

DM014SH 取扱説明書 目次

はじめにお読みください
本書について6
本機で使いかたを確認する6
Android4.1の新機能
Android4.1で変わること10
通知パネルの変更について11
ナビゲーションバーの変更について11
初期設定の変更について12
搭載アプリケーションの変更について12
端末設定やその他の操作の変更について13
NFCタグリーダーを利用する14
音声検索を利用する15
ミュージックを利用する15
Google Nowを利用する17
ご利用にあたって
各部の名称とはたらき20
USIMカードについて21
SDカードについて24
電池カバーの取り付け/取り外し28
充電する
電源を入れる/切る32
タッチパネルの使いかた33
初期設定ナビについて34
基礎知識/基本操作
其木的た場をのしてみ 38
基本的な操作のしくみ
アプリケーションについて41
アプリケーションについて41 アプリケーション一覧42
アプリケーションについて41 アプリケーション一覧42 電話番号について49
アプリケーションについて41 アプリケーション一覧42 電話番号について49 マナーモード/機内モードについて50
アプリケーションについて
アプリケーション一覧 41 アプリケーション一覧 42 電話番号について 50 文字を入力する 51 ユーザー辞書を利用する 60 My Disney Mobileについて 62 Disneyマーケットについて 62 Google Playについて 64 暗証番号/操作用暗証番号について 66 PINコードについて 67 画面をロックする 68 電話帳などのデータを見られないようにする 68 データをバックアップする 71 コンテンツキーをバックアップする 71 コンテンの更新について 74 電池の消費を軽減する 75 データ使用量を確認/制限する 77 画面の見かた ウェルカムシート (ロック画面) のしくみ 80
アプリケーション一覧 41 アプリケーション一覧 42 電話番号について 49 マナーモード/機内モードについて 50 文字を入力する 51 ユーザー辞書を利用する 60 My Disney Mobileについて 62 Disneyマーケットについて 62 Google Playについて 64 暗証番号/操作用暗証番号について 66 PINコードについて 67 画面をロックする 68 電話帳などのデータを見られないようにする 68 データをバックアップする 71 コンテンツキーをバックアップする 72 ソフトウェアの更新について 74 電池の消費を軽減する 75 データ使用量を確認/制限する 77 画面の見かた ウェルカムシート (ロック画面) のしくみ 80 ホーム画面のしくみ 81
アプリケーションについて
アプリケーション一覧 42 電話番号について 49 マナーモード/機内モードについて 50 文字を入力する 51 ユーザー辞書を利用する 60 My Disney Mobileについて 62 Disneyマーケットについて 62 Google Playについて 64 暗証番号/操作用暗証番号について 66 PINコードについて 67 画面をロックする 68 電話帳などのデータを見られないようにする 68 データをバックアップする 71 コンテンツキーをバックアップする 71 コンテンツキーをバックアップする 72 ソフトウェアの更新について 74 電池の消費を軽減する 75 データ使用量を確認/制限する 77 画面の見かた 9 ウェルカムシート (ロック画面) のしくみ 80 ホーム画面のしくみ 81 ランチャー画面のしくみ 81 ステータスバーについて 83

ホーム画面をアレンジする......88

アプリトップメニューをアレンジする94	指定した時刻に視聴/録画する	188
アプリー覧画面をアレンジする95		
タッチ操作を一時的に無効にする96	便利な機能	
画面の文字や画像を手軽にコピーする	緊急速報メールを利用する	107
(どこでもコピー)97	系感を報べ、ルを利用する	
手書きのメモを作成する (「書」メモ)98	ナビを利用する	
画面の表示フォント (書体) を変更する99	イ近の便利な情報を取得する (ローカル)	
充電時の画面表示を設定する100	対近の使利な情報を取得する(ローガル)	
	及だらの位置/ 水流を確認する (Latitude) Google トークを利用する	
電話/電話帳	Google トークを利用する	
電話をかける/受ける102		
竜 話を が ける / 支 ける 102 音声 で 電話を 受ける (クイックコール)	電卓で計算をする	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	カレンダーを利用する	
電話帳/通話履歴から電話をかける106	世界時計を利用する	
オプションサービス107	アラームを利用する	
電話帳を利用する112	ストップウォッチを利用する	
電話帳をインポートする115	経過時間をお知らせする	
電話帳をバックアップする117	Twitterを利用する	
	YouTubeを利用する	
メール/ブラウザ	メモ帳を利用する	
メールの種類について120	パソコン用ファイルを利用する	
Eメール/SMSを送信する120	おサイフケータイ®を利用する	
Eメールでデコレメールを送信する122	各種データを管理する	
Eメール/SMSを受信/返信する124	歩数計を利用する	
Eメール/SMSを管理する127	音声を録音/再生する	
Eメール/SMS作成時の操作130	単語を辞書で調べる	
Eメール/SMS設定133	Facebookを利用する	216
Gmail (メール) を作成/送信する136		
受信したGmail (メール) を確認する137	Wi-Fi/接続	
保存されているGmail (メール) を管理する138	パソコンとUSBで接続する	218
PCメールを利用する141	Wi-Fiで接続する	221
インターネットを利用する144	テザリングオプションを利用する	223
インターネットを利用する (Chrome)149	Bluetooth®機能を利用する	
,	赤外線でデータをやりとりする	
カメラ	IC通信でデータをやりとりする	
	NFCを利用する	
静止画を撮影する152	本機の画面を他の機器に表示する	
動画を撮影する154	他の機器と静止画/動画や音楽を共有する	
さまざまな方法で撮影する		
人物の顔を登録して活用する157	海外でのご利用	
バーコードを読み取る158		
名刺を電話帳に登録する159	海外でご利用になる前に	
文字を読み取る161	海外で電話をかける	244
お店などの情報を電話帳に登録する 162		
	端末設定	
音楽/静止画/動画	端末設定について	248
音楽/静止画/動画について166	プロフィールの設定	249
音楽/動画を利用する166	音・バイブ・ランプの設定	249
音楽/動画リストを利用する170		
お気に入りを利用する171	省エネ設定	
音楽を聴く (Playミュージック)173	端末情報の設定	
静止画/動画を見る (ギャラリー)	アカウントと同期の設定	
静止画を加工する (ギャラリー)	Wi-Fi設定	
静止画/動画を確認・管理する (おまかせアルバム)177	Wi - 1882	
	SoftBank Wi-Fiスポット設定	
ワンセグ	通話の設定	
	メールの設定	
ワンセグを視聴する184	ブラウザの設定	
番組を録画/再生する186	カンランの政権	261

ホーム切替の設定	. 262
クイックツールボックスEXの設定	. 263
MediaJetの設定	263
チャージング機能の設定	264
歩数計の設定	. 265
データ使用の設定	. 266
電池の設定	267
microSDと端末容量の設定	. 267
アプリケーションの設定	269
その他の設定	. 269
困ったときは	
トラブルシューティング	286
仕様	. 288
保証とアフターサービス	289
お問い合わせ先一覧	289

はじめにお読みください

本書について	6
本機で使いかたを確認する	6

本書について

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

♥ 本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しく お取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

♥ 記載内容について

本書では、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明してい ます。

また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明 しています。操作説明は省略している場合があります。

♥ ディスプレイ表示、キー表示について

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合 があります。本書で記載しているキー表示は、説明用に簡略化して いるため実際の表示とは異なります。

♥ その他の表記について

本書では、本製品のことを「本機」と表記しています。

「microSD/microSDHC/microSDXCカード」は「SDカード」と表 記しています。

本機で使いかたを確認する

本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練 習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

♥ 使い方ガイドを起動する

ホーム画面で 🖩 🔵 設定 🔵 🔞 (使い方ガイド)









🏁 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、使い方ガイドのご利用にあたっての注 意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示さ れます。画面の指示に従って操作してください。

♥ ステータスバーから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドはステータスバーに表示されています。機能を確認し たいときなど、すぐに起動できます。

①

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く



🏁 通知パネルが表示されます。

(2)

[使い方ガイドはこちら]



使い方ガイドトップ画面が表示されます。

♥ ステータスバーのアイコンを非表示にする

ステータスバーに表示されているアイコンを非表示にできます。

・ホーム画面で ■ → 端末設定 → 使い方ガイド の順にタップ すると表示される画面からも、設定できます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く 使い方ガイドはこちら



- 🧭 使い方ガイドトップ画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

(2)





[設定] 🜖 [常時表示設定]









🏁 非表示の設定が完了します。

♥ 使い方ガイドでできること



項目	説明
 知りたいことを入力して検索 	使い方ガイド内の項目を検索できます。
2 取扱説明書で操作を知る	本機の操作方法を目的別に確認できます。 確認したい操作を音声検索することもできま す。
3 よくある質 問を確認する	よくある質問を確認できます。FAQモバイル サイトへも簡単にアクセスできます。
4 用語集で分 からない言葉を 知る	本機を操作するうえで知っておきたい用語を 確認できます。
5 設定	使い方ガイドの設定を行うことができます。

◎ 通知パネルから機能の操作説明画面を確認 する

アプリケーションや機能によっては、起動中に通知パネルから使 い方ガイドを起動すると、該当の操作説明画面が表示されます。 ・操作説明画面が表示できない場合は、使い方ガイドトップ画面 が表示されます。

更新確認を自動的に行うかどうかを設定す る











Android4.1の新機能

Android4.1で変わること	10
通知パネルの変更について	11
ナビゲーションバーの変更について	11
初期設定の変更について	12
搭載アプリケーションの変更について	12
端末設定やその他の操作の変更について	13
NFCタグリーダーを利用する	14
音声検索を利用する	15
ミュージックを利用する	15
Google Nowを利用する	17

Android4.1で変わること

メジャーアップデートを行うと、Androidのバージョンが4.1に変更されます。それに伴い、速度や操作性も向上し、アプリケーションの操作にも変更が加えられます。

ここでは、メジャーアップデート後の変更ポイントについて、簡単 に説明します。

♥ 通知パネルがより便利になります

メール受信や不在着信のお知らせなどが、さらに使いやすくなりました。

詳しくは、「通知パネルの変更について」を参照してください。



♥ ナビゲーションバーの利用範囲が広がります

ナビゲーションバー部分を上方向にドラッグすると、Google検索が 行えるようになりました。

また、文字入力画面でのナビゲーションバーのはたらきも変わりま オ

詳しくは、「ナビゲーションバーの変更について」を参照してください。



・Google検索も、より便利にバージョンアップされます。詳しくは、「Google Nowを利用する」を参照してください。

♥ 初期設定の項目が変更されます

初期設定の最初の項目として、Google位置情報の利用についての設定が追加されます。

詳しくは、「初期設定の変更について」を参照してください。

♥ 搭載アプリケーションが変更されます

メジャーアップデートにより、搭載アプリケーションが変更になります。また、アプリケーションのバージョンが上がるものもあります。最新のアプリケーションをお楽しみください。

詳しくは、「搭載アプリケーションの変更について」を参照してください。

・ご使用状況によっては、ランチャー画面のアイコンの並び順が異なることもあります。

♥ アプリケーションや設定操作にも変更があります

アプリケーションや設定の操作も一部変わります。実際に操作して、その違いを実感してください。

詳しくは、「はたらきが変わるアプリケーション」、「端末設定や その他の操作の変更について」を参照してください。

通知パネルの変更について

通知パネルに日付が表示されるようになります。また、メール受信 や不在着信のお知らせがより使いやすくなりました。

♥ メールの添付画像やスクリーンショットの画像を確認する

通知パネルにメールの添付画像の一部が表示されるようになります。また、スクリーンショットの画像もこれまでより大きく表示されるようになります。



・メールが複数届いたときは、添付画像は表示されません。また複数の画像が添付されているときは、1点のみ表示されます。

♥ 不在着信を利用する

通知パネルの不在着信のお知らせから、直接電話をかけたり、SMS を送信したりすることができます。



・不在着信が複数あるときや、他に優先度の高いお知らせがあるときなどは、発信や SMS は表示されません。

ナビゲーションバーの変更について

♥ ナビゲーションバーの操作でGoogle検索を行う

ナビゲーションバーを上方向にドラッグすると、Google検索を行う ことができます。



・Google アカウントでログインしているときは、Google Nowの画面が表示されます。詳しくは、「Google Nowを利用する」を参照してください。

♥ 文字入力画面でのナビゲーションバー



· **↓** をタップすると、キーボードが閉じます。

初期設定の変更について

♥ Google位置情報の利用を設定する

初期設定の最初に「Google位置情報の利用」についての画面が表示されます。

「Googleアプリに位置情報へのアクセスを許可する」をチェックしておくと、マップなどで位置情報が利用できるようになります。



搭載アプリケーションの変更について

いくつかのアプリケーションが、追加/削除されています。また、 はたらきが一部変更されるアプリケーションもあります。

♥ 追加されるアプリケーション

アプリケーション	はたらき
	『NFCタグ』に書き込まれている情報 (URL等)をかざして読み取ったり、 読み取った履歴から情報を参照するこ とができるアプリケーションです。
↓ (音声検索) ^{1, 2}	検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。 Webサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
♪ (ミュージック) ^{1, 3}	SDカードに保存されている音楽を再生 することができます。 アルバム別、アーティスト別に表示す ることができます。 また、自分で好きな曲でプレイリスト を作ることもできます。

- メジャーアップデート後は、「ダウンロード」グループに登録されます。
- 2 ホーム設定の「設定リセット」を行うと、「ツール」グループに 移動されます。
- 3 ホーム設定の「設定リセット」を行うと、「エンタメ」グループ に移動されます。

♥ 削除されるアプリケーション

アプリケーション	備考
(Latitude)	アプリケーションシートからは削除されますが、機能はマップから利用する ことができます。
🍅 (音楽・動画)	削除されます。

♥ はたらきが変わるアプリケーション

アプリケーション	変更箇所
(カメラ)	「モバイルライト」/「手ぶれ軽減」 (静止画のみ)が、撮影画面のタッチ 操作で行えるようになります。
[☑ (ギャラリー)	Picasa画像の表示ができなくなりま す。「おまかせアルバム」でのPicasa 画像の表示は可能です。
8 (検索)	名称が「Google」に変更されます。ま た、Google Nowを利用した便利な情報 入手も行えます。
☞ (コンテンツマ ネージャー)	絞り込み表示設定に「画像サイズで絞 り込む」が追加されます。
⊋ (Playミュージック)	長時間音楽を再生できるLPA (Low Power Audio) 技術に非対応となります。長時間再生を優先される場合は、 追加されたアプリケーション「ミュージック」をお使いください。
(メール)	フォルダー覧画面のアクションバーに「さがす」が追加されます。「さがす」をタップすると、Disneyマーケットからデコレメ素材を探すことができます。 また、はじめてメール(Eメール/ SMS)をお使いになるときに表示される、Wi-Fi接続設定の「OK」が廃止され、「後で設定」と「今すぐ設定」が追加されます。

端末設定やその他の操作の変更につい て

♥ 端末設定の変更について

端末設定	変更箇所
壁紙・画面設定	「壁紙」-「ライブ壁紙」の「マップ」が利用できなくなります。また「文字フォント切替」の「Roboto Regular」の書体が変更になります。
アカウントと 同期	項目が削除されます。代わりに「アカウント を追加」が追加されます。
アカウントを 追加	項目が追加されます。アカウントの新規作成 /追加、同期を設定できます。
Wi-Fi設定	「ネットワークを追加」が「+」に変更されます。 り をタップすると、WPSで接続できます。また、「AOSS」がメニュー内の項目に移動しました。
ワイヤレス出力	メニュー項目に「画面OFFしない」が追加されます。チェックを入れると、ワイヤレス出力中は画面が消灯しなくなります。
microSDと端末 容量	「コンテンツキーバックアップ」が削除され ます。
	「Googleの位置情報」が「位置情報にアクセ
位置情報サービス	ス」、「GPS機能を使用」が「GPS機能」に 変更されます。また、「Wi-Fi/モバイル接続 時の位置情報」が追加され、Wi-Fiやモバイル ネットワークを利用したおおよその位置をア プリケーションが利用することを許可できま す。
	変更されます。また、「Wi-Fi/モバイル接続時の位置情報」が追加され、Wi-Fiやモバイルネットワークを利用したおおよその位置をアプリケーションが利用することを許可できま

♥ その他の操作の変更について

操作	変更箇所
文字入力	QWERTYキーボードに Mが追加され、確定前の状態に戻すことができるようになります。
音楽/ゲーム等の音量	マナーモード時にも鳴るようになります。

👸 メジャーアップデート前の設定値について

壁紙、ウェルカムシート(ロック画面)壁紙、画面の自動回転など、一部の設定項目を除き、メジャーアップデート前の設定値が メジャーバージョンアップ後もそのまま引き継がれます。

NFCタグリーダーを利用する

♥ NFCタグのデータを読み取る

「NFCタグ」に書き込まれている情報(URL等)をかざして読み取ったり、読み取った履歴から情報を参照することができます。

1

ホーム画面で **■ 今** ダウンロード **今 ~** (NFCタグリーダー)



🏁 NFCタグリーダー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ご使用状況によっては、 (NFCタグリーダー) が ツール に配置されていることがあります。

(2)

本機の $\sqrt{2}$ マーク付近をNFCタグにかざす

🏁 読み取りが完了します。

・以降は、画面に従って操作してください。

♥ NFCタグにデータを書き込む

NFCタグに書き込むデータを設定し、NFCタグにかざして書き込みます。

1

ホーム画面で **■ 今** ダウンロード **→ ~** (NFCタグリーダー)



🏁 NFCタグリーダー画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ご使用状況によっては、 (NFCタグリーダー) が ツール に配置されていることがあります。

2

アクションバーの 🗾



(3)

タイプを選択 🜖 各項目を入力 🌖 OK

データの編集が完了します。

・ 上書き禁止にする → はい の順にタップすると、以降は同じタ グに書き込めなくなります。

4

本機の 🔎 マーク付近をNFCタグにかざす

灣 書き込みが完了します。

・以降は、画面に従って操作してください。

音声検索を利用する

♥ 音声検索を行う

1









- 🌌 音声検索画面が表示されます。
- ・ご使用状況によっては、 🛂 (音声検索)が ツール に配置され ていることがあります。

2

送話口に向かってキーワードを話す



🏁 検索結果が表示されます。

ミュージックを利用する

♥ 曲を再生する

次のファイル形式に対応しています。

· 3GPP、3GPP2、MP4、MP3、AMR、WMA(WMDRM非対応)、 ASF (WMDRM非対応)、OGG Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、 RTTTL/RTX、OTA、iMelody、ADTS raw AAC、FLAC

①





- 🏁 ライブラリ画面が表示されます。
- ・以前に音楽を再生していたときは、曲リストに 🕨 が付き、画面 下部に情報が表示されます。
- ・ご使用状況によっては、 🗾 (ミュージック)が エンタメ に配 置されていることがあります。

2

カテゴリ (アルバム など)を選択



3

項目をタップ 🜖 再生する曲をタップ



■ 曲が再生されます。

- ・曲を選んだときは、項目をタップする必要はありません。
- ・カテゴリによっては、項目をタップしたあとアルバム名などを タップする必要があります。

♥ 曲再生画面の見かた




- 1 曲のイメージを表示
- 2 曲リストを表示
- 3 シャッフル再生のON/OFFを切り替え
- 4 アーティスト名/アルバム名/曲名
- 5 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 6 一時停止/再生
- 7 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 8 全曲繰り返し/現在の曲を繰り返し/繰り返しOFFを切り替え
- 9 次の曲を再生

♥ 画面ロック時の曲操作パネル表示について

曲を再生中に一定時間操作をしない状態が続くと、再生を継続したまま画面表示が消えて、画面ロックが設定されます。このとき ① を押すと画面が点灯し、ウェルカムシート (ロック画面) に曲操作パネルが表示されます。

・曲操作パネルをタップすると、ウェルカムシート(ロック画面) で曲の操作ができます。

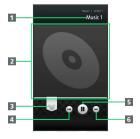

- 1 アルバム名/アーティスト名/曲名
- 2 曲のイメージを表示
- 3 下にドラッグして画面ロックを解除
- 4 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 5 一時停止/再生
- 6 次の曲を再生

♥ プレイリストを作成する

1

ホーム画面で 🗏 🜖 ダウンロード 🌖 🚺 (ミュージック)



🏁 ライブラリ画面が表示されます。

- ・以前に音楽を再生していたときは、曲リストに ▶ が付き、画面 下部に情報が表示されます。
- ・ご使用状況によっては、 <a>【 (ミュージック) が <a>エンタメ に配置されていることがあります。

2

カテゴリ (アルバム など)を選択



(3)

項目をタップ 🤝 曲をロングタッチ



4

保存





「プレイリストに追加」 🔵 新規 👂 プレイリスト名を入力 🌖





🏁 曲がプレイリストに登録されます。

・曲再生画面で ฮ → プレイリストに追加] → 新規] の順にタッ プしたあと、プレイリスト名を入力し 保存 をタップしても登録 できます。

🖪 ミュージック利用時の操作

プレイリストを再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ 🜖 再生



プレイリスト内の曲を再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをタップ 🌖 曲をタップ

プレイリストを削除する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ 🜖 削除



長時間音楽再生対応コンテンツについての ご注意

長時間音楽再生に対応しているコンテンツを再生すると、 Google Playなどでダウンロードした、音で動くライブ壁紙など が正しく動作しないことがありますのでご注意ください。

Google Nowを利用する

Google Nowは、時刻や現在地、カレンダーの予定などをもとに、天 気予報や通勤路の交通情報など、そのときに必要と思われる情報を 自動的にお知らせするサービスです。

♥ Google Nowを起動する

あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。ま た、GPS機能を使用できるように設定しておいてください。

・Google の位置情報を有効(🗹)にすると、より位置情報を取得 しやすくなります。

①

ナビゲーションバーを上方向にドラッグ



- Magne Google Now説明画面が表示されます。
- ・アプリケーションシートで 🞖 (Google)をタップしても操作で
- ・Google Now画面が表示されたときは、 ③ へ進みます。

2











- 🏁 Google Now画面が表示されます。
- ・Google Now画面では、情報をカード形式(Google Nowカード) でお知らせします。
- ・はじめてお使いになるときは、サンプルの確認や操作説明のため のGoogle Nowカードが表示されます。



検索の操作/Google Nowカードの確認操作を行う



🏁 操作が実行されます。

- ・Google Nowカードの情報を確認するときは、確認したいGoogle Nowカードをタップし、画面の指示に従って操作してください。
- ・Google Nowカードは、時間の経過や検索履歴などによりランダム に更新されます。

♥ Google Now画面の見かた



- 1 文字を入力して検索
- 2 Google Nowカード¹
- 3 他のカードを表示
- 4 音声で検索
- 5 Google Nowのはたらきを設定
- 1 左右にフリックすると、消去できます。
- 🛨 Google Nowの詳しい操作を調べる



ご利用にあたって


各部の名称とはたらき20	U
USIMカードについて2 ²	
SDカードについて24	4
電池カバーの取り付け/取り外し28	8
充電する29	9
電源を入れる/切る32	2
タッチパネルの使いかた3	3
初期設定ナビについて 3/2	1

各部の名称とはたらき

♥ 本体について



名称	説明
 充電/着信 ランプ 	充電中や電話/メールの着信、その他の通知 が届くと光ってお知らせします。
2 近接/明る さセンサー	周りの明るさなどを感知するセンサーです。
3 受話口	通話相手の声が聞こえます。
4 インカメラ	静止画や動画の撮影を行います。
5 ストラップ 取り付け穴	ストラップを取り付けます。
6 イヤホンマ イク端子	指定品のマイク付ステレオイヤホンを接続し ます。
7 ディスプレ イ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指 で直接触れて操作することができます。

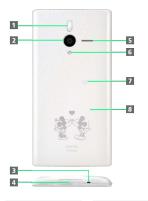

1110	記し、
1 赤外線ポー	赤外線通信を行います。

2 カメラ 静止画や動画の撮影を行います。

3 送話口(底 自分の声を通話相手に伝えます。 面)

4 外部接続端ACアダプタやPC接続用microUSBケーブルを子 (底面)接続します。

5 スピーカー 音楽や動画、ワンセグの音声などが聞こえま す

6 モバイルラ 懐中電灯やカメラ撮影時のライトとして利用 イト できます。

7 FeliCaマー おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー/ラク イター(読み取り機)にかざします。

I 電池カバー 開けるとUSIMカードやSDカードを取り付け/ 取り外しできます。

♥ ‡ーについて

 \vdash




名称	説明
1 (電源 +-)	画面を消灯/点灯、電源ON/OFF(長押 し)、携帯電話オプションを表示(長押し)
2 ▼ (音量 Down‡一)	音量を下げる、マナーモードを設定/解除 (ウェルカムシート(ロック画面)または ホーム画面/ランチャー画面でロングタッ チ)
3 ▲ (音量 Up‡一)	音量を上げる、モバイルライトを消灯、モバイルライトを点灯 (ウェルカムシート (ロック画面) でロングタッチ)

ク画面) でロングタッチ)

♥ ストラップの取り付けについて

電池カバーを取り外したあと、図のようにストラップ取り付け穴に ストラップを通し、フックにストラップを掛けます。正しく掛けられていることを確認し、電池カバーを取り付けてください。

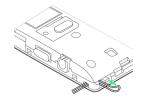

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているIC カードです。

♥ SDカード・USIMカード抜挿ツールについて

SDカード・USIMカード抜挿ツールには、USIM抜挿用の刻印と、SD 抜挿用の刻印があります。USIM抜挿用の刻印面を、本機の背面側に 合わせてご利用ください。

・USIMカードを取り外すときは、必ず本機に付属の「SDカード・USIMカード抜挿ツール」(以降「抜挿ツール」と表記)をご使用ください。付属品以外を使用すると、本機やUSIMカードが破損する原因となります。



♥ USIMカードのお取り扱い

- ・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因 となります。
- ・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ·USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIMカードやディズニー・モバイル携帯電話(USIMカード挿入 済み)を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続き を行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡くださ い。
- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。



1 IC部分

♥ USIMカードを取り付ける

必ず電源を切り、本機の温度が下がったあとで行ってください。本機が高温のまま背面の保護シートに触れると、やけどの原因となりますのでご注意ください。

1

電池カバーを取り外す



・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを作るようにして、ツメ(1)の左右を少し浮かせます。

2

カード挿入口キャップを開く



3

USIMカード挿入口に、USIMカードを差し込む



・USIMカードの向き(切り欠き部分)に注意して、金属端子部分を下にして差し込みます。

4

抜挿ツールの「USIM挿抜時:この面が背面側」の刻印面を上にして、本機の挿入口に合わせる



・カード挿入口キャップは、抜挿ツールではさみ込まないよう、図 のように下方向へ逃がしてください。

(5)

抜挿ツールを、「カチッ」と音がするまで本機側に軽く押し込む



6

カード挿入口キャップを閉じる



・カード挿入口キャップは、確実に閉じてください。パッキンとの 接触面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因 となります。

7

電池カバーを取り付ける




・電源キー側を合わせたあと、浮いている箇所がないように、○の 位置を指でしっかりと押さえます。電池カバーに無理な力を加え ると、破損の原因となりますのでご注意ください。

♥ USIMカードを取り外す

必ず電源を切り、本機の温度が下がったあとで行ってください。本機が高温のまま背面の保護シートに触れると、やけどの原因となりますのでご注意ください。

1

電池カバーを取り外す

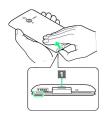

・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、ツメ(1)の左右を少し浮かせます。

2

カード挿入口キャップを開く



3

抜挿ツールの「USIM挿抜時:この面が背面側」の刻印面を上にして、本機の挿入口に合わせる



・カード挿入口キャップは、抜挿ツールではさみ込まないよう、図 のように下方向へ逃がしてください。

4

抜挿ツールを、「カチッ」と音がするまで本機側に軽く押し込む



・USIMカードが少し飛び出てきますので、抜挿ツールを本機から ゆっくりと手前に戻してください。すぐに戻すと、USIMカードが 飛び出してくることがあります。

(5)

USIMカードを取り外す



・ゆっくりと水平に引き抜いてください。



カード挿入口キャップを閉じる



・カード挿入口キャップは、確実に閉じてください。パッキンとの 接触面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因 となります。

O

電池カバーを取り付ける



- ・電源キー側を合わせたあと、浮いている箇所がないように、〇の 位置を指でしっかりと押さえます。電池カバーに無理な力を加え ると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・抜挿ツールをなくさないよう、ご注意ください。

SDカードについて

本機は、SDカードに対応しています。

本機は最大64GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべ てのSDカードの動作を保証するものではありません。

♥ SDカード・USIMカード抜挿ツールについて

SDカード・USIMカード抜挿ツールには、USIM抜挿用の刻印と、SD 抜挿用の刻印があります。SD抜挿用の刻印面を、本機の背面側に合 わせてご利用ください。

·SDカードを取り外すときは、必ず本機に付属の「SDカード・ USIMカード抜挿ツール」(以降「抜挿ツール」と表記)をご使用 ください。付属品以外を使用すると、本機やSDカードが破損する 原因となります。



♥ SDカードのマウントを解除する

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。SD カードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

①

ホーム画面で 🗏 🔷 端末設定







「microSDと端末容量)



[microSDのマウント解除] 🜖 [OK]





🏁 項目名の表示が [microSDのマウント解除] から [microSDをマウ]


ントに切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。

♥ SDカードを取り外す

必ず電源を切り、本機の温度が下がったあとで行ってください。本機が高温のまま背面の保護シートに触れると、やけどの原因となりますのでご注意ください。

1

電池カバーを取り外す

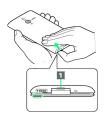

・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、ツメ(1)の左右を少し浮かせます。

2

カード挿入口キャップを開く



3

抜挿ツールの「microSD挿抜時:この面が背面側」の刻印面を上にして、本機の挿入口に合わせる



・カード挿入口キャップは、抜挿ツールではさみ込まないよう、図 のように下方向へ逃がしてください。

4

抜挿ツールを、「カチッ」と音がするまで本機側に軽く押し込む



・SDカードが少し飛び出てきますので、抜挿ツールを本機からゆっくりと手前に戻してください。すぐに戻すと、SDカードが飛び出してくることがあります。

(5)

SDカードを取り外す



・ゆっくりと水平に引き抜いてください。



カード挿入口キャップを閉じる



・カード挿入口キャップは、確実に閉じてください。パッキンとの 接触面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因 となります。

O

電池カバーを取り付ける




・電源キー側を合わせたあと、浮いている箇所がないように、〇の 位置を指でしっかりと押さえます。電池カバーに無理な力を加え ると、破損の原因となりますのでご注意ください。

♥ SDカードを取り付ける

必ず電源を切り、本機の温度が下がったあとで行ってください。本機が高温のまま背面の保護シートに触れると、やけどの原因となりますのでご注意ください。

1

電池カバーを取り外す

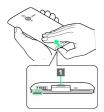

・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを作るようにして、ツメ(1)の左右を少し浮かせます。

(2)

カード挿入口キャップを開く



3

SDカード挿入口に、SDカードを差し込む



·SDカードの端子面を下にして差し込みます。

4

抜挿ツールの「microSD挿抜時:この面が背面側」の刻印面を上にして、本機の挿入口に合わせる



・カード挿入口キャップは、抜挿ツールではさみ込まないよう、図 のように下方向へ逃がしてください。

(5)

抜挿ツールを、「カチッ」と音がするまで本機側に軽く押し込む



6

カード挿入口キャップを閉じる



・カード挿入口キャップは、確実に閉じてください。パッキンとの 接触面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因 となります。

7

電池カバーを取り付ける



- ・電源キー側を合わせたあと、浮いている箇所がないように、〇の 位置を指でしっかりと押さえます。電池カバーに無理な力を加え ると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・抜挿ツールをなくさないよう、ご注意ください。

♥ SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォー マット (初期化) してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されま す。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された 状態で行ってください。

1

ホーム画面で 📘 🬖 [端末設定]









2

[microSDと端末容量]



3

[microSD内データを消去]



4

SDカード内データを消去



(5)

操作用暗証番号を入力 🜖 OK



・操作用暗証番号を登録していないときは、画面の指示に従って操 作してください。

⑥

[すべて消去]



◯ フォーマットが始まります。

・フォーマットが完了すると、SDカードがマウントされます。

試供品のSDカードについて

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられていま

・試供品のSDカードは、保証の対象外となります。

💶 SDカード利用時のご注意

SDカードの登録内容について

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

microSDXCカードについて

本機は、SDXC規格のSDカード (microSDXCカード) に対応しています。microSDXCカードは、SDXC規格対応機器でのみご使用いただけます。

SDXC規格非対応機器とのデータのやりとりについて

本機とSDXC規格非対応機器との間でデータをやりとりするときは、本機と相手機器の規格両方に準拠したSDカード (microSD/microSDHCカード) をご使用ください。万一、本機で使用したmicroSDXCカードをSDXC規格非対応機器に取り付けたときは、データが破損することがあります。また、フォーマット (初期化) を促すメッセージが表示された場合は、実行しないでください。

・フォーマットすると、microSDXCカード内のデータはすべて 消去され、異なるファイルシステムに書き換えられ、本来の 容量で使用できなくなることがあります。データが破損した microSDXCカードの再使用にあたっては、SDXC規格対応機器 での再フォーマットが必要です。


SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

電池カバーの取り付け/取り外し

♥ 電池カバーを取り外す

電池カバーの取り外しは、必ず電源を切り、本機の温度が下がった あとで行ってください。

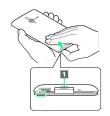

・○の位置(凹部)に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、ツメ(1)の左右を少し浮かせます。

▼ 電池カバーを取り付ける

電池カバーの取り付けは、必ずカード挿入口キャップ(「USIMカードを取り付ける」 ② 内〇部)が閉じていることを確認したあとで行ってください。



・電源キー側を合わせたあと、浮いている箇所がないように、○の 位置を指でしっかりと押さえます。電池カバーに無理な力を加え ると、破損の原因となりますのでご注意ください。

■ 電池カバーについて

使用について

通常は、電池カバーを取り付けた状態でご使用ください。

交換について

電池カバーが破損したときは、交換してください。


■ 保護シートについてのご注意

保護シートの内部について

保護シートの内部には、電池や精密部品があります。保護シート をはがしたり、傷つけたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障・発熱・発火・感電・障害・やけどなどの原因となります。

保護シートについて

電源が入っているときや電源を切った直後は、保護シート (図 1 部分)が高温になっていることがあります。手を触れるとやけどの原因となりますので、ご注意ください。

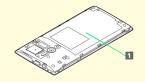

充電する


電池は本機に内蔵されています。

付属のACアダプタ、PC接続用microUSBケーブル、オプション品の 充電用microUSB変換アダプタ、シガーライター充電器は、防水/防 塵対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでくだ さい。

♥ ACアダプタで充電する

付属のACアダプタ「SHCEJ1」を使用して充電します。

・ACアダプタおよび充電用microUSB変換アダプタは、防水/防塵 対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでくだ さい。

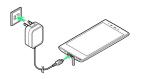

1


本機の外部接続端子カバー (以降「端子カバー」と表記) を開く



・○の位置(凹部)に指をかけて端子カバーを少し浮かせ、ヒンジを手前に軽く引き出します。

2


本機の外部接続端子にACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

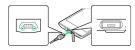

・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起(○部分)を下にして差し込んでください。

(3)

ACアダプタの凹部に親指をかけて矢印の方向にプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

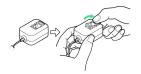

※ 充電が始まり、充電/着信ランプが点灯します。充電/着信ランプが消灯すると、充電は完了です。

4

ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の 状態に戻す



本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外す

6

本機の端子カバーを閉じる




・端子カバーは確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因となります。

♥ パソコンと接続して充電する

付属のPC接続用microUSBケーブル「SHDDL1」を使用して充電します。

- ・本機とパソコンの両方の電源が入っているときに充電できます。
- ・接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかったり、充電に時間がかかったりすることがあります。

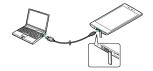

1


本機の端子カバーを開く



・○の位置(凹部)に指をかけて端子カバーを少し浮かせ、ヒンジを手前に軽く引き出します。

2

本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

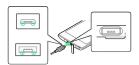

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起(〇部分)を下にして差し込んでください。
- ・本機に対応しているPC接続用microUSBケーブルのプラグの形状は、お買い上げ品によって異なります(2種類あります)。

③

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを差し込む



充電が始まり、充電/着信ランプが点灯します。充電/着信ランプが消灯すると、充電は完了です。

・充電完了後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを 取り外したあと、端子カバーを閉じてください。

♥ 自動車のシガーライターソケットを利用して充電する

充電用microUSB変換アダプタ「SHCDL1」(オプション品)と、シガーライター充電器(オプション品)を使用して充電します。



1

充電用microUSB変換アダプタに、シガーライター充電器の接続コネクターを差し込む



・接続コネクターは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がする まで、しっかりと差し込みます。

2


本機の端子カバーを開く



・○の位置(凹部)に指をかけて端子カバーを少し浮かせ、ヒンジを手前に軽く引き出します。

(3)

本機の外部接続端子に充電用microUSB変換アダプタのmicroUSBプラグを差し込む

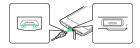

・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起(○部分)を下にして差し込んでください。

4

シガーライターソケットにシガーライター充電器のプラグを差し込まい



(5)

自動車のエンジンをかける

- ※ 充電が始まり、充電/着信ランプが点灯します。充電/着信ランプが消灯すると、充電は完了です。
- ・充電完了後は、プラグをシガーライターソケットから抜いたあ と、各アダプタを取り外し、端子カバーを閉じてください。

◎ リチウムイオン電池について

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。

・リサイクルのときは、ショートさせたり、分解したりしないでください。火災・感電の原因となります。





? こんなときは

- Q. 充電中に充電/着信ランプが点滅する
- A. 内蔵電池の異常または寿命のため、充電できていません。ソ フトバンクショップまたはディズニー・モバイル取扱店など で、内蔵電池の交換をご依頼ください。
- Q. 海外で充電できない
- A. 海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・ 充電時のご注意

コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断 線の原因となります。

端子カバーの取り扱いについて

端子カバーを閉じるときは、次の点にご注意ください。

- ・端子カバーは確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- ・ヒンジを収納しないまま無理に閉じると、端子カバーが変形することがあります。防水/防塵機能が損なわれますのでご注意ください。

USB充電利用時のご注意

USB充電のご利用にあたっては、次の点にご注意ください。

・PC接続用microUSBケーブルを使って本機とパソコンを接続すると、自動的に本機の電源が入ることがあります。このため、 航空機内や病院など使用を禁止された区域では、本機とパソコンの接続を行わないようご注意ください。

保管について

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の 保管をしないようにご注意ください。

- ・フル充電状態 (充電完了後すぐの状態) での保管
- ・電池残量がない状態 (本体の電源が入らないほど消費している 状態) での保管

長期間の保管について

お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、本機が使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、 半年に1回程度補充電を行ってください。

内蔵電池の膨れについて

内蔵電池の使用条件によって、寿命が近づくにつれて内蔵電池が 膨れることがありますが、安全上問題はありません。

内蔵電池の交換について

内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。内蔵電池を交換してください。なお、内蔵電池は、お客様自身では交換できません。内蔵電池の交換については、本機をお預かりして有料にて承ります。最寄りのソフトバンクショップ、ディズニー・モバイル取扱店またはお問い合わせ先へご相談ください。

電源を入れる/切る

♥ 電源を入れる

1

画面に「Disney mobile」と表示されるまで、 (長押し)



電源が入り、しばらくするとウェルカムシート(ロック画面)が表示されます。

・ウェルカムシート (ロック画面) の操作ガイドが表示されること があります。このときは、画面の指示に従って操作してください (利用する) をタップすると、 ② へ進みます) 。

2

🥃 マークのタブを画面の一番下までドラッグ



SDカード着脱の注意画面が表示されます。

3

OK

▶ 防水/防塵性能を維持するための注意画面が表示されます。

4

OK



🏁 初期設定画面が表示されます。

・初期設定について詳しくは、「初期設定ナビについて」を参照してください。

♥ 電源を切る

1

(長押し)



②

電源を切る



3)

 $[\mathsf{OK}]$



🏁 電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作する ことができます。

♥ タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



♥ ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が 切り替われば指を離します。



♥ ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、 指を離します。




♥ フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



♥ ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり (ピンチイン) します。

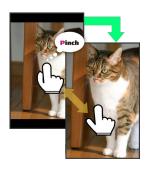

タッチパネルを補正する

タッチパネルをより正確に動作させるため、よくお使いになる姿 勢や角度でタッチパネル補正を行います。

パネル補正 🔵 6箇所の円の中心をタップ

ホーム画面で 🗐 🬖 端末設定 🬖 端末情報 🬖 タッチ

こんなときは

- Q. タッチパネル (ディスプレイ) に触れていないのに本機が勝 手に動作する/タッチパネルに触れても本機が反応しない
- A. **①** を押して画面を消灯させたあと、再度 **①** を押して画 面を点灯させてから操作してください。

初期設定ナビについて

本機の電源を入れると、初期設定ナビ画面が表示され、My Disney Mobileのパスワード設定や、Disneyメールのメールアドレス変更、Disneyマーケットからのアプリケーションダウンロードに関する設定、Google™アカウントの設定など、基本的な設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

♥ 初期設定を行う

1

初期設定ナビ (My Disney Mobile) 画面で 設定する



2

同意する

🧭 パスワード設定画面が表示されます。

(3)

パスワード/秘密の質問を入力 ⋺ 確認



🧭 パスワード設定が完了します。

4

[登録] → 〔初期設定ナビを起動する〕



初期設定ナビ(メールアドレス)画面が表示されます。

・メールアドレスを変更しないときは、このあと 変更しない を タップして、 10 に進みます。 (5)

変更する



🏁 My Disney Mobile画面が表示されます。

6

次へ 🜖 本機の電話番号/My SoftBankのパスワードを入力 🌖

[ログイン]



🟁 メール設定の画面が表示されます。

 \mathcal{O}

メールアドレスの変更欄の「変更する」



B

メールアドレス等を入力 🌖 次へ

9

[設定する] 🔵 [次へ] 🔷 [完了]



🏁 初期設定ナビ (アプリケーション) 画面が表示されます。



[設定する]



◯ ロックとセキュリティ画面が表示されます。


11)

提供元不明のアプリ



12



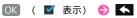





🧭 初期設定ナビ (Googleアカウント) 画面が表示されます。

・このあと 設定する をタップすると、Googleアカウントが設定で きます。詳しくは、「Googleアカウントを取得する」を参照して ください。

基礎知識/基本操作

基本的な操作のしくみ	38
アプリケーションについて	41
アプリケーション一覧	42
電話番号について	49
マナーモード/機内モードについて	50
文字を入力する	51
ユーザー辞書を利用する!	59
Googleアカウントを利用する	60
My Disney Mobileについて	62
Disneyマーケットについて	62
Google Playについて	64
暗証番号/操作用暗証番号について	66
PINコードについて	
画面をロックする	68
電話帳などのデータを見られないようにする	68
データをバックアップする	71
コンテンツキーをバックアップする	72
ソフトウェアの更新について	
電池の消費を軽減する	75
データ使用量を確認/制限する	77

基本的な操作のしくみ


♥ ウェルカムシート (ロック画面)

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が 消灯します(画面ロック状態)。

・電源を入れたときも、ウェルカムシート (ロック画面) が表示されます。



・画面ロックを解除して本機を操作するときは、 を下方向へドラッグします。詳しくは、「ウェルカムシート(ロック画面)のしくみ」を参照してください。

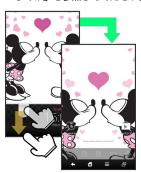

♥ ホーム画面

アプリケーションのショートカットや、ウィジェット、よく使う連絡先や画像などを配置した、操作の中心となる画面です。最大10シートまで利用可能で、目的に合わせてカスタマイズして、使い分けることができます。

・詳しくは、「ホーム画面のしくみ」を参照してください。



♥ ランチャー画面

本機に搭載されているアプリケーションを、グループごとに一覧できる画面です。ランチャー画面は、グループを選択する「ランチャーアプリトップメニュー画面」(以降「アプリトップメニュー」と表記)と、アプリケーションを起動する「ランチャーアプリー覧画面」(以降「アプリー覧画面」と表記)で構成されています。

・詳しくは、「ランチャー画面のしくみ」を参照してください。



♥ 項目選択/決定と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップする(選択/決定する) と、該当する操作の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 🛧 をタップします。



♥ ナビゲーションバー

画面最下部のアイコンが表示される部分を、「ナビゲーション バー」と呼びます。ナビゲーションバーのアイコンをタップする と、その操作が行えます。

アイコン	はたらき
^	1つ前の画面に戻ります。
♂	ホーム画面に戻ります。
	メニュー画面を表示します。
9	アプリケーション使用履歴を表示します。



♥ クイックメニュー

ホーム画面で、ナビゲーションバーの上のアイコンが表示される部分を、「クイックメニュー」と呼びます。

お買い上げ時には、クイックメニューのアイコンをタップすると、 次の操作が行えます。

アイコン	はたらき
<u>&</u>	電話を起動します。
Ø	電話帳を起動します。
	ランチャー画面を表示します。
	メールを起動します。
(4)	ブラウザを起動します。

・クイックメニューから起動できるアプリケーションなどは、変更 することができます。



♥ アクションバー

アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分を、「アクションバー」と呼びます。アクションバー右側には、その画面でよく利用される機能のアイコンが表示されます。

・アクションバーに ON / OFF が表示されているときは、アイコンをタップするとON/OFFを切り替えることができます。



・アクションバーに **②** (全選択) / **③** (全解除) が表示されているときは、アイコンをタップすると選択や解除を一括で行うことができます。



♥ メニュー操作

画面下部の **■** をタップすると、その画面で利用できる機能の設定 や項目が画面に表示されます。

・画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される 画面もあります。



♥ クイックツールボックスEX

本機を横に2回振ると、「クイックツールボックスEX」が表示され、アプリケーションや機能を簡単に起動することができます。 詳しくは、「クイックツールボックスEXを利用する」を参照してください。



· 🗗 をロングタッチしても、表示されます。

♥ 端末設定と設定操作

ホーム画面で

→ 端末設定 の順にタップすると、本機の各機能 のはたらきをカスタマイズできます。



・設定項目には、右端にチェックボックス (▼ / ■) が付いたものがあります。これらは、タップするたびに設定 (▼) /解除(■) が切り替わります。



・設定項目には、バーやドラムなどをドラッグ/フリックして設定 するものもあります。また、 **№ 可** などをタップすると、さら に細かな設定が行えるものもあります。





♥ 縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない 場合があります。



♥ スクリーンショットを撮影する

SDカードを取り付けた状態で ① と ▼ を同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

・撮影したスクリーンショットは、 🤯 (コンテンツマネージャー)の Photo などから確認することができます。

アプリケーションについて

♥ アプリケーションを起動する

1

ホーム画面で 🎹



🏁 アプリトップメニューが表示されます。

2

グループをタップ



🏁 アプリー覧画面が表示されます。

・このあと、グループタブをタップするか、画面を左右にフリックすると、グループを切り替えることができます。

3

起動するアプリケーションをタップ



🏁 アプリケーションが起動します。

・認証画面、選択画面、注意画面など(以降「確認画面」と表記) が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

♥ 最近使用したアプリケーションを起動する



ホーム画面やランチャー画面 (アプリトップメニュー、アプリー覧画面) などで 🗗



■ 最近使用したアプリケーションの履歴(アプリケーション使用履 歴画面)が表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ



🏁 アプリケーションが起動します。

♥ アプリケーションを終了する

▼ アプリケーション使用履歴利用時の操作

使用履歴をすべて削除する

アプリケーション使用履歴画面で × すべて湯法

使用履歴を選んで削除する

アプリケーション使用履歴画面で、削除する履歴を左または右に フリック

アプリケーション一覧

♥ 電話・メール



アプリケーション	はたらき
【 (電話)	電話をかけたり、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。 着信履歴や発信履歴を表示して発着信を確認したり、履歴から相手に発信することもできます。
☑ (電話帳)	電話番号やメールアドレスを登録することができます。 メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。 また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。
🥻 (Disney 電話帳)	ディズニーのキャラクター画像をプロフィールに使用可能な電話帳アプリです。 ホワイトとゴールドを基調としたエレガントな配色や、絵本のような質感のテクスチャなど、飽きの来ないシンプルで上品なデザインが特徴です。
<u>(</u> メーJレ)	ディズニー・モバイルのメールサービス (SMS/Eメール) を利用することができます。 Eメールなら、ファイル添付やデコレメールも送信できます。メールをフォルダに自動振り分けしたり、フォルダをシークレット設定にすることもできます。
҈ (PCメール)	メールアカウントを登録することで、 外出先にいても自宅や会社のインター ネットメールを送信したり、受信する ことができます。 本機には複数のインターネットメール のアカウントを登録することができま す。

ミッキーやミニーなどディズニーの人 気キャラクターが勢ぞろいしたデコ素 材が600点以上! 誕生日・記念日・お誘い…など、その 時の気分やシチュエーションにあった デコ素材でメールを楽しめます。 (Disneyメール) ¹ "メール"の"楽デコ"ボタンから、好きな キャラクターとシーンを選ぶだけで、 あなたのメールが自動で可愛いデコ メール作成も可能です。 ※Disneyメールで使用できるメールア カウントは「gmail.com」です。 Googleが提供しているメールサービス であるGmailをいつでも、どこでも利用 することができます。 (Gmail™) キーワードを入力しメールを検索した り、メールにラベルを追加することに

1 アプリのご利用にあたっては、ディズニー公式スマートフォンメンバーの会員登録が必要です。

よって、整理することができます。

♥ カメラ



アプリケーション	はたらき
(カメラ)	オートフォーカスに対応したカメラで 静止画の撮影を行うことができます。 撮影サイズやホワイトバランスなど 様々な設定を変更して撮影が可能で す。 連写撮影などにも対応しています。
(Disney Memories)	家族や友達、大切な人の写真をテンプレートに合わせて選び、世界に1つだけのライブ壁紙が作れるライブ壁紙アプリです。 画面をタップするとハートや星のパーティクルがあらわれ、シェイクすると消える仕掛けが楽しめます。朝・昼・夜の時間帯によってキャラクターの色も変化します!
(Disneyフォト)	お気に入りの写真をディズニーでかわいくデコろう♪ ミッキー、ミニーはもちろんスティッチ、マリーちゃんなど大好きなキャラクターやキュートなフレームを選んで写真を飾ったり、シールみたいなスタンプを好きな位置・大きさでいっぱい貼ることができます。 出来上がった写真はメールでスマートフォンへはもちろん、その他の携帯電話やパソコンのメールへも送れます。
	静止画や動画を管理・表示することができます。トリミング/画像回転といった編集機能にも対応しています。 静止画をスライドショー表示にすることによって、楽しむこともできます。
☞ (コンテンツマ ネージャー)	本機のSDカードに保存されている静止画、動画、音楽やその他のファイルを確認することができます。 コンテンツマネージャーからmicroSD と端末容量の設定を確認することもできます。
	本機のカメラで撮影した静止画や動画を自動的に人物タブ、イベントタブ、 地図タブに整理して表示します。 また、自動的に整理された静止画や動 画を手動で再整理することやPicasa™/ mixi等のオンライン画像を表示するこ ともできます。
✍ (読取カメラ)	バーコードや文字 (テキスト) などを 読み取り、メモ帳へ登録するなどして 利用できます。 名刺内の文字を読み取って電話帳に登 録することができます。

(Magic Camera Welcome) スマートフォンに同梱されている専用マーカーをアプリにかざすと、3Dのミッキーたちの素敵な映像が流れます。映像終了後、限定壁紙をプレゼント!

♥ インターネット



アプリケーション	はたらき
⊌ (Disneyマーケット) ¹	Disneyのアプリケーション、Disneyがお勧めするアプリケーションをダウンロードすることができるポータルアプリです。 利用料金の確認やプランの変更ができるMy Disney Mobileにもアクセスできます。
р (Playストア)	Google Play™から、さまざまなアプ リケーション(無料・有料)をダウン ロードすることができます。 ダウンロードしたアプリケーション は、設定を変更することによって手 動または自動で更新することができま す。
☆ (Disney天気予報) ¹	アプリの中で、ミッキーとミニーがお天気に合わせてアニメーションします。便利なウィジェット機能も搭載。毎日どんなミッキーとミニーに会えるか楽しみな、天気予報アプリです!※天気予報の地域を設定してから、ホーム画面でウィジェット設定をしてください。
<i>沓</i> (ブラウザ)	インターネットにアクセスし、ウェブページを閲覧することができます。 よく閲覧するサイトは、ブックマーク に登録することもできます。 複数のウィンドウを開き、切り替えて 閲覧することもできます。
⊚ (Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェブページの閲覧が可能です。 PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。 また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
፟ (検索)	Google 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。 世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。

ブラウザを利用してダウンロードした ファイルの履歴をリストで確認するこ とができます。

🔮 (ダウンロード)

時間順に並べられているファイルをサイズ順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除したりすることができます。

1 アプリのご利用にあたっては、ディズニー公式スマートフォンメンバーの会員登録が必要です。

電子マネーとして、コンビニエンスス

♥ ツール



★ ₫ ≡ ₽	
アプリケーション	はたらき
貸 (Disney 電卓)	プーさんのかわいくて機能的な電卓ア プリです。 電卓の基本機能の他に割引計算と割り 勘の機能がついており、計算結果はメ モとして保存することができます。
(Disney アラーム)	アラーム/世界時計/タイマーの3つの機能を持ったアラームアプリです。 アラーム/世界時計ではそれぞれミニーちゃんのお部屋の様子が、タイマーではキッチンの様子が楽しめます。
😂 (Disney 歩数計)	ミッキー&プルートと小さな世界を旅するような気分が味わえる、とってもキュートな歩数計アプリです。歩いた歩数をSNSやメールでお友達にも共有可能できたり、ホーム画面に常駐する便利なウィジェット機能つきだったりと使いやすい機能も充実しています。
⊕ (Disney スマホ チェッカー (ウィ ジェット))	[CPU][バッテリー][メモリー]の状態を[青(快適)][黄(注意)][赤(危険)]の3種の色で表示するウィジェットです。 [CPU][バッテリー][メモリー]のそれぞれをタップすることで、スマートフォンをより快適な状態に改善することができます。
	ミッキーのシルエットをモチーフに したアナログ時計型のクロックウィ ジェットです。 シンプルで可愛いデザインをお楽しみ ください。
💽 (カレンダー)	カレンダーを確認したり、予定を管理 したりすることができます。 カレンダー画面の表示は、日/週/月 に切り替えることができます。 インターネット上のGoogle カレンダー ™と同期することもできます。
░ (メモ帳)	よく利用する文章や覚え書きなどを、 手軽に登録することができます。 登録したメモは、後から確認したり、 メールの本文へ挿入したり、メールに 添付したり、テキストファイルに変換 したりすることができます。
☑ (辞書)	内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。 調べた単語は、単語カードに登録することができます。 ネット辞書(インターネット上の辞書)を利用して、最新の、さまざまな

情報を検索することもできます。

) (イ)	おサイフケータ	電子マネーとして、コンピニエンスストアなどで利用したり、チケットとして使える、おサイフケータイ®のサービスを利用することができます。 モバイルSuica®などのサービスが充実しています。
• (時計)	世界時計、アラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。 世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。 また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。
→ (:	赤外線送受信)	赤外線を利用して、他の機器とプロフィール情報などをやりとりすることができます。 高速赤外線通信のIrSimple™/IrSS™規格に対応しており、カメラで撮影した画像などのやりとりが、スムーズに行うことができます。
<u>↓</u> (√ ダー)	ボイスレコー	会議や取材などの音声を、SDカードに 録音することができます。録音した音 声の再生も行うことができます。 再生中には早送り、早戻し操作が可能 です。また、再生画面から録音した ファイルの一覧を確認することもでき ます。
*	步数計)	歩数などを記録することができます。 歩数だけでなく、歩行距離、消費カロ リー、脂肪燃焼量なども表示されま す。 歩行感度の設定を変更したり、これま での履歴も確認することができます。
❖ (Office Suite)	パソコンなどで作成された Microsoft®Word/Excel®/ PowerPoint®やPDFのファイルを表示 することに対応したアプリケーション です。 対象ファイルを閲覧・確認したいとき に、手軽に利用することができます。
?	音声アシスト)	知りたいことを話しかけると声で教えてくれるアプリケーションです。 「明日の天気は?」「六本木から浅草まで」「今日は何の日?」などの質問に対して意味を理解して、知りたい天気情報や経路などをお答えします。

♥ エンタメ



~ u = u	
アプリケーション	はたらき
(Dlife)	ドラマやバラエティなど、選りすぐり の海外番組を放送している無料BSテレ ビ局「Dlife(ディーライフ)」が厳選 おススメする番組がスマートフォンで いつでも視聴出来ます。
(YouTube™)	YouTubeにアップロードされている、 さまざまな動画コンテンツを視聴する ことができます。 本機からも高画質モードで再生するこ とができます。 本機のカメラで撮影した動画のアップ ロードを行うこともできます。
☞ (音楽・動画)	ディズニー・モバイルのスマートフォンで、端末/SDカード内の音楽や動画を再生するためのアプリケーションです。 直感的な操作で迷わず操作することができます。 また、好きな音楽を着信音に設定することができます。
⊋ (Playミュージッ ク)	本機のSDカードに保存されている音楽を再生することができます。 アルバム別、アーティスト別、ジャンル別に表示することができます。また、自分で好きな曲でプレイリストを作ることもできます。
Playムービー)	サーバーからレンタルした動画コンテ ンツや、自分で録画した動画コンテン ツを管理することができます。
🔰 (Playブックス)	お気に入りの書籍や著者の作品をどこ にいても読むことができます。 Google Play より、新作、New York Times のベスト セラー、将来有望な著 者、無料書籍など、数百万もの書籍の 中から選ぶことができます。
(Movie Studio)	動画を編集するアプリ。 動画や画像、音楽などを組み合わせ て、手軽に新しい動画の作成ができま す。
ニ (ワンセグ)	本機では、日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を楽しむことができます。 ワンセグを視聴するだけではなく、視聴予約を番組表からや、手動で入力して行うこともできます。

(Smart Familink)

AQUOS、AQUOSブルーレイとWi-Fi 接続することで、手軽にホームネットワーク機能を利用できる、スマート ファミリンクに対応しています。 スマートファミリンクの機能や設定方 法をわかりやすく案内したアプリケーションです。

♥ ゲーム



アプリケーション はたらき Disneyが提供する楽しいゲームを紹介 しています。 パネルに閉じ込められた魔法の力を引き出してパレードを動かそう! 同じデザインのパネルをつなげて消していくゲームです。2つ以上同じデザインのパネルがつながっているとパネル

● (ELECTRICAL ンのパネルがつながっているとパネル PUZZLE) 1 を消すことができ、上から落ちてくる パネルにつながって連鎖がスタート! 魔法の力がたまると、エレクトリカ ル・パレードがライトアップされ動き 出します。

1 アプリのご利用にあたっては、ディズニー公式スマートフォンメンバーの会員登録が必要です。

♥ コミュニケーション



アプリケーション	はたらき
f (Facebook)	本機には、世界最大のSNSサービス Facebookの公式アプリを搭載しています。 プロフィールの確認や、写真やメッセージの投稿ができます。また、友達の写真や近況をチェックしたりもできます。
Y (Twitter)	Twitterを利用するための公式アプリケーションです。 タイムライン表示や、ダイレクトメッセージの送受信ができます。ウィジェットからダイレクトにツイートすることもできます。
₹ (Google+™)	Googleが提供するソーシャルサービス。 友達や家族、同じ趣味の仲間など自由にグループ分けしてサークルに登録すれば、そのサークルのユーザーとだけ情報を共有することもできます。
圆 (Disney グリー ティングカード)	お誕生日、記念日、ウエディングなど 特別な日に送るカードはもちろん、何 気ない日常の挨拶やお誘いなど、普段 使いでも大活躍のカードを豊富に取り そろえたアプリです。 スマートフォンはもちろん、その他の 携帯電話やパソコンのメールへもお送 りいただけます。
▶ (トーク)	Googleのインスタントメッセージサー ビスGoogle トーク™を利用することが できるアプリケーションです。 Google トークに登録している友だちと メッセージをリアルタイムにやりとり することができます。
□ (メッセン ジャー)	Google+のサークルに登録してある家族や仲間を招待して、ビデオチャットやテキストチャットを行えるツールです。 簡単に情報共有をすることができます。
. (Latitude™)	Googleアカウントでログインして、友だち同士で、現在地や現在の状況を地図上で確認し合うことができます。 レストランなどにチェックインし、自分の居場所を友だちに知らせたり、その場所でのステータスを上げたりできます。

♥ 地図・ナビ



アプリケーション	はたらき
(マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。 交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。 ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
▲ (ナビ)	見知らぬ土地でも目的地を入力するだけで、現在地から目的地までの経路情報や所要時間を、ナビ画面で確認することができます。 音声ガイドによる案内なども利用することができるので、カーナビゲーションにもなります。
∯ (חתל חו)	レストランやATM、観光スポット、ガ ソリンスタンドなどの、現在地付近の 情報を入手することができます。 地図上に表示したり、情報から電話を かけたり、その場所までの経路を検索 したりすることもできます。
嗲 (位置ナビLink)	本機の現在地を他のユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。 本アプリの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。

♥ 安心機能



アプリケーション	はたらき
⋓ (VirusScan)	ウイルスの脅威からスマートフォンを 守るためのアプリケーションです。 インストールしたアプリケーション、 メール添付ファイル、SDカードを通 して侵入するウイルスを検出して、ス マートフォンを守ります。
(Internet SagiWall)	インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様のスマートフォンをお守りします。 危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。
<mark>引</mark> (緊急速報メー ル)	気象庁が配信する緊急地震速報や津波 警報を受信することができます。 対象エリア内にいて速報をキャッチし た場合、警報音やバイブレーション、 画面表示ですぐにお知らせします。 また、国や地方公共団体からの災害・ 避難情報なども受信できます。
🍇 (災害用伝言板)	震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。また、あらかじめ設定したEメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。

₩ 設定



アプリケーション	はたらき
፟ (設定)	音・バイブ・ランプ設定、壁紙・画面設定、省エネ設定などの基本設定や、アカウント設定、通話/メール/ブラウザなどの各アプリ設定など、本機のさまざまな設定を変更したり確認することができます。
③ (初期設定ナビ)	Disney Mobileをお楽しみいただくため に必要な機能を、簡単に設定すること ができます。
阍 (使い方ガイド)	ディズニー・モバイルスマートフォン の操作に迷ったとき、疑問があったとき、すぐに使い方を確認できるアプリケーションです。 また、FAQサイトへも簡単にアクセスできます。
₩ (Disney You & Me)	10シーンあまりのミッキーとミニーの ラブラブアニメーションがランダムで 再生されます。マイクに息を吹きかけ るとハートが舞い上がる演出やメール 受信時の特別アニメーションも!ドラ マティックなシーンの数々に思わず見 とれるライブ壁紙です。
(Wi-Fi)	最寄りのWi-Fiスポットをアプリケーションを開くだけでお教えします。特に外出中、動画やゲームを楽しんだり、大容量データをダウンロードしたい時など、高速にインターネット接続したい時にお役にたちます。
優 (Wi-Fiスポット設 定)	ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。 ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。
璽 (テザリング)	4G対応スマートフォンをモバイルWi-Fiルーターとして利用するためのアプリケーションです。 ご利用にはテザリングオプションの加入が必要です。
🗎 (スマセレ)	お好みのセレクトを選んで厳選アプリケーションとホーム画面を一括ダウンロードできます。 2クリックでセレクトをすばやく交換できます。 ホーム画面とアプリケーションを自分好みにまるごとカスタマイズすること

ができます。

◎ アプリケーションについて

お気に入りグループについて

アプリケーションが何も登録されていないグループです。よく利 用するアプリケーションをまとめておけば便利です。

ダウンロードグループについて

ダウンロードしたアプリケーションが自動的に登録されるグルー

アプリケーションの入手について

アプリケーションは、 😽 (Disneyマーケット) または 🗊 (Playストア) から入手できます。

電話番号について

♥ 自分の電話番号を確認する













🏁 プロフィール画面が表示されます。

・自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

♥ プロフィールに自分の情報を登録する

1

ホーム画面で 🗮 🜖 [端末設定] 🜖 [プロフィール]



🏁 プロフィール画面が表示されます。

2

アクションバーの 💋 (編集)



🏁 プロフィール編集画面が表示されます。

3

項目 (入力欄) をタップ

・入力欄を表示/追加するときは 🚭 を、消去するときは 😵 をタップします。

4

情報を入力



・このあと、項目タップ→情報入力をくり返し、必要な情報を入力 します。

(5)

【保存】 🔵 [はい]

🏁 入力した情報が登録されます。

マナーモード/機内モードについて

♥ マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないよう に設定できます。

・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、 ビデオカメラ撮影時の撮影開始/終了音などは鳴ります。

1

▼ (長押し)



🏁 マナーモードが設定されます。

・マナーモードを解除するときは、マナーモード設定中に ▼ を長押しします。

♥ 機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができます。

①

(長押し)



🧭 携帯電話オプションが表示されます。

2

「機内モード)



🏁 機内モードが設定されます。

・機内モードを解除するときは、機内モード設定中に **(** を長押ししたあと、 機内モード をタップします。

■ マナーモードの種類を切り替える

🚺 機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに 機内モー

IS に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。

また、(機内モード)を設定したあとにWi-Fi機能や Bluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接 続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されて いる場所であるか確認のうえ、操作してください。

文字を入力する

♥ キーボードについて

本機の文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

- ・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示され ます。
- ・ここでの説明は、お買い上げ時の入力方法 (iWnn IME SH edition) でのものです。
- **♥** キーボード (入力方式) を切り替える

1

文字入力画面で 🔊 🬖 入力方式を切替



・ ▼ をタップしたあと「スライド切替」の画面が表示されたときは、 閉じる をタップします。このとき、「今後表示しない」に チェックを入れておくと、以降「スライド切替」の画面は表示されなくなります。

2

[QWERTYキーボードに切替] / [12キーボードに切替]



キーボードが切り替わります。

♥ 12キーボード画面の見かた



- 1 文字を入力
- 2 文字を確定前に戻す
- 3 カーソルを左に移動
- 4 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力(文字入力中は、 カタカナ/英数字変換)
- 5 文字種 (文字入力モード) を切り替え
- 6 スペース入力(文字入力中は、大文字⇔小文字変換/*。入
- 7 現在の文字入力モード
- 8 文字を削除
- 9 カーソルを右に移動(文末では、スペース入力)
- 10 文字入力に関する設定項目を表示(文字入力中は、文字変
- 11 改行(文字入力中は、文字確定)

♥ QWERTYキーボード画面の見かた



- 1 文字を入力
- 2 大文字⇔小文字を切り替え
- 3 文字種 (文字入力モード) を切り替え
- 4 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力
- 5 文字入力に関する設定項目を表示
- 6 スペース入力 (文字入力中は、文字変換)
- 7 現在の文字入力モード
- 8 文字を削除
- 9 改行(文字入力中は、文字確定)
- 10 カーソルを右に移動(文末では、スペース入力)
- 11 カーソルを左に移動

♥ 文字種 (文字入力モード) を切り替える

- 🌆 をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入 カ」→「ひらがな漢字入力」の順に文字種を切り替えることができ ます。「全角英字入力」など、他の文字種を入力するときは、次の 操作で文字入力モードを切り替えます。
- ・ 🔤 を左右にフリックすることで、文字種を切り替えることもでき ます。

①

文字入力画面で 🔊 🬖 文字種を切替





2

文字種 (文字入力モード) をタップ



🔯 文字種に応じたソフトウェアキーボードが表示されます。また、 **あ** (ひらがな漢字) や **カ** (全角カタカナ)、 AB (半角英字) な ど、入力できる文字を示す「文字種アイコン」が、ステータスバー に表示されます。

♥ ひらがなを入力する (12キーボード)

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で № (4回:て) 🜖 🔛 (1回:て→で) 🌖



・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に をタップしたあと、次の文字を入力します。入力した文字の背景が消えたあとは、そのまま次の文字が入力できます。

2

祖士



🏁 「でんわ」が入力されます。

♥ ひらがなを入力する (QWERTYキーボード)

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で d e (で) 😜 n n (ん) 😜 w a (わ)



2

斑定



🏁 「でんわ」が入力されます。

♥ 漢字を入力する

12キーボードで、「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明 します。

①

文字入力画面で「でんわ」と入力



・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフト ウェアキーボード上部に表示されます。

電話



🏁 「電話」が入力されます。

- ・ひらがなを入力し 🔣 をタップすると、入力したひらがなに該当 する漢字や単語だけが表示されます。
- ・目的の変換候補が表示されないときは、ひらがなを入力し 💲 を タップすると、他の変換候補が表示されます。上下にフリックす ると、隠れている変換候補が表示されます (変換候補一覧を閉じ るときは、 * をタップします)。また、 外部変換 をタップす るとネット上の変換辞書を利用することができます。

∀ カタカナを入力する

12キーボードで、「ケータイ」と入力する方法を例に説明します。

・全角カタカナ入力モードでの入力例です。ひらがな漢字入力モー ドの変換候補からも入力できます。

文字入力画面で 🔊 🔵 文字種を切替





アイウ [全角カタカナ]



カ (4回:ケ) 👂 🤈 (5回:一) 👂 👂 (1回:タ)

🔵 🗾 (2回:イ)









🏁 「ケータイ」が入力されます。

・ひらがなをカタカナに変換するときは、ひらがなを入力したあ と、 🧱 をタップします。カタカナや英字などの変換候補が表示 されます。

♥ 英字を入力する

12キーボードで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

・半角英字入力モードでの入力例です。

1

文字入力画面で Mm (AB 表示)



2

 JKL
 (2□:K)
 ♦)
 DEF
 (2□:e)
 ♦)
 GHI
 (3□:i)
 ♦)

 TW
 (1□:t)
 ♦)
 ABC
 (1□:a)
 ♦)
 GHI
 (3□:i)



・文頭の英字は、自動的に大文字となります (大文字にならないよう設定することもできます)。

3

確定

🏁 「Keitai」が入力されます。

- ・小文字⇔大文字を切り替えるときは、英字を入力したあと、

 ▲*** をタップします。タップするたびに、小文字⇔大文字が切り替わります。
- ・ひらがなを英字に変換するときは、英字に該当するキー (「H」を 入力するときは を2回)をタップしてひらがなを入力したあ と、 をタップします。英字やカタカナなどの変換候補が表示 されます。

♥ 絵文字/マイ絵文字/記号/顔文字を入力する

1

文字入力画面で 💹



2





- 🏁 色が青に変わっているキーの文字種の一覧が表示されます。
- ・マイ絵文字は、Eメールの本文入力時のみ利用できます。

③

絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字をタップ



- 🟁 絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字が入力されます。
- ・絵文字やマイ絵文字、記号、顔文字は続けて入力することができます。
- ・顔文字をロングタッチすると、顔文字を編集することができます。
- ・文字入力状態に戻るときは、 🔤 をタップします。

♥ フリック入力について

12キーボードで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーをくり返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。

・キーをロングタッチすると、キー入力ガイドが表示されます。 キーにタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力し ます。



入力する文字	操作
あ	[≛] を1回タップ
U)	🌉 に触れたまま左にフリック
う	🕵 に触れたまま上にフリック
え	🕵 に触れたまま右にフリック
お	* に触れたまま下にフリック

・キー入力ガイドの表示方法や、フリック入力時のガイド表示の有効/無効を設定することもできます(端末設定の「言語と文字入力」(iWnn IME - SH edition)内表示・レイアウトの設定 - キー入力ガイド表示)。

♥ 手書きで文字を入力する

1

キーボードを上向きにドラッグ



🏁 手書き入力画面が表示されます。

・手書き入力画面が表示されないときは、文字入力欄をタップします。

2

文字を手書きする



🏁 手書き文字が認識され、候補が表示されます。

・手書き入力画面で 🎦 をタップすると、認識モードの変更や、各 種設定を行うことができます。

3

入力する文字をタップ



🏁 文字が入力されます。

・手書き入力を終了するときは、手書き入力画面で 🔛 をタップします。

♥ 音声で文字を入力する

1

キーボードを下向きにドラッグ



🏁 音声入力画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

送話口に向かって話す



№ 話した内容が文字として入力されます。

・音声入力を終了するときは、音声入力画面で 完了 をタップします。

♥ 文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方 法を例に説明します。

1

文字入力画面で 💿 / 🛭 をタップして、修正する文字の右に カーソルを移動



2

DEL



🏁 カーソル左の文字が消えます。

3

正しい文字を入力



🏁 修正が完了します。

♥ 文字を切り取り/コピーして貼り付ける

文字入力画面の入力済みの文字をロングタッチ



2

/ ┢ を左右にドラッグして、切り取り/コピーする文字を選択



・全選択するときは、 🟥 (全選択)をタップします。

3

アクションバーの 🔀 (切取り) / 🗉 (コピー)



4

貼り付ける位置をタップ 🔷 💧 与 貼り付け / 履歴から











切り取り/コピーした文字が貼り付けられます。

- · 🔷 をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。
- ・履歴からを選んだときは、貼り付ける文字列をタップします。

★ 文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は、次のと おりです。

項目	説明
表示・レイアウ トの設定	キーボードのイメージやサイズ、入力ガイド の表示方法などを設定できます。
入力補助の設定	操作音やフリックの感度、自動カーソル移動 やスペース入力などを設定できます。
変換機能の設定	各種変換方法の有効/無効や、外部変換エン ジンの利用などを設定できます。
辞書の設定	ユーザー辞書の登録/編集やダウンロード辞 書の利用、学習機能の利用などを設定できま す。
手書き入力の 設定	手書き入力の認識言語や予測変換の有効/無効、入力時のインクの太さなどを設定できます。
スライド切替の 設定	キーボードをフリックしたときの動作を設定 できます。
各種リセット	文字入力に関する設定や学習辞書、顔文字を お買い上げ時の状態に戻すことができます。

1

文字入力画面で 🔊 🔷 各種設定







各項目をタップして設定

🔯 文字入力の設定が完了します。

ユーザー辞書を利用する

単語をユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようにな ります。

♥ ユーザー辞書に単語を登録する

ここでは、iWnn IME - SH editionのユーザー辞書を利用する方法を説明します。

1

ホーム画面で 🗐 🬖 端末設定 🬖 その他の設定



(2)

言語と文字入力



(3)

iWnn IME - SH edition欄の 🕨



🟁 iWnn IME - SH edition設定画面が表示されます。

4

[辞書の設定]♦ [日本語ユーザー辞書]



🏁 ユーザー辞書の単語一覧が表示されます。

(5)

😑 台 〔新規登録〕



⑥

登録する単語の読みを入力 🜖 次へ


7

登録する単語の表記を入力 🜖 完了 🌖 保存



🏁 ユーザー辞書に登録されます。

■ ユーザー辞書登録時の操作

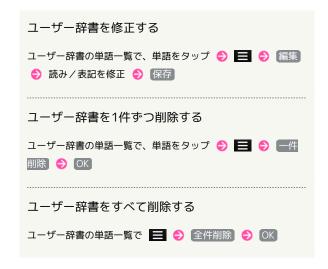

Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用 できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が 制限されたりするアプリケーションもあります。

♥ Googleアカウントを取得する

①











②

アカウントを追加



③

Google



🏁 Googleアカウントの追加画面が表示されます。

4

新しいアカウント



(5)

姓を入力 🌖 📓 🌖 名を入力 🌖 次へ



6

メールアドレスを入力 🌖 次へ



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

7

パスワードを入力 🌖 パスワードの再入力欄をタップ 🌖 パス ワードを再度入力(確認用) 🜖 次へ



予備のメールアドレス入力欄をタップ 🜖 予備のメールアドレスを 入力

9

セキュリティ保護用の質問欄をタップ 👂 質問をタップ ᅌ 回答 入力欄をタップ 🜖 答えを入力 🌖 次へ











·Google+に参加するときは、 Google+に参加する → 次へ の 順にタップします。以降は、画面の指示に従って操作してくださ い。

(11)

表示されている歪んだ文字のとおりに文字を入力 🌖 次へ



・歪んだ文字が読みづらいときは、何か文字を入力して 次へ を タップしてください。別の歪んだ文字が表示されます。

(12)







🏁 アカウントの取得が完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。
- ・「Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする」に チェックを入れても、Googleアカウントを使用して、アプリや設 定 (Wi-Fiパスワードなど)、その他のデータのバックアップはで きませんのでご注意ください。

♥ Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウント追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウントで ログインすると、アプリケーションが利用できます。

Googleアカウントの追加画面で「既存のアカウント」



(2)

メールアドレスを入力 🌖 パスワード入力欄をタップ 🌖 パス ワードを入力 🌖 ログイン



3

画面の指示に従って操作

🌠 Googleアカウントでのログインが完了します。

Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDや暗証番号はお忘れにならないようご注 意ください。

My Disney Mobileについて

My Disney Mobileを利用すると、メールアドレス変更・迷惑メール 対策に関する各種設定をはじめ、住所変更、利用料金の確認やプラン変更などが本機から行えます。

♥ My Disney Mobileを利用する

あらかじめ、「初期設定を行う」を行ったうえで、Googleアカウントでログインしておいてください。

1

ホーム画面で **■ ♦** インターネット **♦ *** (Disneyマーケット)



- 🏁 Disneyマーケット画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

MyDisneyMobile



- 🏁 My Disney Mobile画面が表示されます。
- ③

[メール設定(アドレス・迷惑メール等)]⊖)[次へ]

4

携帯電話番号/メール設定用パスワードを入力 🜖 🗆 🗸

- 🏁 利用規約の画面が表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

Disneyマーケットについて

Disneyマーケットから、さまざまなアプリケーションを入手できます(あらかじめ、「初期設定を行う」を行っておいてください)。

♥ アプリケーション/コンテンツをダウンロードする

1

ホーム画面で **■ 今** インターネット **令 *** (Disney マーケット)



- ☑ Disney マーケット画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



[カテゴリ]



3

アプリケーション/コンテンツの ダウンロード

- 🏁 ダウンロードが開始されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

♥ アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で **■ う** インターネット **ラ **** (Disney マーケット)



- 🏁 Disneyマーケット画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

「アップデート)



- 🧭 更新できるアプリケーションが表示されます。
- 3

アプリケーションをタップ

4

〔アップデート〕

- 🏁 更新が開始されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

♥ Disney情報を見る

①

ホーム画面で **■ ♦** インターネット **♦ *** (Disneyマーケット)



- 🏁 Disneyマーケット画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- 2

Disney情報

🏁 Disney情報の一覧が表示されます。

③

確認する情報をタップ

- 🏁 Disney情報が表示されます。
- ♥ My Disney Mobileヘアクセスする
- 1

ホーム画面で **■ 今** インターネット **今 **** (Disneyマーケット)



- 🏁 Disneyマーケット画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

(2

[MyDisneyMobile]

- 🏁 My Disney Mobileの項目が表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリ ケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた 場合、当社は責任を負いかねます。

Google Playについて

Google Play (Android マーケット™) では、お気に入りの音楽、映 画、書籍、Android アプリやゲームを見つけることができます。あ らかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

♥ 無料アプリケーションをインストールする

①









🌠 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2





ダウンロード

🏁 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

♥ 有料アプリケーションを購入する











🏁 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

有料アプリケーションをタップ ♦ 金額をタップ ♦ 画面の指示 に従って操作

🏁 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

♥ アプリケーションを更新する

1

ホーム画面で III 🔵 インターネット 🔵 🏗 (Playストア)



Mark Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

■ 🗦 マイアプリ 与 更新するアプリケーションをタップ

(更新) (同意してダウンロード)

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

👸 購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

▶ アプリケーションについての操作

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で **■ →** マイアプリ **→** アプリケーションをタップ **→** 払い戻し

アプリケーションを自動的に更新する

Google Play画面で **■ →** マイアブリ **→** アプリケーションをタップ **→** 自動更新を許可する (**▼** 表示)

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものも あります。

■ Google Play利用時のご注意

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルスなど)につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

Google Playの自動更新について

アプリケーションの自動更新により、操作が変更されることがあ ります。

暗証番号/操作用暗証番号について

♥ 暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

- ・操作用暗証番号、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)は お忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ 先までご連絡ください。
- ・操作用暗証番号、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様 は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して ください。

♥ 操作用暗証番号を設定する

暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注 意ください。

①

ホーム画面で **□** ⇒ 端末設定 ⇒ その他の設定 ⇒ ロック とセキュリティ



(2)





3)

操作用暗証番号を再度入力(確認用) 🜖 OK 🜖 OK



| 操作用暗証番号が設定されます。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の 無断使用を防ぐために使用します。USIMカードお買い上げ時には 「9999」に設定されています。

♥ USIMカードをロックする

①

ホーム画面で 🗏 🬖 [端末設定] 🬖 [その他の設定] 🬖 [ロック

とセキュリティ

2

【USIMカードロック設定】 😜 【USIMカードをロック】 🌖 PINコード

を入力 🌖 OK (🎽 表示)



🟁 PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

♥ PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを有効にしている場合のみ 行えます。

①

ホーム画面で 🗏 🜖 「端末設定」 🜖 「その他の設定」 🜖 「ロック



とセキュリティ



2

【USIMカードロック設定】 🜖 【USIM PINの変更】 🌖 現在のPINコー ドを入力 🜖 OK 🬖 新しいPINコードを入力 🌖 OK 🬖 新

しいPINコードを再度入力 🌖 OK

🏁 PINコードが変更されます。

PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。 その際は、PINロック解除コード (PUKコード) が必要となりま す。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡くださ い。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、 本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショッ プまたはディズニー・モバイル取扱店にてUSIMカードの再発行 (有償) が必要となります。

画面をロックする

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が 消灯します(画面ロック状態)。タッチパネル操作も受け付けなく なるので、誤動作を防ぐことができます。

①

画面点灯時に 也



🏁 画面が消灯し、画面ロックが設定されます。

♥ 画面ロックを解除する

画面消灯 (画面ロック設定) 時に 😈 を押すと、ウェルカムシート (ロック画面) が表示されます。この画面で、画面ロックを解除す ることができます。

・詳しくは、「ウェルカムシート (ロック画面) のしくみ」を参照 してください。

音楽再生は継続されます。画面ロック中に 😈 を押すと、ウェ ルカムシート (ロック画面) に操作パネルが表示され、操作する ことができます(利用するアプリケーションによっては、動作が 異なる場合があります)。

乗 手で持っている間は画面ロックが設定され ないようにする



- ・ON (通知あり) に設定したときは、ステータスバーに 🧼 が 表示され、Bright Keepが有効であることをお知らせします。
- ・手で持っていることは、本機の角度や近接/明るさセンサーの 感知結果で判断します。お使いの状況によっては、正しく判断 できないこともあります。

電話帳などのデータを見られないよう にする

電話帳やメールのデータをシークレットに設定し、操作用暗証番号 を入力しないと確認できないようにできます。

♥ 電話帳をシークレットに設定する

シークレットに設定した電話帳は、電話帳画面や宛先選択画面など で表示されなくなります。

・着信中は、電話番号が表示されます。

ホーム画面で 😑 🬖 [端末設定] 🬖 [その他の設定] 🌖 [ロック













2

[シークレット設定]



操作用暗証番号を入力 🔷 OK



🏁 シークレット設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

4

連絡先シークレット設定



🏁 連絡先シークレット設定画面が表示されます。

シークレットに設定する相手をタップ (🗹 表示)

· ⑤ をくり返し、シークレットに設定するすべての相手を選択します。



確定



- 🏁 電話帳のシークレット設定が完了します。
- ・このあと、画面ロック状態になると、シークレットモードが設定されます。

▼ メールフォルダをシークレットに設定する

シークレットに設定したメールフォルダ (シークレットフォルダ) は、フォルダー覧画面で表示されなくなります。

- ・シークレットに設定できるのは、あらかじめ登録されている 「フォルダ1」、「フォルダ2」、「迷惑メール」と、自分で作成 したフォルダです。
- ・シークレットフォルダに振り分けられるメールの着信を、通知し ないように設定することもできます。

1

ホーム画面で **■ →** [端末設定] **→** [その他の設定] **→** [ロック





2

シークレット設定



3

操作用暗証番号を入力 🜖 OK



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4)

[メールシークレット設定]



- 🟁 メールシークレット設定のフォルダー覧画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

(5)

シークレットに設定するフォルダをロングタッチ 🜖 フォルダ


シークレット登録



6





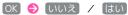

- 🟁 メールフォルダのシークレット設定が完了します。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
- ・このあと、画面ロック状態になると、シークレットモードが設定 されます。

♥ シークレットモードを一時解除する

シークレットモードを一時的に解除し、電話帳やメールを確認した り、利用したりできるようにします。

- ・電話帳やメールのシークレット設定も、シークレットモード一時 解除中に行えます。
- ①

ステータスバーを下向きにドラッグ



- 通知パネルが表示されます。
- る をロングタッチ



- 🏁 操作用暗証番号入力画面が表示されます。

操作用暗証番号を入力 🌖 OK

- ⋙ シークレットモードが一時解除されます。
- 🚹 メール作成時の送受信履歴を非表示にする

メールシークレット設定のフォルダー覧画面で 新規作成 🔷 🤏 🗦 [送受信履歴引用] 🗦 📘 🗦 [送受信履歴表示設定] → 〔シークレット解除中のみ表示〕

データをバックアップする

♥ SDカードにデータをバックアップする


本機のデータ (電話帳、送受信メール、ブックマークなど)をSD カードに保存できます。

1







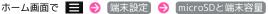



microSDバックアップ



3

【保存】



4

操作用暗証番号を入力 🜖 OK 🌖 バックアップする項目をタッ プ(🗹 表示) ᅌ 開始 🥎 はい 🔷 完了

🏁 バックアップが完了します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。
- ・バックアップする項目をまとめてチェック(☑) / 解除 () するときは、項目を選ぶ画面でアクションバーの ☑ (全選択) / 図 (全解除)をタップします。

🦉 バックアップについて

電池残量について

電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量 が十分あるときに操作することをおすすめします。

空き容量について

本機のシステムメモリの空き容量が11MB未満のときは、 microSDバックアップ を利用できません。

コンテンツキーをバックアップする

♥ コンテンツキーバックアップの特徴

本体に保存されているコンテンツキーをSDカードに保存することが できます。また、SDカードに保存されているコンテンツキーを本体 に読み込むことができます。機種変更後など、これまでお使いの携 帯電話などからデータを引き継ぎたいときに利用します。

コンテンツキーとは、インターネットなどからダウンロードした音 楽や動画などの著作権を保護するための仕組みです。コンテンツ キーで保護されたデータを本機で再生するには、対応したコンテン ツキーを本体に保存する必要があります。

・万が一、保存/読み込みしたデータが消失または変化しても、責 任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、本機 能を利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご 了承ください。

♥ Android2.3搭載端末から本機へコンテンツキーを移行する 場合

Android2.3搭載端末からSDカードを使用して本機へコンテンツキー を移行する手順を説明します。

・今までお使いの携帯電話が、本体メモリに対応した機種の場 合は、本体メモリに保存されますので、携帯電話とパソコンを microUSBケーブルで接続し、パソコンにコンテンツキーをコピー してから、コンテンツバックアップを行ってください。

①

これまでお使いの携帯電話 (Android2.3搭載端末) でコンテンツ キーをSDカードに保存

- · Android2.3以前の機種ではSDカードに自動的に保存されますの で、特別な操作は不要です。
- ·SDカードの空き容量が十分にあるか確認してください。

2

SDカードを本機に取り付ける

3









4

[コンテンツキーバックアップ]



(5)







🏁 コンテンツキーの読み込みが開始されます。

- 6
- OK)
- 🏁 コンテンツキーが本体に読み込まれます。

♥ 本機から新しい携帯電話 (Android4.0搭載端末) へ コンテンツキーを移行する場合

本機から新しい携帯電話 (Android4.0搭載端末) へSDカードを使用 してコンテンツキーを移行する手順を説明します。

1













[コンテンツキーバックアップ]



3







◯ コンテンツキーの保存が開始されます。

4

OK

🏁 コンテンツキーがSDカードに保存されます。

(5)

SDカードを新しい携帯電話 (Android4.0搭載端末) に取り付ける

6

新しい携帯電話でコンテンツキーを読み込む

🏁 コンテンツキーが本体に読み込まれます。

・新しい携帯電話でコンテンツキーを読み込む操作については、そ の携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

◎ コンテンツキーバックアップについて

保存したデータについて

保存したデータはSDカードの次の場所に保存されます。 /sdcard/PRIVATE/MYFOLDER/Utility/

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は、「rightsbackup.rob」 (Rights Object) 、「metabackup.mtb」 (メタ情報) となり ます。

コンテンツキーバックアップのヘルプを表 示する







ホーム画面で 🗐 👂 [端末設定] 🔵 [microSDと端末容量]

コンテンツキーバックアップ アクションバーの ? (ヘルプ)

・ヘルプの [ご利用方法について] をタップすると、Web上のご利 用方法を表示するため、3Gネットワークを利用する場合は別途 通信料がかかります。

? こんなときは

- 0. コンテンツキーの保存/読み込みが正しく行えない
- A. 機内モード設定中は、コンテンツキーの保存/読み込みがで きません。設定を確認してください。機内モードに設定され ている場合は、設定を解除し、本機の電源を切って再度起動 させたあとで保存/読み込みを行ってください。

💶 コンテンツキーのバックアップに関する注 意点

USIMカード交換が伴う機種変更について

USIMカード交換が伴う機種変更を行った場合、ほかの携帯電話 で購入したコンテンツ (楽曲・書籍など) は、原則として継続し てご利用いただけませんのでご了承ください。

Android2.2/2.3搭載端末について

本機で購入したコンテンツ(楽曲・書籍など)は、Android2.2 /2.3搭載端末に原則として引き継ぐことができませんのでご了 承ください。

SDカードのご利用について

本機で使用したSDカードは、Android2.2/2.3搭載端末で使用し ないでください。Android4.0の仕様の影響により、携帯電話機 で購入したコンテンツ (楽曲・書籍など) が消去される場合が ございます。

ソフトウェアの更新について

♥ ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要 かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されて います。手動で更新するときは、次の操作を行います。

①

ホーム画面で 🗏 🔷 端末設定 🔷 端末情報











(2)

ソフトウェア更新



3





ソフトウェア更新 🜖 実行 🌖 画面の指示に従って操作

🏁 ソフトウェア更新が実行されます。

本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されて いるデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフ トウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。 なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任 を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新 には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池 残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が 悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗する ことがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなること があります。

電池の消費を軽減する

♥ エコ技設定を利用する

次の省エネモードを選択して、省エネ状態で利用することができま す。

・各モードの 編集 または 確認 をタップすると、設定内容の編集 /確認ができます (「お助け」は、確認のみ行えます)。

説明 省エネモード 使用感を優先した、普段お使いいただくモー (省エネレベル ドです。省エネレベルはあまり高くありませ ん(お買い上げ時の設定)。 技あり 電池の消費を抑えつつ、快適に使えるモード です。省エネレベルも高く、電池消費を抑え (省エネレベル たいときにおすすめのモードです。 お助け 電池の消費を極力抑えた、非常用モードで す。電池残量が少なく、すぐに充電できない (省エネレベル 緊急時などにお使いください。 高)

1

ホーム画面で 📘 🔷 [端末設定] 🔷 [省エネ設定]



☑ エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2





🏁 設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

★ 充電状態に応じて省エネモードを切り替える

電池残量が一定以下になると、自動的に省エネ状態にすることがで きます。

①

ホーム画面で 😝 🬖 [端末設定] 🜖 [省エネ設定]











🔯 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

アクションバーの 🔃 (電池残量)



🏁 電池残量で切替画面が表示されます。

(3)

電池残量指定 (▼ 表示)





🏁 設定が完了します。

・このあと、 切替電池残量 / 回復時切替電池残量 をタップする と、自動的に切り替わる電池残量を設定できます。また、「切替 モード選択 / [回復時切替モード選択] をタップすると、切り替 え後の省エネモードを設定できます。

♥ 時間帯によって省エネモードを切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的に省エネモードを切り替 えることができます。

①

ホーム画面で 😝 🬖 [端末設定] 🬖 [省エネ設定]











🏁 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

アクションバーの 🔯 (切替時刻)




🏁 タイマー設定画面が表示されます。

3

設定する項目(切替時刻1 など)をタップ



4

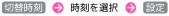





(5)

「切替モード選択 ♦ 省エネモードをタップ



6

- ★ 参 設定した項目の GF (N 表示)
- ◯ 設定が完了します。
- 🚹 省エネモードの設定内容を編集する

)の[編集] ♦ 設定項目をタップ ♦ 設定操作

・ӎ (🔤) または 🚾 が表示されている項目は、項目をタップ するたびに設定内容が切り替わります。それ以外の項目は、画 面の指示に従って操作してください。

エコ技設定画面で編集する省エネモード (標準) / 技あり

- ・編集結果を反映させるには、モードを選択し直してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

💶 エコ技設定利用時のご注意

定期的に通信を行うアプリケーションについて

技あり または お助け から 標準 に変更したとき、アプリ ケーションによっては、正しく通信が行われないことがありま す。このときは、いったん本機の電源を切り、再度電源を入れて ください。

省エネ待受について

技あり または お助け に設定すると、 省エネ待受 がONにな ります。「省エネ待受」は画面消灯時にバックグラウンドで動作 するアプリケーションのはたらきを制限します。そのため、アプ リケーションによっては正しく動作しない場合もあります。次の 操作を行うと、 技あり で制限するアプリケーションを個別に 設定することができます(「お助け」では設定できません)。

エコ技設定画面で、 技あり の 編集 😜 省エネ待受の 🔞

♦ OK ♦ 設定するアプリケーションの M / M

データ使用量を確認/制限する

モバイルデータ通信の使用量 (1ヶ月単位) を確認したり、使用を制 限することができます。

データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明 細とは異なることがあります。

♥ データ使用量を確認する

(1)

ホーム画面で **≡** → 「端末設定 → データ使用









🌠 データ使用画面が表示されます。

ぜ データ使用画面の見かた



- 1 データ通信制限ライン
- 2 データ通信警告ライン
- 3 データ使用量表示期間1
- 4 データ使用量
- 5 期間内に使用したサービス
- 6 モバイルデータ欄:モバイルデータ通信の有効/無効を設定
- 7 モバイルデータ通信を制限
- 8 データ使用サイクル欄:データ使用量確認のサイクルを表示 /サイクル表示のリセット日を設定2
- 1 バーを左右にドラッグすると、表示期間が調整できます。
- 2 データ使用サイクルは、毎月同じ日(お買い上げ時は初回起動時 の前日) にリセットされます (リセット日を変更することもでき ます)。

ザ データ使用量を制限/警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使 用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができま す。

1











🏁 データ使用画面が表示されます。

2

〔モバイルデータの制限を設定する〕��〔OK〕





🏁 データ通信制限ライン (赤色) に容量が表示されます。


(3)

データ通信制限ライン (赤色) を上下にドラッグしてデータ使用量 の上限を設定



4

データ通信警告ライン (オレンジ色) を上下にドラッグして警告す る容量を設定

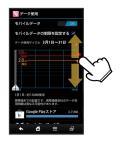

🏁 データ使用量の上限と警告位置が設定されます。

・以降、使用中に警告位置に達したときは画面上部に 🅂 が表示さ れ、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示さ れます。このときは、画面の指示に従って操作してください。

■ データ使用利用時の操作

モバイルデータ通信を無効にする

データ使用画面で、モバイルデータ欄の ON ♦ OK (






・有効にするときは、 OFF をタップします (ON 表示) 。

データ使用量確認のサイクル (リセット日) を設定

データ使用画面で、データ使用サイクル欄の日付部分をタップ



OFF 表示)

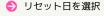



画面の見かた

ウェルカムシート (ロック画面) のしくみ	80
ホーム画面のしくみ	81
ランチャー画面のしくみ	
ステータスバーについて	83
通知パネルを利用する	84
クイックツールボックスEXを利用する	85
ウェルカムシート (ロック画面) をアレンジする	86
ホーム画面をアレンジする	88
アプリトップメニューをアレンジする	94
アプリー覧画面をアレンジする	95
タッチ操作を一時的に無効にする	96
画面の文字や画像を手軽にコピーする	
(どこでもコピー)	97
手書きのメモを作成する (「書」メモ)	98
画面の表示フォント (書体) を変更する	99
充雷時の画面表示を設定する	100

ウェルカムシート (ロック画面) のし くみ

ウェルカムシート(ロック画面)は、電源を入れたときや、画面消灯(画面ロック設定)時に **①** を押したときに表示される、本機への入口となる画面です。

ウェルカムシート (ロック画面) では、画面ロックを解除したり、電話やメールなど、よく利用するアプリケーションを起動したりすることができます。

♥ ウェルカムシート (ロック画面) の見かた



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 壁紙
- 3 画面ロックを解除(下向きにドラッグ)/アプリケーションを起動(◎をタップ後アプリケーションをタップ)
- 5 電話着信やメール受信をお知らせ
- 6 時刻や天気などをお知らせ (左右にフリック)
- 1 所有者情報を設定しているときに表示されます。詳しくは、「ウェルカムシート(ロック画面)をアレンジする」を参照してください。

♥ 画面ロックを解除する

1

ウェルカムシート (ロック画面) で、 🥛 を下向きにドラッグ



🏁 画面ロックが解除されます。

・画面ロック解除方法を変更しているときは、画面の指示に従って 操作してください。

♥ アプリケーションを起動する

ウェルカムシート (ロック画面) からは、カメラ、電話、メールが 起動できます。

・起動するアプリケーションを変更することもできます。

1

ウェルカムシート (ロック画面) で、 💀 をタップ



🟁 アプリケーションのメニューが表示されます。

(2)

起動するアプリケーションをタップ



🏁 アプリケーションが起動します。

・ ウェルカムシート設定 をタップすると、壁紙などを設定することができます。

♥ 不在着信や新着メールがあるとき

ウェルカムシート (ロック画面) に「不在着信あり」や「新着メールあり」が表示されます。

「不在着信あり」や「新着メールあり」を下向きにドラッグする と、内容を確認することができます。



ホーム画面のしくみ

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。 ホーム画面は、複数のシートに分かれており、それぞれのシートを カスタマイズすることができます。

♥ ホーム画面の見かた



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 アプリケーションを起動 (ショートカット)
- 3 ランチャーアプリトップメニューを表示
- 4 電話帳を起動※
- 5 電話を起動※
- 6 1つ前の画面を表示
- 7 ホーム画面 (中央) を表示
- 8 シートインジケータ (表示が現在のシート)
- 9 メールを起動※
- 10 ブラウザを起動※
- 11 アプリケーション使用履歴を表示
- 12 メニュー画面を表示
- ・※印の機能(クイックメニュー)は、変更できます。

♥ シートを切り替える

シートインジケータをタップするか、ホーム画面を左右にフリック すると、ホーム画面シートを切り替えることができます。



ランチャー画面のしくみ

ランチャー画面は、アプリケーションを利用するための画面です。 ランチャー画面は、グループを選択する「ランチャーアプリトップ メニュー画面」(以降「アプリトップメニュー」と表記)と、アプ リケーションを起動する「ランチャーアプリー覧画面」(以降「ア プリー覧画面」と表記)で構成されています。

また、アプリー覧画面は複数のページに分かれており、それぞれの ページをカスタマイズすることができます。

♥ アプリトップメニューを表示する

1

ホーム画面で 🎹



🏁 アプリトップメニューが表示されます。

♥ アプリトップメニューの見かた



- 1 各グループのアプリー覧画面を表示
- 2 ウィジェット一覧を表示
- 3 アプリトップメニュー表示の有無を設定
- 4 表示を設定

♥ アプリー覧画面を表示する

1

ホーム画面で 🎹



2

グループをタップ



₩ アプリー覧画面が表示されます。

♥ アプリー覧画面の見かた



- 1 グループを選択 (左右フリックでスクロール)
- 2 アプリケーションを起動
- 3 ウィジェット一覧を表示
- 4 表示を設定

♥ アプリー覧画面のグループを切り替える

グループタブをタップすると、グループを切り替えることができます。

・グループタブを左右にフリックすると、隠れているグループタブ が表示されます。



・隠れているアイコンがあるときは、画面を上下にフリックすると 表示されます。

ステータスバーについて

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本 機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。



▼ ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示 (通知アイコン)
- 2 本機の状態などを表示 (ステータスアイコン)

♥ おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなもの があります。



アイコン	意味
	使い方ガイドへのアクセス経路
<u>(1)</u>	緊急速報メール受信
	通話中
<u>Cn</u>	保留中
Ö	不在着信あり
1	簡易留守録伝言あり
•••	新しい伝言メッセージあり
<u>*</u>	新着SMSあり/Eメールあり
\searrow	新着PCメールあり
M	新着Gmailあり
Ď.	アラーム終了
	カレンダーの予定
>	エコ技設定中 (技あり)
+	エコ技設定中 (お助け)
	ワンセグ視聴中
	ワンセグ録画中
Ď	アプリケーションのインストール完了
1	アプリケーションの更新可能
	文字入力中 (入力方法の選択)
©	GPS測位中
₹	データのダウンロード
	SDカードマウント解除
(min)	SDカード準備中
Ŷ	パソコンに接続中
₹	Wi-Fi Direct中
	スクリーンショットをキャプチャー
+	隠れた通知あり
?	音声アシストの新着通知あり

♥ おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなもの があります。



アイコン	意味
	電池レベル
	充電中
atl	電波レベル
.18	圏外
4 G	データ通信中 (4G)
3 G	データ通信中 (3G)
R	ローミング中
**	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
**	Bluetooth®利用可能
£}	Bluetooth®接続中
©	マナーモード(通常マナー)設定中
a	マナーモード(ドライブマナー)設定中
∜	マナーモード (サイレントマナー) 設定中
B	消音設定中
G ₀	スピーカーホン設定中
00	簡易留守録設定中
60	簡易留守録設定中(用件あり)
Ö	アラーム設定中
©	おサイフケータイロック中
あ	ひらがな入力時
AB	半角英字入力時
12	半角数字入力時
ħτ	半角カタカナ入力時
Α	全角英字入力時
1	全角数字入力時
カ	全角カタカナ入力時
Z	区点入力時

通知パネルを利用する

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定 を変更したりすることができます。

♥ 通知パネルを開く

1

ステータスバーを下向きにドラッグ



通知パネルが表示されます。


・通知パネルを閉じるときは、 🔨 をタップします。

♥ 通知パネルの見かた



- 1 各種項目を設定 (機能ボタン)
- 2 機能ボタンを2行表示
- 3 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 4 本機の状態を表示1
- 5 通知パネルを閉じる
- 6 設定を起動
- 7 通知をすべて削除
- **8** アプリケーション使用履歴を表示²
- 1 タップすると、各種設定画面が表示されます。
- 2 ウェルカムシート (ロック画面) から通知パネルを開いたとき は、表示されません。

♥ 機能ボタンのはたらき

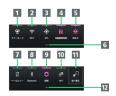

- 1 マナーモード設定を切り替え
- 2 Wi-Fi設定のON/OFFを切り替え
- 3 GPS機能のON/OFFを切り替え
- 4 画面の自動回転のON/OFFを切り替え
- 5 画面の明るさを切り替え
- 6 機能ボタンを2行表示
- ▼
 ブベールビューのON / OFFを切り替え
- 8 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 9 アカウント同期のON/OFFを切り替え
- 10 Reader/Writer,P2PのON/OFFを切り替え
- 11 機能ボタンの並べ替え設定画面を表示
- 12 機能ボタンを1行表示

■ 通知パネル利用時の操作

通知パネルから通知を選んで削除する

通知パネルで、削除する通知を左または右にフリック ・通知によっては削除できないものもあります。

機能ボタンを並べ替える

通知パネルで <u>並べ替え</u> → アイコンを移動する位置までドラッグ → ✓ (完了)

・2行目右端の 並べ替え 部分には、移動できません。

クイックツールボックスEXを利用する

本機を横に2回振ると、「クイックツールボックスEX」が表示され、アプリケーションや機能を簡単に起動することができます。


♥ クイックツールボックスEXを表示する/閉じる

3ラインホームやアプリケーションの画面で、次の操作を行います。

・一部利用できない画面もあります。

1

本機を横に2回振る

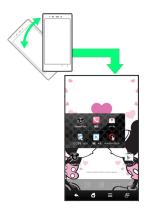

- 🏁 クイックツールボックスEXが表示されます。
- ・振る角度や速度によって、表示される位置が異なることがあります。
- ・ 🗗 をロングタッチしても、表示されます。

2

閉じるときは、クイックツールボックスEXのアイコン以外の部分を 々ぃプ



- 🏁 クイックツールボックスEXが閉じます。
- ・
 ・
 をロングタッチするか、本機を横に2回振っても、閉じます。

♥ アプリケーション/ショートカット (機能)を変更する

本機を横に2回振る 🔵 アイコンをロングタッチ 🌖 📎



🏁 アイコン設定画面が表示されます。

2

アプリ・ショートカット選択



アプリケーション / ショートカット



4

アプリケーション/ショートカットをタップ

アプリケーション/ショートカットが変更されます。

+ クイックツールボックスEX利用時の操作

アイコンを購入時の状態に戻す

アイコン設定画面で [購入時に戻す] 🜖 [はい]





アイコンを消去する

アイコン設定画面で はがす 🔷 はい





ウェルカムシート (ロック画面)をア レンジする

ウェルカムシート (ロック画面) の壁紙や情報 (Disneyマーケット 新着情報/天気/株価)を設定したり、画面ロックの解除方法を変 更したりすることができます。

♥ 壁紙を設定する

あらかじめ登録されている壁紙は、壁紙を左右にフリックすると切 り替えることができます。

他の画像 (静止画) を壁紙に設定するときは、次の操作を行いま

1

ウェルカムシート (ロック画面) で、 🥛 をタップ



[ウェルカムシート設定]



〔ウェルカムシート壁紙〕 🌖 静止画の 🔪



4





(5)

画面に従って画像を選択 🜖 保存 / 「壁紙に設定」

☑ 壁紙が設定されます。

♥ 画面ロック解除方法を設定する

1

ホーム画面で 😑 🗦 [端末設定] 🗦 [その他の設定]



2

「ロックとセキュリティ」 🜖 「画面のロック)



3

画面ロック解除方法をタップ




- ▶ それぞれの画面ロック解除方法の設定画面が表示されます。
- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・なし、スライドを選んだときは、以降の操作はありません。

ウェルカムシート (ロック画面) アレンジ 時の操作

ウェルカムシート (ロック画面) から起動できるア プリケーションなどを変更する

ウェルカムシート(ロック画面)に表示される情報 (Disneyマーケット新着情報/天気/株価)を設定する

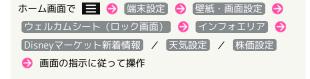

ウェルカムシート (ロック画面) に所有者情報を表示する



・所有者情報を表示するときは、ウェルカムシート (ロック画面) で **1** をタップします (**※** で非表示) 。

ホーム画面をアレンジする

♥ 壁紙を設定する

①

ホーム画面で 📘 🬖 壁紙変更





[ライブ壁紙] / [壁紙]





・ コンテンツマネージャー などをタップすると、撮影した静止画 などを壁紙に設定することができます。以降は、画面の指示に 従って操作してください。

3

壁紙を選択 🜖 壁紙に設定







🏁 壁紙が設定されます。

・設定する画像によっては、表示範囲の選択をしたあと「保存」を タップするなど、他の操作が必要なものもあります。画面の指示 に従って操作してください。

♥ ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。



ホーム画面で 🗏 🜖 ホームへ貼付け



[アプリケーション]



🏁 アプリトップメニューが表示されます。

グループをタップ 🌖 アプリケーションをタップ



🏁 ショートカットが追加されます。

♥ ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

ウィ ジェット名	説明
<disney天 気予報小>/ <disney天気予 報大></disney天気予 </disney天 	ミッキーとミニーが動く可愛い天気予報ウィ ジェットです。
Disney アラー ム	可愛いピンクのアナログ時計のウィジェット です。ウィジェットから簡単にアラームの設 定を行うことができます。
Disney スマホ チェッカー	[CPU][バッテリー][メモリー]の状態を[青(快適)][黄(注意)][赤(危険)]の3種の色で表示するウィジェットです。 [CPU][バッテリー][メモリー]のそれぞれをタップすることで、スマートフォンをより快適な状態に改善することができます。
Disney 歩数計	ミッキー&プルートと小さな世界を旅するような気分が味わえる、とってもキュートな歩数計アプリです。 ウィジェットでは、今日の歩数、トータルの歩数を切り替えて表示することができます。
Eメール作成	Eメールをすぐに作成できます。
<facebook大 >/<facebook 小></facebook </facebook大 	Facebookの更新情報をすぐに確認できます。
Gmail	選択したラベルのメールをすぐに確認できま す。
Google Play ミュージック	音楽を再生できます。
Google+投稿	Google+の投稿などを確認できます。
Google検索	ウェブページや本機内を検索できます。
MediaJet powered by Nero Mobile Sync	MediaJetを起動できます。
NFC/おサイフ ケータイ設定	NFCのON/OFF設定を簡単に切り替えることが できます。
OfficeSuiteの 最近の履歴	Office Suiteで最近利用したファイルを参照 することができます。
PCメール	PCメールの新着メールを確認できます。
Playストア	Playストアで配信されているアプリケーショ ンをランダムに表示します。
SHカメラ	よく使用する撮影モードを登録し、シーンに 応じて素早く起動することができます。
SMS作成	SMSをすぐに作成できます。
Twitter (小) /Twitter (大)	Twitterの情報を確認できます。
Y!天気ウィ ジェット	設定した地域または現在地の天気予報を常時表示するウィジェットです。ステータスバーに天気と降水確率を表示できるので、他のアプリケーションを使用している時でも天気をチェックすることができます。
YouTube	話題の動画などを確認できます。
	= : = = = = = = = = = = = = = = = =

(小) /アナロ グ時計 (大)	アナログ時計を表示します。
エコ技設定	エコ技設定を起動できます。
エコ技設定パ	エコ技設定をウィジェットから簡単に行うこ
ネル	とができます。
おまかせアル	本機のカメラで撮影した静止画や動画を確認
バム	できます。
カレンダー	カレンダーを表示します。
シート一覧	シート一覧画面を表示します。
ファイル管理	SDカードに保存したファイルを参照したり、 コピー、移動したりすることができます。
フォトギャラ リー	選択したアルバムや画像などを表示します。
ブックマーク	
ブックマーク	ブラウザのブックマークのショートカットを 作成できます。
ブックマーク	Chromeのブックマークのショートカットを作 成できます。
ブックマーク 一覧	ブラウザのブックマーク一覧を表示します。
ホーム切替	ホームの切替ができます。
マナーモード 設定	マナーモードの設定ができます。
ミッキークロッ	
ク [小] /ミッ	ミッキーのシルエットをモチーフにしたアナ
キークロック	ログ時計型のクロックウィジェットです。
[大]	
ミュージックプ	Google Playミュージックのプレイリストの
レイリスト	- ショートカットを作成できます。
レイリスト ワンセグ	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。
レイリスト	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。
ワンセグ 音楽・動画	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認でき
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。
ロイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路とナビ	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路とナビ 交通状況	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。
レイリストワンセグ音楽・動画株価簡易留守録設定経路とナビ交通状況時計・インフォ	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録な
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路とナビ 交通状況 時計・インフォ メーション 時計インフォ メーション(カ	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や 簡易留守録などの通知を確認したりできま
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路とナビ 交通状況 時計・インフォ メーション 時計インフォ	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路とナビ 交通状況 時計・インフォ メーション 時計インフォ メーション(カ	ジョートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 Disney Mobileをお楽しみいただくために必要
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路とナビ 交通状況 時計・インフォ メーション 時計インフォ メーション(カ	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路とナビ 交通状況 時計・インフォ メーション 時計インフォ メーション けーシッグー付)	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 Disney Mobileをお楽しみいただくために必要な機能を、簡単に設定することができるアプ
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路とナビ 交通状況 時計・インフォ メーション 時計インフォ メーション けーシッグー付)	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 Disney Mobileをお楽しみいただくために必要な機能を、簡単に設定することができるアプリです。ウィジェットでは、どの設定まで完
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路とナビ 交通状況 時計・インフォ メーション 時計インフォ メーション けーシッグー付)	ショートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 Disney Mobileをお楽しみいただくために必要な機能を、簡単に設定することができるアプリです。ウィジェットでは、どの設定まで完了しているか、一目で分かるようになってい
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路とナビ 交通状況 時計・インフォ メーシブーインフォ メーシダー付) 初期設定ナビ	選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 Disney Mobileをお楽しみいただくために必要な機能を、簡単に設定することができるアプリです。ウィジェットでは、どの設定まで完了しているか、一目で分かるようになっています。 選択した書籍のショートカットを作成できま
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路とナビ 交通状・イョン 時計・ション(カレンダー付) 初期設定ナビ	選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 を通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したりできます。 の道知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 の道知を確認したりできます。 フしているか、一目で分かるようになっています。 選択した書籍のショートカットを作成できます。
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路とナビ 交通状況 時計・ショフォ メーンダー付) 初期設定ナビ	選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 Disney Mobileをお楽しみいただくために必要な機能を、簡単に設定することができるアプリです。ウィジェットでは、どの設定まで完了しているか、一目で分かるようになっています。 選択した書籍のショートカットを作成できます。 世界時計を確認できます。
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易留守録設定 経路近状 で 交通状 ・ 計・ションフォ メンフォ メンコン ・ には、アンカー・ ・ には、	ジョートカットを作成できます。 選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 Disney Mobileをお楽しみいただくために必要な機能を、簡単に設定することができるアプリです。ウィジェットでは、どの設定まで完了しているか、一目で分かるようになっています。 選択した書籍のショートカットを作成できます。 世界時計を確認できます。 選択した設定のショートカットを作成できま
レイリスト ワンセグ 音楽・動画 株価 簡易とナビ 交 時計・シンフォメート カレンダー付) 初期設定 書籍 世界時計・シとする	選択したワンセグの機能を起動できます。 音楽や動画をすぐに再生したりできます。 Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。 簡易留守録の設定ができます。 指定した目的地までの経路を検索できます。 交通情報を確認できます。 時計を確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 時計やカレンダーを確認したり、不在着信や簡易留守録などの通知を確認したりできます。 Disney Mobileをお楽しみいただくために必要な機能を、簡単に設定することができるアプリです。ウィジェットでは、どの設定まで完了しているか、一目で分かるようになっています。 選択した書籍のショートカットを作成できます。 世界時計を確認できます。 選択した設定のショートカットを作成できます。

アナログ時計

直接発信 指定した連絡先に電話を発信できます。 通知 通知パネルを表示します。 Wi-FiやBluetooth、位置情報や画面の明るさ 電源管理 などをワンタッチでON/OFFできます。 歩数計を設定すると、歩数を確認できます。 歩数計

連絡先/連絡先 (SNS)

指定した連絡先情報を確認できます。

1

ホーム画面で 🗏 🬖 ホームへ貼付け



[ウィジェット]



③

ウィジェットをタップ

🏁 ウィジェットが追加されます。

♥ フォルダを追加する

アプリケーションシート/ショートカットシートにフォルダを追加 し、アイコンをまとめることができます。

①

ホーム画面で 🗏 🬖 ホームへ貼付け







フォルダをタップ



🏁 フォルダが追加されます。

・アイコンをロングタッチし、別のアイコンに重ねるようにドラッ グしても、フォルダを追加することができます。このときは、2つ のアイコンが、追加したフォルダ内に移動します。

♥ クイックメニューのショートカットを変更する

画面下部のクイックメニューに表示されるショートカットを変更することができます。

1

ホーム画面で、変更するクイックメニューのショートカットをロングタッチ



🗭 クイックアクションメニューが表示されます。

2

(はがす)



🏁 ショートカットが削除されます。

③

クイックメニューの空欄をロングタッチ 🜖 ショートカット貼付



4

アプリケーション / [ウィジェット]



(5)

アプリケーション/ウィジェットを選択

- 🏁 ショートカットが変更されます。
- ♥ ショートカット/アイコンやウィジェットの配置を変更する
- 1

ホーム画面で、ショートカットなどをロングタッチ



🏁 クイックアクションメニューが表示されます。

2

移動



(3

移動する場所をタップ

- 🏁 配置が変更されます。
- ・フォルダをタップすると、フォルダ内に配置できます(フォルダは、フォルダ内には配置できません)。
- ・左右フリックで別シートを表示させてタップすると、別シートに 配置できます。

♥ アイコンのレイアウトを変更する

1

ホーム画面で 🗏 ᅌ [ホーム設定]



🏁 ホーム設定画面が表示されます。

2

表示設定



◯ 表示設定画面が表示されます。

3

[レイアウト] 🜖 [ホーム]



4

画面を左右にフリック 🜖 レイアウトをタップ

アイコンのレイアウトが変更されます。

♥ シートを追加/削除する

1

ホーム画面で ■ → 「ホーム設定 **→** 〔シート編集〕



🏁 シート一覧画面が表示されます。

2

■ 🜖 〔シートを追加〕



シートが追加されます。

・シートを削除するときは、シートをロングタッチしたあと、 シートを削除 をタップします。

♥ ホーム画面を変更する

1

ホーム画面で 🗏 🔷 ホーム設定



🏁 ホーム設定メニューが表示されます。

②

「ホーム切替」



(3)

利用するホーム画面 (3ラインホーム など) をタップ

🏁 ホーム画面が変更されます。

■ ホーム画面アレンジ時の操作

ショートカット/ウィジェット/フォルダを削除す る

ホーム画面で、ショートカットなどをロングタッチ 🬖 はが

す

複数のショートカット/ウィジェット/フォルダを 削除する

ホーム画面で **□** → アイコン操作 → 選択削除 → ショートカットなどをタップ (**☑** 表示) → 削除 → は

フォルダ名を変更する

ホーム画面で、フォルダをタップ

フォルダ名をロングタッ

チ

フォルダ名を入力

OK

フォルダ内のショートカットをフォルダ外に出す

ホーム画面で、フォルダをタップ 🔵 ショートカットをロング タッチ 🔵 フォルダの外に出す 🌖 移動する場所をタップ

ホーム画面のアレンジを取り消す

ホーム画面で **三 (**) ホーム設定 () (設定リセット () ()

・この操作を行うと、アプリトップメニューやアプリー覧画面の アレンジも取り消されます。ただし、アンインストールしたア プリケーションは、元には戻りません。

アプリトップメニューをアレンジする

♥ グループを追加する

最大12グループまで登録できます。すでに12グループ登録されているときは、不要なグループを削除したあと、操作してください。

1

アプリトップメニューで 🗏 🜖 グループの追加



(2)

グループを追加する場所(または 末尾に配置)をタップ



3

グループ名入力欄をタップ 🜖 グループ名を入力



・アイコンを変更するときは、このあと アイコン変更 をタップして、画面の指示に従って操作してください。

4

OK)

グループが追加されます。

♥ グループを削除する

アプリケーションやフォルダのあるグループ、 ダウンロード グループは削除できません。

①

アプリトップメニューで、グループアイコンをロングタッチ



※ クイックアクションメニューが表示されます。

2

[グループの削除] 🔵 [OK]



グループが削除されます。

♥ グループアイコンの配置を変更する

①

アプリトップメニューで、グループアイコンをロングタッチ



🏁 クイックアクションメニューが表示されます。

2

移動



③

移動する場所をタップ

🏁 配置が変更されます。

アプリトップメニューアレンジ時の操作

グループ名を変更する

アプリトップメニューで、グループをロングタッチ 🜖 名前/ 画像の編集 🗦 グループ名入力欄をタップ ᅌ グループ名を

変更 🔵 OK

アプリトップメニューを表示しないようにする

アプリトップメニューで 🖫 🜖 アプリトップメニュー 🬖 画面を左にフリック 🜖 非表示

・表示するようにするときは、アプリー覧画面で同様の操作を行 い 表示 をタップします。

アプリトップメニューのアレンジを取り消す

(はい)

・この操作を行うと、ホーム画面やアプリー覧画面のアレンジ も取り消されます。ただし、アンインストールしたアプリケー ションは、元には戻りません。

アプリー覧画面をアレンジする

♥ フォルダを追加する

①

アプリー覧画面で 📘 🔷 フォルダ作成





🔯 フォルダが追加されます。

・アイコンをロングタッチし、別のアイコンに重ねるようにドラッ グしても、フォルダを追加することができます。このときは、2つ のアイコンが、追加したフォルダ内に移動します。

♥ アプリケーション/フォルダの配置を変更する

①

アプリ一覧画面で、アプリケーション/フォルダをロングタッチ



「クイックアクションメニューが表示されます。

移動



移動する場所(または「末尾に配置」)をタップ

🏁 配置が変更されます。

- ・フォルダをタップすると、フォルダ内に配置できます(フォルダ は、フォルダ内には配置できません)。
- ・左右フリックで別シートを表示させてタップすると、別シートに 配置できます。

アプリー覧画面アレンジ時の操作

画面の色合いを変更する

アプリー覧画面で **!** ラ テーマ切替 う 画面を左右にフ リック う 色合いをタップ

アイコンのレイアウトを変更する

アプリー覧画面で **□ →** レイアウト **→** アプリー覧 **→** 回面を左右にフリック **→** レイアウトをタップ

フォルダ名を変更する

複数のアプリケーション/フォルダを別グループに 移動する

アプリー覧画面で **○** アイコン操作 **○** 選択移動 **○** アプリケーション/フォルダをタップ (**☑** 表示) **○** 移動する場所 (または

| 末尾に配置) をタップ 🔵 OK |

フォルダ内のアプリケーションをフォルダ外に出す

アプリー覧画面で、フォルダをタップ → アプリケーションを ロングタッチ → フォルダの外に出す → 移動する場所 (または 未尾に配置) をタップ

アプリー覧画面のアレンジを取り消す

アプリー覧画面で 😑 🬖 設定リセット 🜖 はい

・この操作を行うと、ホーム画面やアプリトップメニューのアレンジも取り消されます。ただし、アンインストールしたアプリケーションは、元には戻りません。

タッチ操作を一時的に無効にする

チャイルドロックを設定すると、タッチ操作を一時的に無効にし、 意図しない操作を防止できます。

♥ チャイルドロックを設定する

1

本機を横に2回振る 🜖 🜓 (チャイルドロック)



2

[はい]

チャイルドロックが設定されます。

▼ チャイルドロック設定時の操作について

画面のタッチ操作が無効となります。ただし、かかってきた 電話は、通常の着信操作で受けることができます。また、 ▼ / ▲ での音量調節も可能です。

→ チャイルドロックを解除する

チャイルドロックは、画面ロック状態になると、自動的に解除されます (画面ロック解除操作を行うと、タッチパネルが利用できます)。

画面の文字や画像を手軽にコピーする (どこでもコピー)

♥ どこでもコピーを利用する

1

本機を横に 2 回振る 🌖 👨 (どこでもコピー)



🏁 どこでもコピー画面が表示されます。

2

コピーしたい箇所をタップ 🕘 枠をドラッグして読み取る範囲を指定



🔯 文字や画像が読み取られます(読み取り結果画面)。

・「テキスト読み取り」/ 画面キャプチャー」をタップすると、読み 取り対象が切り替えられます。

3

圓 (コピー) / 閶 (保存)



🔯 文字がコピーまたは画像が保存されます。

■ どこでもコピー利用時の操作



手書きのメモを作成する(「書」メ モ)

画面をなぞって手書きのメモを作成することができます。作成した メモは画像として保存できます。

♥ 白紙の画面でメモを作成する

1

本機を横に2回振る 🔷 🙍 (「書」メモ)



🏁 「書」メモパレットが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



🏁 白紙の画面が表示されます。

- 「書」メモパレットが小さくなったときは、ペンをタップすると 元のサイズに戻ります。
- ・「書」メモパレットは、画面上部にドラッグすると、上部に移動 することができます。

(3)

ペン (🌠 など) を選択 台 画面をなぞってメモを作成



4

メモが完成すれば 🗎

🏁 手書きしたメモが、画像として保存されます。

- ・保存された画像は、ギャラリー、おまかせアルバムまたはコンテンツマネージャー (Photo) から確認できます。
- ♥ 画面の一部を利用してメモを追加する

1



(2)



(3)

利用する範囲をなぞって選択

4

ペン (🍒 など) を選択 🌖 画面をなぞってメモを作成



(5)

メモが完成すれば 🖺

図択した範囲内の画面と、手書きしたメモが、画像として保存されます。

・保存された画像は、ギャラリー、おまかせアルバムまたはコンテンツマネージャー (Photo) から確認できます。

♥ 「書」メモパレットのはたらき



- 1 ペンを利用
- 2 1つ前のペン/消しゴム操作を取り消し
- 3 消しゴムを利用
- 4 メモを保存
- 5 カッターを利用
- 6 キャプチャー画面/白紙の画面を切り替え
- 7 ペンの色や太さなどを変更

画面の表示フォント(書体)を変更する

あらかじめ登録されているフォントや、Google Playで入手したフォントを利用することができます。

♥ フォントを変更する

1

ホーム画面で 📘 🗦 端末設定



(2)

[壁紙・画面設定]♦ [文字フォント切替]

🏁 フォントマネージャー画面が表示されます。

3

フォントをタップ 🌖 OK



🌠 フォントが変更されます。

・「ダウンロードフォントを検索」をタップすると、Google Playで フォントを検索することができます。

? こんなときは

- Q. フォントが正しく表示されない
- A. アプリケーションによっては、フォントを変更すると文字が 正しく表示されないことがあります。あらかじめ登録されて いるフォントに、設定し直してください。

充電時の画面表示を設定する

充電時に動画コンテンツの最新情報を表示したり(ドックトゥプレイ)、動画や静止画のスライドショーを表示したり(チャージングシアター)することができます。

♥ チャージング機能を利用する





チャージング機能画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

OFF (ON 表示)



3

「ドックトゥプレイ」/「チャージングシアター」



🏁 チャージング機能が設定されます。

・このあとホームに戻り本機を充電すると、チャージング機能がは たらきます。

■ チャージング機能利用時の詳細設定

チャージング機能画面で **聞** 🔵 設定項目をタップ 🌖 設定操作

· [チャージング機能] がONのときに利用できます。

電話/電話帳

電話をかける/受ける	102
音声で電話を受ける (クイックコール)	105
電話帳/通話履歴から電話をかける	106
オプションサービス	107
電話帳を利用する	112
電話帳をインポートする	115
雷話帳をバックアップする	117

電話をかける/受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中/通話中にできることを説明します(本機では、「TVコール」は利用できません)。

♥ 電話をかける

1

ホーム画面で 📞 (電話)



🏁 電話番号発信画面が表示されます。

・着信履歴画面/発信履歴画面が表示されたときは、 電話 を タップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 本 をタップして電話画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力



・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

③

発信



🏁 発信されます。

・相手が電話を受けると、通話できます。

4

通話が終了したら、 通話終了



🏁 通話が終了します。

・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認 画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してくだ さい。

♥ 電話を受ける

1

電話がかかってきたら、 応答 を下向きにドラッグ



|||| 通話ができます。

・画面ロック解除時は、 応答 をタップします。

Q

通話が終了したら、 通話終了



🏁 通話が終了します。

・電話帳に登録していない相手との通話後には、電話帳登録の確認 画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してくだ さい。

♥ 通話画面の見かた/通話中の操作



- 1 相手の電話番号/名前
- 2 相手の写真
- 3 通話時間
- 4 こちらの声をミュート (消音)
- 5 音量を調節
- 6 音声を録音
- 7 通話を終了
- 8 ダイヤルキーを表示
- 9 電話帳を表示
- 10 スピーカーホンを利用

♥ 緊急通報位置通知について

ディズニー・モバイル携帯電話 (3G) から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- ・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急 通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命 などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機 関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

▼ 不在着信について

着信中に電話を受けられなかったときは、ステータスバーに 🚵 (不在着信あり) の通知アイコンが表示されます。ウェルカムシート (ロック画面) では、お知らせが表示されます。



- 1 通知アイコン
- 2 お知らせ
- ・ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開き、不 在着信通知をタップすると、着信履歴画面が表示されます。
- ・お知らせを下向きにドラッグすると、着信履歴画面が表示されます。

電話利用時の操作

保留にして受ける

着信中に 保留 を下にドラッグ (画面ロック解除時はタップ)

- ・保留中は相手に通話料がかかります。
- ・電話を受けるときは、 応答 をタップします。
- ・電話を切るときは、 通話終了 をタップします。

着信を拒否する

着信中に 🖨 🥎 着信拒否

簡易留守録で応答する

着信中に 😑 🬖 [簡易留守録]

簡易留守録を再生する

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く

- ●) 簡易留守録通知をタップ ●) 用件をタップ
- ・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、 停止 をタップします。

通話音量を調節する

通話中に ▼ / ▲

・画面が消灯しているときは、 (*) を押して画面を点灯させた あと操作してください。

音声を録音する (音声メモ)

通話中に 音声メモ

・録音を終わるときは、 停止 をタップします。

音声メモを再生する

設定 🜖 音声メモリスト 🌖 音声メモをタップ

- ホーム画面で 🗏 🔵 端末設定 😏 通話 🥱 簡易留守録
- ・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
- ・途中で止めるときは、 停止 をタップします。

? こんなときは

- O. 電話が繋がらない
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「O」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- Q. 通話しづらい
- A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。
- A. スピーカーホン利用時は通話音量を確認してください。通話 音量を上げると通話しづらくなることがあります。
- Q. 通話中に「プチッ」と音が入る
- A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

緊急通報のご注意

電源を入れたときに、機内モードを設定していると、緊急通報できません。 <u>()</u> を長押しして、設定を解除してください。

音声で電話を受ける (クイックコー ル)

あらかじめHello Answerを有効に設定しておけば、かかってきた電 話を「もしもし」などの音声で受けることができます。

♥ Hello Answerを有効にする

1

ホーム画面で 🗏 台 端末設定 🗦 通話











🏁 通話設定画面が表示されます。





3

OK

🏁 Hello Answerが有効になります。

· Hello Answerを有効にすると、クイックサイレントも有効とな り、着信中に本機を裏返すことで着信音を消すことができます。

♥ クイックコールを利用する

クイックコールは、着信音やバイブレータが動作していないときに 有効です。

・周りの騒音などの状況などによっては、正しく受けられないこと があります。

①

電話がかかってきたら、本機を裏返す



🏁 着信音が止まります。

「もしもし」などと話す

🏁 通話ができます。

電話帳/通話履歴から電話をかける

♥ 電話帳で電話をかける

1

ホーム画面で 🞯 (電話帳)



■ 電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

読みの行をタップ 🔵 相手をタップ



🏁 電話帳詳細画面が表示されます。

③

電話番号右の 🔽



🏁 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話できます。

4

通話が終了したら、「通話終了」

🏁 通話が終了します。

♥ 通話履歴で電話をかける

1

ホーム画面で 🌭 (電話)



🏁 電話番号発信画面が表示されます。

・不在着信画面が表示されたときは、 ◆ をタップして電話画面に 戻ったあと、やり直してください。

2

[着信履歴] / [発信履歴]



🏁 履歴一覧画面が表示されます。

・連続して同じ相手と通話したときは、履歴は1つにまとめられています (🕶 表示)。このときは、 🕶 をタップすると、履歴一覧が表示されます。

3

発信する相手の 🦶



■ 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

4

通話が終了したら、「通話終了」

🏁 通話が終了します。

■ 履歴利用時の操作

着信履歴/発信履歴の詳細を確認する

履歴一覧画面で、確認する履歴をタップ

- ・履歴詳細画面が表示されます。
- ・このあと、 SMS をタップすると、SMSを送信することができ

着信履歴/発信履歴を選んで削除する







履歴一覧画面で 🖃 ᅌ 選択削除 ᅌ 削除する履歴をタッ

プ(🗹 表示) 🔷 削除 🔷 はい







着信履歴/発信履歴をすべて削除する







着信履歴/発信履歴から番号を付加して発信する







プ 🔵 発信

・ 184付加 や 186付加 などをタップすると、それぞれの番号 を付加することができます。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

♥ オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サー	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじ
ビス	め指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サー	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電
ビス	話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービ	通話中にかかってきた電話を受けることがで
ス ¹	きます。
グループ通話 サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知
サービス	しないようにしたりすることができます。
発着信規制サー ・ ビス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

♥ 転送電話サービスを利用する

①

ホーム画面で 🗏 🔷 [端末設定] 🔵 [通話]



🏁 通話設定画面が表示されます。

2

(留守番・転送電話)



🔯 留守番・転送電話画面が表示されます。

③

設定・停止



🏁 転送電話画面が表示されます。

4



- ・呼出あり をタップしたときは、このあと 呼出時間 をタップし て、呼出時間を設定できます。
- ・転送電話サービスを停止するときは、 (留守番・転送停止) → (は い の順にタップします。

(5)

OK

🏁 転送電話サービスが設定されます。

♥ 留守番電話サービスを利用する

①

ホーム画面で 😑 🔷 [端末設定] 🔵 [通話]









🧭 通話設定画面が表示されます。

2

[留守番・転送電話]

🏁 留守番・転送電話画面が表示されます。

3

[設定・停止]

🏁 転送電話画面が表示されます。

4









- ・「呼出あり」をタップしたときは、このあと「呼出時間」をタップし て、呼出時間を設定できます。
- ・留守番電話サービスを停止するときは、 留守番・転送停止 → はいの順にタップします。

(5)

[OK]

🏁 留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに 👀 が 表示されます。伝言メッセージを聞くときは、留守番・転送電話 画面で「留守番電話再生」をタップしたあと、アナウンスに従って 操作してください。

♥ 割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で 😑 🔷 [端末設定] 🔵 [通話]









🏁 通話設定画面が表示されます。


2

[その他のサービス設<u>定</u>]



🏁 その他のサービス設定画面が表示されます。

3

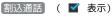



- 🏁 割込通話サービスが設定されます。
- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 🕟 を 右向きにドラッグして通話を開始できます。
- ・割込通話サービスを停止するときは、 割込通話 をタップしま す。

♥ グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1







2

別の相手の電話番号を入力 🜖 発信

3

相手が応答したら 😑 🔷 グループ通話

🧭 グループ通話が開始されます。

❤ 発信者番号通知サービスを利用する

①

ホーム画面で 😝 🜖 [端末設定] 🗦 [通話]









🏁 通話設定画面が表示されます。

②

[その他のサービス設定]

🌠 その他のサービス設定画面が表示されます。

3











🏁 発信者番号通知サービスが設定されます。

❤ 発着信規制サービスを利用する

電話/SMSの発着信を制限します。

- ・発着信規制サービスの操作には、交換機用暗証番号(発着信規制 用暗証番号)が必要です。
- ・交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の入力を3回間違える と、発着信規制サービスの設定ができなくなります。この場合、 交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) の変更が必要となり ますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせ先までご連絡く ださい。
- ・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様 は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して ください。
- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨 のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっ ては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	緊急通報を除くすべての発信を規制
国際発信全規制	滞在国以外への国際電話の発信を規制
国際発信規制	滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制
全着信規制	すべての着信を規制
国際着信規制	日本以外での着信を規制

1











■ 通話設定画面が表示されます。

2

[発着信制限]



🏁 発着信制限画面が表示されます。







|発信規制| / [着信規制] 🔷 規制方法をタップ



4

交換機用暗証番号 (発着信規制用暗証番号) を入力 🌖 OK



🏁 発着信規制サービスが設定されます。

■ オプションサービス利用時の操作

着信お知らせ機能を設定する

電源を切っているときや圏外にいるときの着信をお知らせする機能です。留守番電話サービスを開始したあと、次の操作を行います。

着信お知らせ機能の動作を設定する

通話設定画面で「着信お知らせ機能」 🜖 [音・バイブ・ランプ]

- 項目をタップ 画面の指示に従って操作
- ・「着信お知らせ音」、「バイブのパターン」、「着信ランプ」、「鳴動時間」が設定できます。

発信規制をすべて解除する

発着信制限画面で (発信規制) ◆ (全発信規制停止) ◆ 交換機 用暗証番号を入力 ◆ OK

着信規制をすべて解除する

発着信制限画面で (着信規制) 今 全着信規制停止 今 交換機 用暗証番号を入力 今 OK

発信先を電話帳に登録している相手だけに制限する

発着信制限画面で 発信先限定 ② 操作用暗証番号を入力 ②

OK (●) 電話帳に限定 (▼ 表示)

発信先をあらかじめ指定した電話番号だけに制限する

発着信制限画面で 発信先限定 ᅌ 操作用暗証番号を入力 🤤

OK → 電話番号指定 → ON/OFF設定 (▼ 表示)

◆ 発信許可リスト ◆ <未登録> ◆ 電話番号を入力

OK

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

発着信制限画面で 着信拒否 ᅌ 電話帳未登録番号 (🗹 表示)

指定した電話番号からの着信を拒否する

発着信制限画面で 着信拒否 → 電話番号指定 → ON/ OFF設定 (▼ 表示) → 着信拒否リスト → < 未登録

> ● 電話番号を入力 ● OK

非通知/公衆電話/通知不可の着信を拒否する

発着信制限画面で [着信拒否] 🔵 [非通知着信] / [公衆電話]

/ 通知不可 (▼ 表示)

こんなときは

- Q. 発着信が規制されない
- A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

電話帳を利用する

電話帳に連絡先(相手の名前や電話番号、メールアドレスなど)を 登録できます。

♥ 新しい連絡先を登録する

ホーム画面で 🞯 (電話帳)



🌠 電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

アクションバーの 🚹 (新規)



🔯 連絡先新規登録画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

③

登録する項目をタップ 🜖 内容を入力



・入力後に 次へ をタップすると、次の項目が入力できます (メー ルアドレス入力後は 完了 をタップします)。

4







🏁 連絡先が登録されます。

♥ 連絡先を確認する

①

ホーム画面で 🞯 (電話帳)



🏁 電話帳画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

読みの行をタップ 🔵 相手をタップ



🏁 電話帳詳細画面が表示されます。

♥ 電話帳詳細画面の見かた



- 1 名前
- 2 全身写真
- 3 電話番号
- 4 メールアドレス
- 5 顔写真
- 6 電話発信
- 7 メール作成
- ・上下にフリックすると、隠れている項目が表示されます。

♥ 連絡先を編集する

1

ホーム画面で 🛛 (電話帳)



- 🌠 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ 🜖 相手をロングタッチ 🜖 編集



- 🏁 連絡先編集画面が表示されます。
- 3

各項目を編集 🜖 保存 🌖 はい

🏁 連絡先の変更が完了します。

♥ 連絡先を削除する

1

ホーム画面で 🛭 (電話帳)



- ◯ 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

読みの行をタップ ଚ 相手をロングタッチ ଚ 削除



3

はい

🏁 連絡先が削除されます。

■ 電話帳登録時/利用時の操作

写真を登録する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で、上部の画像枠(顔写真/全身写真)をタップ ᅌ 登録方法をタップ ᅌ 登録操作

音声着信/メール受信時の動作を設定する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で 着信音設定 ⑤ 項目をタップ ⑥ 画面の指示に従って操作

・着信/受信音の種類や、バイブレータの動作を設定できます。

グループを設定する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で「グループ設定」

- 🔷 グループをタップ (🗹 表示) ᅌ [確定]
- ・グループを登録していないときは、グループ追加の確認画面が表示されます。このあと、 はい をタップすると、グループの 新規登録画面が表示されます。グループ名を入力して、 保存をタップしてください。

その他の登録項目を表示する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で「その他」

・チャットやニックネーム、GPS情報、所属などの情報を登録できます。

電話番号などの種別を登録する

連絡先新規登録画面または連絡先編集画面で <u>□</u> など ◆ 種 別をタップ

・「カスタム」を選んだときは、このあと種別名を入力してくだ さい。

電話番号などを複数件登録する

入力した電話番号などを削除する

サーバー上の連絡先と同期する

次の操作を行うと、サーバーに保存されたGoogleの連絡先などと本機の電話帳を同期できます。Googleアカウント以外と同期するときでも、あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

・「アカウントと同期の設定」の自動同期がONのときに設定できます。

音声電話をかける

電話帳詳細画面で、電話番号右の 🔽

メールを送信する

電話帳詳細画面で、電話番号またはメールアドレス右の 🗷

メール作成/送信

・電話番号メニューやメールアプリケーションなどの選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

電話帳画面の表示方法を変更する

電話帳画面でアクションバーの **当** (切替) 😜 表示方法を タップ

電話帳利用時のご注意

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳をインポートする

♥ SDカードから電話帳をインポートする

本機や他の携帯電話でSDカードにバックアップした電話帳データ を、インポート (読み込み) することができます。

・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく読み 込めないことがあります。

1











2

(microSDバックアップ)



🏁 microSDバックアップ画面が表示されます。

3









4

読み込むファイルをタップ 🜖 追加登録開始



・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、「上書登録開始」 をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してくださ

(5)

はい

- 読み込みが開始されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ



完了

🏁 読み込みが完了します。


♥ 赤外線で電話帳をインポートする

本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向 き合うようにしてください。

1





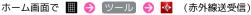



🧭 赤外線送受信画面が表示されます。

2

全件受信



③

認証コードを入力 🜖 OK



・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁) を入力しま す。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる 🜖 OK



🧭 赤外線受信待機中画面が表示されます。

(5)

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行

6

操作用暗証番号を入力 🜖 OK



🏁 登録方法の選択画面が表示されます。

追加登録



🏁 データが登録されます。

- ・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、「全件削除して登 録 をタップします。以降は、画面の指示に従って操作してくださ
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

■ インポート時のご注意

本機のシステムメモリの空き容量が少なくなっているときは、イ ンポートできません。また、電池残量が不足しているときは、操 作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをお すすめします。

電話帳をバックアップする

♥ SDカードに電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ (保存) することができます。

・相手機器によっては、本機でバックアップした電話帳データを正 しく読み込めないことがあります。

1











microSDバックアップ



🏁 microSDバックアップ画面が表示されます。

3

保存



4

操作用暗証番号を入力 🜖 OK



(5)











・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

⑥









🏁 バックアップが開始されます。

完了

🏁 バックアップが完了します。

バックアップ時のご注意

本機のシステムメモリの空き容量が11MB未満のときは、 microSDバックアップ を利用できません。また、電池残量が不 足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あると きに操作することをおすすめします。

____ メール/ブラウザ

メールの種類について12	Ľ
Eメール/SMSを送信する12	20
Eメールでデコレメールを送信する12	22
Eメール/SMSを受信/返信する12	24
Eメール/SMSを管理する12	27
Eメール/SMS作成時の操作13	SC
Eメール/SMS設定13	33
Gmail (メール) を作成/送信する13	36
受信したGmail (メール) を確認する13	57
保存されているGmail (メール) を管理する13	38
PCメールを利用する14	
インターネットを利用する14	14
インターネットを利用する (Chrome)	10

メールの種類について

Y SMS

携帯電話との間で、電話番号を宛先として短いメッセージの送受信 ができます。

¥ Eメール

ディズニー・モバイル携帯電話 (Eメール対応機器) のほか、他社の 携帯電話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメール です。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信す ることができます。

♥ Gmail

GmailはGoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機 のGmailを自動で同期することができます。

♥ PCメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているPCメール(POP3/ IMAP4)を、本機でも同じように送受信することができます。

- ・PCメールを使用するには、アカウントを設定する必要がありま
- ・本機でPCメールの受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期 が行われ、パソコンからでも同じ受信内容を確認することができ ます。

Eメール/SMSを送信する

♥ Wi-Fi接続設定について(はじめてメールを使うとき)

本機では、Wi-Fiを利用してEメールを送受信することができます。 はじめてメール (Eメール/SMS) をお使いになるときに、次の操作 でWi-Fi接続設定を行ってください。

・以降のメール (Eメール/SMS) の項目では、Wi-Fi接続設定が完 了している状態での操作を説明します。



ホーム画面で 🗹 (メール)



🏁 Wi-Fi接続設定画面が表示されます。



OK



🏁 Wi-Fi接続設定が開始されます。



🏁 Wi-Fi接続設定が完了します。

·Wi-Fi接続設定が完了すると、以降のEメール送受信はWi-Fiが優先 されます。Wi-Fiが利用できないときは、3G/4G回線が利用され ます。

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に説明します。

1

ホーム画面で 🗹 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

2

新規作成



⋉ Eメール作成画面が表示されます。

③

■ ● 電話帳引用



🏁 電話帳画面が表示されます。

4

相手をタップ 🜖 決定

・電話帳に宛先が複数登録されているときは、相手をタップしたあ と、宛先をタップします。

(5)

件名入力欄をタップ 🜖 件名を入力 🌖 🏋 🔷 本文を入力

6

アクションバーの 🗺 (送信)



区メールが送信されます。

・送信できなかったEメールは、未送信フォルダに保存され、2回まで自動再送されます。

♥ SMSを送信する

SMSの送受信履歴を利用して送信する方法を例に説明します。

①

ホーム画面で 🔽 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

新規作成 🔵 SMS



MS作成画面が表示されます。

(3)

🤸 🜖 [送受信履歴引用]

4

| 送信履歴 | / 「受信履歴 | 🜖 相手をタップ

(5)

本文を入力 🜖 アクションバーの 🍱 (送信)

🌠 SMSが送信されます。

- ・送信できなかったSMSは、未送信フォルダに保存され、2回まで自 動再送されます。
- ・ 送信せずにEメール/SMSを未送信ボックス へ保存する

Eメール作成画面またはSMS作成画面で 🖃 🌖 保存







■ Eメール/SMS送信時のご注意

送信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを送信すると、保 護されていない送信メールから順に削除されます。

Eメールでデコレメールを送信する

∀ テンプレートを利用する

さまざまなデザインを利用して、メールを装飾することができま

①

ホーム画面で 🔽 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。





・上下にフリックすると、隠れているテンプレートのサムネイルを 表示できます。

3

決定



🏁 Eメール作成画面が表示されます。



🏁 デコレメールが送信されます。

♥ メールを装飾する

1

ホーム画面で 🗹 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

(2)

新規作成 🔷 宛先を指定 🔷 件名を入力 🔵 次へ

3

装飾 🜖 装飾方法をタップ



(4)

画面の指示に従ってメールを装飾

🗭 メールを装飾しながら、本文が入力できます。

(5)

アクションバーの 🍱 (送信)

◯ 装飾したEメールが送信されます。

デコレメール利用時の操作

専用アプリケーションでデコレメールを作成する

Eメール作成画面で「楽デコ

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

装飾したEメールをテンプレートとして保存する

- ・テンプレートが保存されます。
- ・以前に作成したテンプレートを修正して保存するときは、 新 規保存 / 上書保存 を選択できます。

Eメール/SMSを受信/返信する

EメールやSMSは、自動的に受信されます。また、手動で受信することや、サーバーに保存されたメールを受信することもできます。

♥ 新着メールを確認する

新着メールを受信すると、着信音やバイブレータ、ランプ等が鳴動 し、ステータスバーに ※ が表示されます。

- ・ウェルカムシート (ロック画面) では、お知らせが表示されます。
- ・受信ボックスに新着メールがあるときは、アプリー覧画面のアイコン <u>(**</u> (メール) に新着メールの件数が表示されます (**) 。

1

「新着メールあり」部分を下向きにドラッグ



🧭 受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

・新着メールが複数あるときは、メール一覧画面(受信ボックス) が表示されます。確認するメールを選んでください。

♥ 手動でメールを受信する

1

ホーム画面で 🔽 (メール)



☑ フォルダー覧画面が表示されます。

2

新着受信



メールが受信されます。

♥ サーバーメールを受信する

1

ホーム画面で 💆 (メール)



☑ フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックス/送信ボックス内のフォルダをタップ



3

🗏 🤚 [サーバーメール]



🏁 サーバーメール操作画面が表示されます。

4

[サーバー全メール受信]



🏁 サーバーメールが受信されます。

・サーバーに残っているすべてのメール (未受信のメールを含む) が受信されます。 ♥ メールを返信する

メール詳細画面から操作するときは、手順 ③ に進んでください。

1

ホーム画面で 🗹 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

2

受信ボックスのフォルダをタップ 🌖 メールをタップ



🔀 メール詳細画面が表示されます。

3

[返信] / [全員へ返信]



・全員へ返信は、宛先が複数あるときに表示されます。

4

本文を入力 🌖 アクションバーの 🝱 (送信)

メールが返信されます。

♥ メールを転送する

メール詳細画面から操作するときは、手順 ③ に進んでください。

ホーム画面で 🗹 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

受信ボックスのフォルダをタップ 🌖 メールをタップ

🔀 メール詳細画面が表示されます。

転送



4

宛先を指定 🜖 本文を入力 🌖 アクションバーの 🗺 (送信)

メールが転送されます。

■ メール受信/返信時の操作

メールの続きを受信する

メール詳細画面でアクションバーの 🔁 (受信)

· 📦 をタップすると、受信するパートを選択できます。

サーバーメールをすべて削除する

サーバーメール操作画面で「サーバー全メール削除」 🜖 はい

メールサーバーの容量を確認する

サーバーメール操作画面で「サーバーメール容量」

・ 更新 をタップすると、最新の状態が表示されます。

受信メールを引用して返信する

メール詳細画面で 🖃 👂 引用返信 🜖 本文入力 🌖 アク ションバーの 🝱 (送信)

・宛先が複数あるときは、 引用返信 をタップしたあと、 差出 人返信 または 全員へ返信 をタップします。

■ メール受信時のご注意

受信方法について

お買い上げ時には、添付ファイルを含む全文が自動的に受信され るよう設定されています。お客様のご契約内容に応じて所定の料 金が発生いたしますので、ご注意ください。

メールの自動削除について

受信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを受信すると、保 護されていない最も古い開封済みの受信メールから順に削除され ます。開封済みのメールがないときは、保護されていない最も古 い未開封の受信メールから順に削除されます。

海外でのご利用について

海外では通信料が高額となる可能性がありますので、ご注意くだ さい。

Eメール/SMSを管理する

♥ メールを確認する

ここでは、受信メールを例に説明します。

1

ホーム画面で 🗹 (メール)



🏁 フォルダー覧画面が表示されます。

(2)

受信ボックスのフォルダをタップ



≥ メール一覧画面が表示されます。

・左右にフリックすると、前後のメール一覧画面が表示できます。

3

メールをタップ



メール詳細画面が表示されます。

・左右にフリックすると、前後のメール詳細画面が表示できます。

♥ フォルダー覧画面について

フォルダ一覧画面の見かたは、次のとおりです。



- 1 フォルダに分類していない受信メールを表示
- 2 分類した受信メールを表示
- 3 迷惑メールを表示
- 4 すべての受信メールを表示
- 5 送信済みのメールを表示
- 6 未送信のメールを表示
- 7 テンプレートを表示
- 8 メールを新規作成
- 9 新着メールを受信
- 10 送信ボックスにフォルダを新規作成11 受信ボックスにフォルダを新規作成
- 12 メールの詳細を設定

♥ メール一覧画面について

メール一覧画面の見かた、おもなアイコンは次のとおりです。



- 1 フォルダー覧画面に戻る
- 2 相手のメールアドレス (電話番号) や名前
- メールの件名 (SMSは本文)
- 4 フォルダー覧画面を表示
- 5 メールを新規作成
- 6 メールを検索
- 7 メールを複数選んで移動
- 8 メールを複数選んで削除
- 9 送受信日時
- 10 新着メールを受信
- 11 フォルダの動作を設定

_ ._.

アイコン	意味
•	未読メール
	既読メール
SMS	未読SMS
SMS	既読SMS
	送信済みメール
≜ °	返信済みメール
♣ °	転送済みメール
•	添付ファイルあり
•	保護メール
	メッセージ続きあり

♥ メール詳細画面について

送信メールの詳細画面では、 返信 、 転送 の代わりに 編集 、 「再送信」が表示されます。



- 1 フォルダー覧画面に戻る
- 2 相手のメールアドレス (電話番号) や名前
- 3 メールの件名 (SMSは表示なし)
- 4 送受信日時
- 5 メールの本文
- 6 メールを返信(全員へ返信)
- 7 メールを保護
- 8 メールの内容をコピー
- 9 メールを削除
- 10 メールを転送
- 11 前のメールを表示
- 12 次のメールを表示

▼ 送受信したメールを自動的に振り分ける

受信メールを差出人のアドレス (電話帳引用) で振り分ける設定を 例に説明します。

①

ホーム画面で 🗹 (メール)



🧭 フォルダー覧画面が表示されます。

②

振り分け先のフォルダをロングタッチ 🜖 振り分け登録 🌖 条









(3)

[差出人/宛先] 🜖 [電話帳引用]







◯ 電話帳画面が表示されます。

(4)

相手をタップ 🜖 決定

- フォルダ振り分けの設定が登録されます。
- ・電話帳に宛先が複数登録されているときは、相手をタップしたあ と宛先をタップします。
- ・以降、登録したアドレスから届いたメールは、振り分け設定した フォルダに保存されます。

Eメール/SMS管理時の操作

フォルダを作成する

フォルダー覧画面でアクションバーの 🔐 (作成:受信フォル ダ) / 🔄 (作成:送信フォルダ) ᅌ フォルダ名入力欄を タップ ଚ フォルダ名を入力 ଚ OK

フォルダ名を変更する

フォルダー覧画面(受信ボックス/送信ボックス)で、フォルダ をロングタッチ 🔵 [フォルダ名編集] 🌖 フォルダ名入力欄を タップ 🜖 フォルダ名を入力 🌖 OK

・「すべてのメール」、「迷惑メール」フォルダの名前は変更できま

フォルダの並び順を変更する

フォルダー覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、フォル ダをロングタッチ ♦ フォルダ並べ替え ♦ 移動する場所を タップ

・フォルダによっては、変更できないものがあります。

フォルダを削除する

フォルダー覧画面(受信ボックス/送信ボックス)で、フォルダ をロングタッチ 🜖 フォルダ削除 🜖 はい

・ フォルダ1 、 フォルダ2 、ご自分で作成したフォルダが削 除できます。

メールを検索する

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) でアクション バーの 🝳 (検索) ᅌ 検索方法 (本文検索 など)を タップ 🜖 検索文字などを指定 🌖 OK 🌖 検索対象欄を タップ 🔵 検索対象をタップ 🌖 実行

・検索方法によっては、操作が異なることがあります。

メールを削除する

メール一覧画面でアクションバーの 🔟 (削除) 👂 削除する メールをタップ (🗹 表示) 🗦 削除 🗦 はい

メールを保護する

メール一覧画面(受信ボックス/送信ボックス)で、メールを口 ングタッチ 🜖 保護

・保護を解除するときは、メールをロングタッチしたあと、「保 護解除 をタップします。

メールを並べ替える

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で 🚍 🌖 「並べ替え」 ♦ 並べ替え方法をタップ



差出人/宛先のアドレスを一覧表示する

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、メールをロングタッチ 🕣 アドレス詳細表示

受信メールを未読にする

メール一覧画面で、メールをロングタッチ 🜖 未開封にする

メールを別のフォルダに移動する

メール一覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) でアクション バーの 【 (移動) ② 移動するメールをタップ (▼ 表示) ② 移動 ② 移動先のフォルダをタップ ② OK

- ・フォルダ内のすべてのメールを別のフォルダに移動するときは、アクションバーの 【図 (移動)をタップしたあとアクションバーの 【図 (全選択)をタップします。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

送受信済みのメールを振り分ける

フォルダー覧画面 (受信ボックス/送信ボックス) で、フォルダ をロングタッチ 🗦 再振り分け

Eメール/SMS作成時の操作

メールの送信、返信、転送時に使用できる機能について説明します。

♥ SMSに切り替える

1

Eメール作成中に SMS



- 🌠 SMSに切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。
- ♥ Eメールに切り替える

1

SMS作成中に Eメール



🏁 Eメールに切り替わります。

♥ ファイルを添付する

Eメール作成中に 🔏



2

ファイルの種類をタップ 👂 画面の指示に従って操作

- 🏁 ファイルが添付されます。
- ・画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小さ れます。
- ♥ 絵文字/マイ絵文字を入力する

1

件名/本文入力中に 🔚



- 🟁 絵文字一覧画面が表示されます。
- ・マイ絵 をタップすると、マイ絵文字の一覧に切り替わります (本文入力時のみ)。

2

絵文字をタップ



🏁 絵文字が入力されます。

♥ 送信する日時を指定する

指定した日時にメールを送信するよう予約できます。

・圏外から圏内に入ったときに、自動的に送信するよう予約するこ ともできます。



メール作成後に Ħ 🜖 送信予約








2

日時指定







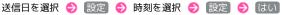





🏁 送信予約が完了します。

- ・作成したメールは、未送信フォルダに保存されます。
- ・送信予約を解除するときは、未送信フォルダ内のメールをタップ したあと、 はい をタップします。

♥ プレビューを表示する

作成したEメールがどのように表示されるか確認できます。

1

Eメール作成中に 🗏 🜖 プレビュー





> プレビューが表示されます。



1

Eメール作成中に **三 (**) 送信オプション **(**) 優先度



②

優先度をタップ



❷ 優先度が設定されます。

♥ 返信先アドレスを設定する

1

Eメール作成中に 🗏 🥎 [送信オプション] 🥱 [返信先アドレス]



2

On/Off設定] 🜖 [On]

3)

返信先のメールアドレスを入力 🌖 OK

№ 返信先アドレスが設定されます。

♥ 配信確認を要求する

1

Eメール/SMS作成中に **目** 🜖 送信オプション 🜖 配信確認



(2)

On

🏁 配信確認を要求するように設定されます。

Eメール/SMS設定

Eメール/SMSに関する設定を行います。

♥ 共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信/表示設定	メール受信時の動作や文字/画像の設定な ど、メール受信/表示に関する設定が行えま す。
送信/作成設定	配信確認や自動再送、送信先限定など、メー ル送信/作成に関する設定が行えます。
初期表示画面	ホーム画面で 図 (メール) またはアプリー覧 画面の № (メール) をタップしたときに表 示される画面を設定できます。
文字サイズ設定	入力中やメール詳細画面の文字の表示サイズ を設定できます。
迷惑メール設定	有効(■ 表示)にすると、登録した条件に 該当する受信メールを、迷惑メールとして迷 惑メールフォルダに振り分けることができま す。
迷惑メール申 告先	迷惑メールを受信したときに申告する宛先を 変更できます。

1

ホーム画面で 🛛 (メール) 🬖 設定



🏁 メール設定画面が表示されます。

2

[共通設定] 🜖 各項目を設定



◯ 設定が反映されます。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもありま す。

♥ Eメール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 詳細 受信/表示設定 Eメールの受信方法に関する設定が行えます。 著名や引用、画像サイズなど、Eメール送信/ 作成に関する設定が行えます。

(T)

ホーム画面で 🖾 (メール) 🔷 設定



🧭 メール設定画面が表示されます。

(2

[Eメール設定] 🬖 各項目を設定



🧭 設定が反映されます。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。

♥ SMS設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 詳細

文字コード設定 SMSの文字コードを設定できます。

1

ホーム画面で 🗹 (メール) ᅌ 設定



🏁 メール設定画面が表示されます。

2

SMS設定 🬖 文字コード設定 🬖 文字コードをタップ



🏁 設定が反映されます。

♥ メールグループ設定

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送 信できます。

・メールグループは、宛先入力時に メールグループ引用 をタップ すると、利用できます。

1

ホーム画面で 🗹 (メール) ᅌ 設定



≥ メール設定画面が表示されます。

2







3

|メンバー追加|| 令 登録方法をタップ | 令 送信先を指定

🏁 グループメンバーとして登録されます。

♥ メール・アドレス設定

お買い上げ時に設定されているメールアドレスを、お好きな文字列 に変更できます。

・変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

1

ホーム画面で ■ (メール) 🔵 設定



🔀 メール設定画面が表示されます。

(2)

【メール・アドレス設定】



My Disney Mobileにアクセスされます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

♥ Wi-Fi接続設定

Wi-Fi接続設定を手動で実行することができます。

1

ホーム画面で 🗹 (メール) ᅌ 設定



🔀 メール設定画面が表示されます。

2

[Wi-Fi接続設定] 🔵 [OK]



🏁 Wi-Fi接続設定が開始されます。

3

OK

🟁 Wi-Fi接続設定が完了します。

My Disney Mobileについて

My Disney Mobileでは、メールアドレスの変更や迷惑メール対 策の設定などができます。

🛨 メールの件数やメモリ容量を確認する

メール設定画面でメール容量確認

Gmail (メール) を作成/送信する

Googleのメールサービスを利用することができます(あらかじめ、 Googleアカウントでログインしておいてください)。

♥ 作成/送信する









愛信トレイ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

 \checkmark



🟁 メール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力 🌖 アクションバーの ⊳





🏁 メールが送信されます。

Gmail (メール) 作成時の操作

Cc/Bccを追加する

メール作成画面で 🖃 🥎 Cc/Bccを追加 🌖 宛先を追加







ファイルを添付する

メール作成画面で 🗏 🬖 ファイルを添付 🌖 添付する

ファイルを選択

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

下書きとして保存する

メール作成中に 😑 🬖 下書き保存

・下書きとして保存されます。

作成中のメールを破棄する

メール作成中に **(三)** (破棄) (**(5)** (OK)







🚺 Gmail (メール) 利用時のご注意

Gmail (メール) は、パソコンからのメールとして扱われます。 受信する端末側でパソコンからのメール受信を拒否する設定にし ているときは、Gmail (メール) が受信されません。

受信したGmail (メール) を確認する

Gmail (メール) では、送受信したメールが件名ごとにまとめて表示されます (スレッド表示)。

♥ 新着Gmail (メール) を確認する

新着Gmail(メール)を受信すると、着信音やバイブレータが鳴動し、ステータスバーに M が表示されます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く



(2

新着Gmail (メール) 通知をタップ



🧭 受信した新着Gmail (メール) が表示されます。

・新着Gmail (メール) が2通以上あるときは、受信トレイ画面が表示されます。確認する新着Gmail (メール) を選んでください。

♥ Gmail (メール) を確認する

1

ホーム画面で **||| 令** 電話·メール **| 令** (Gmail)



受信トレイ画面が表示されます。

2

確認するスレッドをタップ



▶ 受信メール確認画面が表示されます。

Gmail (メール) 確認時の操作

メールを返信する

受信メール確認画面で 🦴 🌖 メールを作成

メールを転送する

受信メール確認画面で 🔵 転送 🜖 メールを作成

保存されているGmail (メール) を管 理する

♥ ラベルを利用する

Gmailでは、すべてのメールが1つのボックスに保存されます。また、それぞれのスレッドにラベルを追加すると、ラベルの種類によってスレッドが区別されます。例えば、メールを受信して新しいスレッドができたときは、自動的に「受信トレイ」というラベルがスレッドに追加されます。その後、「旅行」というラベル名を追加しておくと、「旅行」ラベルが付いたスレッドを一覧表示できます。

1

ホーム画面で **III 🗦** 電話·メール **ラ 😭** (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

(2)

ラベルをつけるスレッドの 🗌

- 🏁 🗌 が 🗹 に変わります。
- ・複数のスレッドを選択することもできます。

3





4

ラベルをタップ (🗹 表示) 🤌 OK



- ラベルが追加されます。
- ・複数のラベルを選択することもできます。

♥ スレッドをアーカイブする

送受信したGmail (スレッド) を、受信トレイで表示されないようにできます。アーカイブしたスレッドに返信メールが届くと、再び受信トレイに表示されます。

①

ホーム画面で **■ (Gmail) ■ (Gmail)**



- 🏁 受信トレイ画面が表示されます。
- 2

アーカイブ (非表示) にするスレッドの

- 🏁 🗌 が 🗹 に変わります。
- ・複数のスレッドを選択することもできます。

હ



スレッドがアーカイブされます。

♥ スレッドをミュートする

メーリングリストに登録していると、メールのやりとりが延々と続いて終わらないスレッドがでてきます。その長いスレッドの内容が自分には関係ない場合、スレッドをミュートすると、そのスレッドの続きが受信トレイに入らなくなります。宛先やCcに自分のアドレスが含まれるメールが届いた場合は、再び受信トレイに表示されます。

1

ホーム画面で **III 😑** 電話・メール 😝 💇 (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

(2)

ミュートするスレッドの 🗌

🏁 🗌 が 🗹 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

♦ (∃ュート)



🏁 スレッドが非表示になります。

♥ スレッドを削除する

①

ホーム画面で **||| | | |** | 電話・メール | **| | | |** (Gmail)



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

削除するスレッドの 🗌

🏁 🗌 が 🗹 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

ê



🏁 スレッドが削除されます。

♥ メールを検索する

1

ホーム画面で **■ 今 電話・メール 今 №** (Gmail)



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

Q



(3)

検索ワードを入力 🌖 🔝



🏁 検索結果が表示されます。

♥ 迷惑メールを報告する

1

ホーム画面で **■ 今 電話・メール 今 №** (Gmail)



🧭 受信トレイ画面が表示されます。

2

報告するスレッドの 🗌

🏁 🗌 が 🗹 に変わります。

・複数のスレッドを選択することもできます。

3

→ [迷惑メールを報告]



🏁 迷惑メールが報告されます。

♥ Googleアカウントを追加する

1

ホーム画面で **||| | | |** | 電話・メール | **| | | | |** (Gmail)



🏁 受信トレイ画面が表示されます。

2

■ → 設定 → アクションバーの アカウントを追加

(3)

既存のアカウント / 新しいアカウント ∮ 画面の指示に従ってアカウントを設定

🏁 Googleアカウントの追加が完了します。

♥ Googleアカウントを切り替える

1

ホーム画面で **III ()** 電話・メール () (Gmail)



|| 受信トレイ画面が表示されます。

2

アクションバーの 受信トレイ ◆ 切り替えるアカウントをタップ



🏁 アカウントが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

PCメールを利用する

♥ アカウントを設定する

ご利用のPCメールについて、ユーザー名(ユーザーID)やパスワード、サーバー名などの情報をご確認ください。

1

ホーム画面で 📕 台 電話·メール 台 🔷 (PCメール)



🗭 はじめて起動したときは、アカウント設定画面が表示されます。

0

メールアドレス/パスワードを入力 🜖 次へ

・受信設定/送信設定を手動で入力するときは、 手動セットアップ をタップします。ご利用のメールサービスによっては、操作が 異なることがあります。

3

アカウント設定の各種項目を入力 ᅌ 次へ

- 🏁 アカウントの設定が完了します。
- ・ご利用のメールサービスによっては、操作が異なることがありま す。

4

アカウントの名前と、宛先として送信メールに表示される名前を入 カ 🔵 次へ

🏁 PCメールの設定が完了します。

♥ アカウントを追加する

1

ホーム画面で **||| | | |** | (PCメール)



◯ 受信トレイ画面が表示されます。

2

■ 🜖 設定 🜖 アクションバーの アカウントを追加



🏁 アカウント設定画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

♥ PCメールを作成/送信する

①



🏁 PCメール一覧画面が表示されます。

2

 \checkmark



🏁 PCメール作成画面が表示されます。

3

宛先/件名/本文を入力 🌖 ⊳



メールが送信されます。

♥ 新着メールを確認する

新着PCメールを受信すると、着信音やバイブレータが鳴動し、ス テータスバーに 🌱 が表示されます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く



🏁 通知パネルが表示されます。

新着PCメール通知をタップ



- 🏁 受信した新着PCメールの詳細画面が表示されます。
- ・新着PCメールが2通以上あるときは、PCメール一覧画面が表示さ れます。確認する新着PCメールを選んでください。

♥ メールを確認する

ホーム画面で **目 (PCメ**ール)



🏁 PCメール一覧画面が表示されます。

確認するメールをタップ



🏁 PCメール詳細画面が表示されます。

■ PCメール確認時の操作

メールを未読に戻す

PCメール一覧画面で、未読にするメールの □ (▼ 表示)





メールを削除する

PCメール一覧画面で、削除するメールの □ (▼ 表示)



♦

インターネットを利用する

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

♥ ブラウザを利用する

お買い上げ時は、ブラウザを起動するたびに、クイックツールボックスについての画面が表示されるよう設定されています。

・ 今後表示しない をタップしたあと (▼ 表示) 閉じる をタップすると、以降はこの画面が表示されなくなります。



①

ホーム画面で 🌐 (ブラウザ)



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

- ・画面のスクロールは、フリックで行います。
- ・SMSやメール内のURLをタップすると、インターネット接続の確認画面が表示されます。 はい をタップするとブラウザが起動します。

♥ ブックマークを登録する

1

ホーム画面で 🌐 (ブラウザ)



◯ ブラウザ画面が表示されます。

2

登録するウェブページを表示 🬖 囯 🬖 ブックマークへ登録



🏁 ブックマークへ登録画面が表示されます。

3

名前、URLなどを確認/変更 🜖 OK



🏁 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

♥ ブックマークを利用してアクセスする

1

ホーム画面で 🌐 (ブラウザ)



ブラウザ画面が表示されます。

2





🏁 ブックマーク画面が表示されます。

3

ブックマーク 🜖 ブックマークをタップ

◯ 選んだブックマークの画面が表示されます。

♥ 閲覧履歴を表示する

①

ホーム画面で 🌐 (ブラウザ)



ブラウザ画面が表示されます。

2





🏁 ブックマーク画面が表示されます。

3)

履歴



4

項目 (今日 など) をタップ 🕣 履歴をタップ

◯ 選んだ履歴の画面が表示されます。

・よく閲覧するウェブページは、 よく使用 にまとめられていま す。

♥ ウェブページを保存する

1

ホーム画面で 🌐 (ブラウザ)



▶ ブラウザ画面が表示されます。

2

保存するウェブページを表示 🜖 🔳 🬖 ページを保存

表示中のウェブページが保存されます。

· 🛧 をタップすると、ブラウザ画面に戻ります。

♥ ウェブページをワイヤレス印刷する

Epson製Wi-Fi対応プリンタでウェブページを印刷することができます。

・あらかじめ Wi-Fi設定 を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で (ブラウザ)



(2)

印刷するウェブページを表示 🜖 囯 🜖 ワイヤレス印刷



(3)

[進む]



○ 確認画面が表示されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

・以降の動作は、プリンタによって異なります。本機またはプリン タ画面の指示に従って操作してください。

♥ 新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。 最大16個のタブを開くことができます。

1

ホーム画面で 🌐 (ブラウザ)



🏁 ブラウザ画面が表示されます。

2

■ 🔵 [新しいタブ]



🏁 新しいタブが表示されます。

・タブを切り替えるときは、ブラウザ画面で **三 ⑤** タブ一覧 の順にタップしたあと、表示するタブをタップします。 **④** をタップすると、新しいタブを開くことができます。

♥ ブラウザを設定する

ブラウザに関するさまざまな設定を行うことができます。

1

ホーム画面で (ブラウザ)



🌠 ブラウザ画面が表示されます。

2

📘 🗦 設定 🗦 各項目を設定



🏁 設定が完了します。

♥ クイックツールボックスを利用する

ブラウザ画面を、画面の右端から左方向に(または左端から右方向に)フリックすると、クイックツールボックスが表示されます。クイックツールボックスの各項目をタップすると、ブラウザに関する操作が簡単に行えます。



- 1 タブ一覧を表示
- 2 クイックツールボックスを閉じる
- 3 新規タブを表示
- 4 ブックマーク一覧を表示
- 5 1つ次のウェブページへ進む
- **6** 表示中のウェブページを再読み込みする(再読み込み中は、 読み込み中止)
- 7 1つ前のウェブページへ戻る

SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

■ ブラウザ利用時の操作

My Disney Mobileにログインする

My Disney Mobileでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

ブラウザ画面で **■ う** ブックマーク一覧 **う** My Disney Mobile **う** 画面の指示に従って操作

情報を検索してアクセスする

ブラウザ画面で、URL入力欄をタップ 🔷 検索する語句を入力

⇒ 実行 ⇒ 検索結果をタップ

ブックマークを編集する

ブラウザ画面で **■ ②** ブックマーク一覧 **③** 編集する ブックマークをロングタッチ **③** 編集/フォルダ移動 **⑤** 各 項目を編集 **⑤** OK

ブックマークを削除する

ブラウザ画面で **日** (シ) ブックマーク一覧 (シ) 削除する ブックマークをロングタッチ (シ) ブックマークを削除 (シ) は

保存したウェブページを表示する

ブラウザ画面で **■ う** ブックマーク一覧 **う** 保存した ページ **う** ページをタップ

画像を保存(ダウンロード)する

ブラウザ画面で、画像をロングタッチ 🜖 画像を保存

保存 (ダウンロード) した画像などを確認する

ホーム画面で **■ う** インターネット **う ●** (ダウンロード) **●** 画像などをタップ

■ SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ディズニー・モバイル、シャープ株式会社および認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

インターネットを利用する (Chrome)

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

♥ Chromeを利用する









🏁 Chrome画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

画面上部の入力欄をタップ 🔷 検索語またはURLを入力 🔷 検索 候補をタップ



ウェブページが表示されます。

- ・🔾 をタップすると、ページ内検索が行えます。
- ・Chrome画面で 使い方ガイドを見る をタップすると、利用方法 が確認できます。

カメラ

静止 色撮影りる	152
動画を撮影する	154
さまざまな方法で撮影する	156
人物の顔を登録して活用する	157
バーコードを読み取る	158
名刺を電話帳に登録する	159
文字を読み取る	161
お店などの情報を雷話帳に登録する	162

静止画を撮影する

♥ 静止画を撮影する

本機では、JPEG形式の静止画が撮影できます。

・静止画を撮影する前に、SDカードを取り付けてください。撮影し た静止画はSDカードに保存されます。

①

ホーム画面で 🔡 🔷 カメラ 🔷 🚺 (カメラ)











▶ 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2

本機のカメラ (アウトカメラ)を被写体に向ける



・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います (顔 検出)。

③






🏁 シャッター音が鳴ったあと、静止画が撮影され、SDカードに保存 されます。

♥ 静止画撮影画面の見かたとはたらき

静止画撮影画面のおもなマークの見かたとはたらきは、次のとおり です。

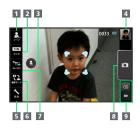

- 1 シーン1:撮影対象や条件にあった設定に変更できます。
- 2 サイズ1:撮影サイズを変更できます。
- 3 カメラを音声で操作できます。
- 4 ミニプレビュー:直前に撮影した静止画のプレビューが表示
- 設定:タップすると、カメラに関するさまざまな設定画面が 表示されます。
- 6 撮影モード:カメラの種類など撮影モードを切り替えできま
- 7 IN / OUT: インカメラ/アウトカメラを切り替えできます。
- 8 シャッター
- 9 カメラ/ビデオカメラ切替:ドラッグすると、動画撮影に切 り替えできます。
- 1 マークの絵柄で、現在の設定内容を確認できます。タップすると 設定画面が表示され、設定を変更できます。

静止画撮影時の操作

明るさを調整する

静止画撮影画面を上下にドラッグ

ズームを利用する

静止画撮影画面を左右にドラッグ/ピンチ

・撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

ピントを固定する (フォーカスロック)

静止画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合う ようになります。
- ・フォーカスロック中に、再度被写体をタップすると撮影できま
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出し ます。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていた りするときは、正しく検出できないことがあります。

撮影した静止画を確認する

静止画撮影画面で、ミニプレビューをタップ

🏁 屆 (おまかせアルバム) が起動し、静止画が表示されます。

・このあと、おまかせアルバムの機能を利用して、撮影した静 止画を壁紙に登録したり、加工、送信したりすることができま す。詳しくは、「静止画/動画を確認・管理する(おまかせア ルバム)」を参照してください。

インカメラを利用する


ご自分を撮影する場合など、本機のディスプレイ側の被写体を撮 影するときに利用します。

静止画撮影画面で

- ・タップするたびに、インカメラ/アウトカメラが切り替わりま
- ・インカメラ利用時は、一部の機能の利用や設定の変更ができま

モバイルライトを利用する



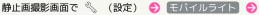



OFF / オート / ON



カメラの使いかたを調べる

静止画撮影画面で 🗏 ᅌ ヘルプ





こんなときは

- 0. カメラが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。本機を 充電してください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示 された約1分後に、撮影データを保存し、自動終了します。
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおく と、自動的に終了します。
- Q. 画像が暗い/粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれて いませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まない ように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間 置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりす ると、画像が劣化することがあります。
- Q. ピントが合わない
- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなりま す。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いくださ UI.

カメラに関するご注意

カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画/動画の撮 影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてくださ

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意く ださい。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色すること があります。

■ モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯 時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、他の 人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす 原因となります。

動画を撮影する

♥ 動画を撮影する

本機では、MPEG-4/AMR形式やH.264/AAC形式の動画が撮影で

- ・撮影サイズによっては、利用できない形式もあります。
- ・動画を撮影する前に、SDカードを取り付けてください。撮影した 動画はSDカードに保存されます。

①

ホーム画面で 📕 🜖 カメラ 🌖 🚺 (カメラ)











🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

②





🏁 動画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

③

本機のカメラを被写体に向ける 🔵 🔙 (撮影開始)







◯◯ 撮影開始音が鳴ったあと、動画撮影が始まります。

・人物撮影時には、自動的に顔が検出され、ピントが合います(顔 検出)。


(撮影終了)



🏁 撮影終了音が鳴り、動画がSDカードに保存されます。

動画撮影画面の見かたとはたらき

動画撮影画面のおもなマークの見かたとはたらきは、次のとおりで

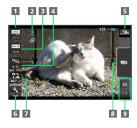

- 1 シーン1:撮影対象や条件にあった設定に変更できます。
- 2 モバイルライト:タップすると、モバイルライトのON/OFF を切り替えできます。
- **3** サイズ¹:撮影サイズを変更できます。
- 4 IN/OUT:インカメラ/アウトカメラを切り替えできます。
- 5 ミニプレビュー:直前に撮影した動画のプレビューが表示さ れます。
- 6 設定:タップすると、カメラに関するさまざまな設定画面が 表示されます。
- 7 撮影モード:カメラの種類を切り替えできます。
- 8 録画開始キー
- 9 ビデオカメラ/カメラ切替:ドラッグすると、静止画撮影に 切り替えできます。
- 1 マークの絵柄で、現在の設定内容を確認できます。タップすると 設定画面が表示され、設定を変更できます。

動画撮影時の操作

明るさを調整する

動画撮影画面を上下にドラッグ

ズームを利用する

動画撮影画面を左右にドラッグ/ピンチ

ピントを固定する (フォーカスロック)

動画撮影画面で、ピントを固定する被写体をタップ

- ・ピントを固定した被写体が移動しても、自動的にピントが合う ようになります。
- ・フォーカスロックは、おもに被写体の色をもとに移動を検出し ます。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていた りするときは、正しく検出できないことがあります。

撮影した動画を確認する

動画撮影画面で、ミニプレビューをタップ 🜖 ▷ をタップ

アプリケーションをタップ

🏁 アプリケーションが起動し、動画が再生されます。

・ミニプレビューをタップしたあとの画面で、おまかせアルバム の機能を利用して、撮影した動画を編集したり、送信したりす ることができます。詳しくは、「静止画/動画を確認・管理す る (おまかせアルバム) 」を参照してください。

インカメラを利用する

ご自分を撮影する場合など、本機のディスプレイ側の被写体を撮 影するときに利用します。

動画撮影画面で 📆

- ・タップするたびに、インカメラ/アウトカメラが切り替わりま
- ・インカメラ利用時は、一部の機能の利用や設定の変更ができま

マイクを設定する









ビデオカメラの使いかたを調べる

動画撮影画面で 🗏 ᅌ ヘルプ







こんなときは

- 0. ビデオカメラが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、ビデオカメラを起動できません。 本機を充電してください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示 された約1分後に、撮影データを保存し、自動終了します。
- A. ビデオカメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しない でおくと、自動的に終了します。
- Q. 画像が暗い/粗い
- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれて いませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まない ように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間 置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりす ると、画像が劣化することがあります。
- Q. ピントが合わない
- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなりま す。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いくださ UI.

カメラに関するご注意

カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画/動画の撮 影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてくださ

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意く ださい。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色すること があります。

連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大2GBとなります。こ のサイズを超えますと撮影は停止します。引き続き撮影される場 合は、撮影を再度開始してください。

モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯 時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、他の 人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす 原因となります。

さまざまな方法で撮影する

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カ メラのはたらきをお好みで設定することもできます。

♥ 音声でカメラを操作する

「はい、チーズ」や「ズームイン」などの音声でカメラを操作し、 静止画を撮影することができます。

①

静止画撮影画面で 🚨





🏁 音声操作のヒント画面が表示されます。

2

OK

🏁 音声での操作が可能になります (🚺 表示) 。

・音声での操作を終了するときは、 🕕 をタップします (🚯 表 示)。

♥ カメラを切り替える

①

ホーム画面で 📕 🜖 カメラ 🌖 🚺 (カメラ)











🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

(撮影モード) ᅌ カメラの種類をタップ



🏁 カメラが切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

♥ おもなカメラの種類

おもなカメラの種類とはたらきは、次のとおりです。

カメラの種類	はたらき
連写カメラ	1度シャッターを押す (タップする) だけで、 自動的に連続して撮影できます。
手鏡	インカメラを利用して、手鏡のように自分を 映すことができます(撮影はできません)。
魚眼カメラ	魚眼レンズを利用したようなひずんだ写真が 撮影できます。
ミニチュアライ ズカメラ	ミニチュアで再現したような風景写真が撮影 できます。
パノラマカメラ	風景などをパノラマサイズで連続して撮影で きます。

・「連撮」、「最高解像度」、「料理」の設定を利用することもで きます。

♥ カメラのはたらきを設定する

ホーム画面で 📕 🥎 カメラ 🌖 🚺 (カメラ)









🏁 静止画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

(設定)

🏁 設定画面が表示されます。

3

設定項目をタップ 🜖 各項目を設定

🏁 設定が完了します。

♥ おもなカメラの設定

設定画面で設定できるおもな項目は、次のとおりです。

・カメラの種類や撮影サイズによっては、設定できない項目があり ます。

設定項目	説明
セルフタイマー	セルフタイマーで撮影できます。
フォーカス設定	フォーカス方法やフォーカスマークを設定で きます。
連撮モード1	設定をONにすると、シャッターを切ったあと、次の撮影までの待ち時間を短縮できます。
モバイルライト	モバイルライトの利用方法を設定できます。
HDR ¹	1つのシーンに対して異なる露出で自動的に撮影し、それぞれの最も良い部分を複合して1枚の画像を作成するように設定できます。明暗の差がはっきりした、光の表現力が高い静止画を撮影できます。
手ぶれ軽減1	設定をONにすると、手ぶれの影響を軽減でき ます。
個人/ペット検出1	人物の顔を登録して、振り分けや撮影時の情 報表示が行えます。
シャッター設 定 ¹	被写体が笑ったときまたは振り向いたときに シャッターを切るように設定したり、シャッ ター音を変更したりすることができます。
画質設定	撮影画質を変更できます。
ホワイトバラ ンス	撮影場所の光源に合わせた色調補正を設定で きます。
ISO感度 ¹	撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む 感度を設定できます。
明るさ調整	撮影時の明るさを調整できます。
ちらつき防止	蛍光灯のある場所で撮影するとき、画面に縞 模様が出にくくなるように設定できます。
卢 科·大黑·桂·邦	
自動位置情報 付加	撮影場所の位置情報を付加するかどうかを設 定できます。
付加	定できます。 カメラを音声で操作できるように設定できま
音声操作設定1	定できます。 カメラを音声で操作できるように設定できます。 動画をコマ落としで撮影するように設定でき
付加 音声操作設定 ¹ 微速度撮影間 隔 ²	定できます。 カメラを音声で操作できるように設定できます。 動画をコマ落としで撮影するように設定できます。 被写体の顔や背景に効果をつけて撮影するよ
付加 音声操作設定1 微速度撮影間 隔 ² 効果 ²	定できます。 カメラを音声で操作できるように設定できます。 動画をコマ落としで撮影するように設定できます。 被写体の顔や背景に効果をつけて撮影するように設定できます。

- 1 静止画撮影で利用できます。
- 2 動画撮影で利用できます。

人物の顔を登録して活用する

♥ 人物の顔を登録する

あらかじめ人物の顔を登録しておくと、撮影時に顔を検出して情報が表示されたり、 (おまかせアルバム) で自動的に分類されたりするようになります。

1

ホーム画面で 📕 🔷 カメラ 🬖 🚺 (カメラ)



- 🏁 静止画撮影画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

🔪 (設定) ᅌ [個人/ペット検出]

🏁 個人/ペット検出画面が表示されます。

3

顏登録

4

画面のガイドに合わせて人物の顔を表示



- 🌠 顔が検出されると、ガイドの色が変わります。
- (5
- .

6

登録する場所をタップ 🔵 新規に入力



🌠 顔登録画面が表示されます。

7

名前入力欄をタップ 🔷 名前を入力 🌖 保存



🧭 人物の顔が登録されます。

人物検出利用時の操作

静止画撮影時に個人/ペット検出を利用する方法を 設定する



動画撮影時に個人検出を利用するかどうかを設定する

動画撮影画面で 🔧 (設定) ᅌ 個人検出 ᅌ OFF /

- ・動画撮影時、ペットは検出できません。
- ・撮影サイズによっては、設定できません。

登録した情報を編集する



登録した人物を削除する



複数検出時の優先順位を変更する

個人/ペット検出画面で 登録情報編集 → 人物をタップ → 優先順位変更 → 移動する場所にドラッグ

バーコードを読み取る

♥ バーコードリーダーを利用する

バーコード (QRコードやJANコード) を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

1

ホーム画面で 📕 台 カメラ 台 🤻 (読取カメラ)



🏁 読取カメラ画面が表示されます。

2

[バーコード]



№ バーコードリーダー画面が表示されます。

・ バーコード が表示されていないときは、 切替 をタップします。

3

読み取るバーコードを画面中央に表示



○ 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果画面が表示されます。

バーコードリーダー利用時の操作

読み取り結果を利用する

読み取り結果画面で、メールアドレス/URL/電話番号をタッ プ 🔵 各画面での操作

・読み取り結果画面で 🔁 をタップすると、読み取りデータと して登録したり、メモ帳に登録したりすることができます。

明るさを調整する

バーコードリーダー画面を上下にドラッグ

モバイルライトを利用する







以前に登録した読み取りデータを確認する

バーコードリーダー画面で 🗐 🜖 [読取データ確認] 🥎 データをタップ







ちらつきを防止する

バーコードリーダー画面で 📘 🜖 ちらつき防止 ᅌ

Auto / 50Hz / 60Hz







・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出るとき、お使い の地域に応じて設定 (東日本: 50Hz 、西日本: 60Hz) してください。

ヘルプを確認する

バーコードリーダー画面で 🗏 🜖 ヘルプ

こんなときは

- Q. バーコードリーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

🚺 バーコードリーダー利用時のご注意

バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

名刺を電話帳に登録する

♥ 名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報 (日本語/英数字) を読み取って、電話帳に登録

①











🔯 読取カメラ画面が表示されます。





🏁 名刺リーダー画面が表示されます。

・名刺 が表示されていないときは、 切替 をタップします。

③

名刺を画面中央に表示 🜖 読取



画面に名刺全体が表示されるようにしてください (名刺に応じ て、縦向き/横向きのどちらでもかまいません)。

4







・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

③

[はい]



- 🧭 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。
- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6

保存

- ◯ 電話帳に登録されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

■ 名刺リーダー利用時の操作

明るさを調整する

名刺リーダー画面を上下にドラッグ

モバイルライトを利用する

名刺リーダー画面で 🗏 🜖 モバイルライト 🜖 OFF /

フォーカス設定を変更する

名刺リーダー画面で 🖃 🥎 フォーカス設定 ᅌ 設定項目

ちらつきを防止する

名刺リーダー画面で **目** 🜖 ちらつき防止 🜖 Auto / 50Hz / 60Hz

・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出るとき、お使い の地域に応じて設定(東日本: 50Hz 、西日本: 60Hz) してください。

ヘルプを確認する

名刺リーダー画面で 🗏 🜖 ヘルプ

こんなときは

- Q. 名刺リーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

💶 名刺リーダー利用時のご注意

名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読 み取れないことがあります。

文字を読み取る

♥ テキストリーダーを利用する

文字情報 (日本語/英数字)を読み取って、メモ帳に登録したり、 メールを作成したりすることができます。

ここでは、単語を読み取り、メモ帳に登録する操作を例に説明しま す。

1

ホーム画面で 📕 🔷 カメラ 🔷 🧣 (読取カメラ)



🧭 読取カメラ画面が表示されます。

2

[テキスト]



🏁 テキストリーダー画面が表示されます。

・ テキスト が表示されていないときは、 切替 をタップします。

3

読み取る文字を画面中央に表示 🜖 撮影



4

■ / ■ で読み取る行を選択 🜖 読取



🏁 読み取り結果 (モード種別) 画面が表示されます。

(5)

決定



- 🏁 読み取り結果 (登録) 画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

6

[メモ帳登録] 🔵 [登録]





・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

テキストリーダー利用時の操作

読み取り文字の種類を変更する

読み取り結果(モード種別)画面で 🔳 🌖 モード種別をタッ プ

単語以外の読み取り結果を利用する

読み取り結果 (登録) 画面で、URL/メールアドレス/電話番号をタップ ◆ 各画面での操作

読み取り結果を修正する

読み取り結果 (登録) 画面で 🔳 ᅌ 編集 ᅌ 編集操作

● 完了

・読み取り結果 (登録) 画面で **■** をタップすると、続きや追加を読み取ったり、辞書で調べたりすることができます。

明るさを調整する

テキストリーダー画面を上下にドラッグ

モバイルライトを利用する

フォーカス設定を変更する

テキストリーダー画面で **国** (シ) フォーカス設定 (シ) 設定項目をタップ

ちらつきを防止する

テキストリーダー画面で 텉 ᅌ (ちらつき防止) ᅌ (Auto)

/ 50Hz / 60Hz

・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出るとき、お使いの地域に応じて設定(東日本: 50Hz 、西日本: 60Hz)してください。

ヘルプを確認する

テキストリーダー画面で 🗏 🜖 ヘルプ

? こんなときは

- Q. テキストリーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

📘 テキストリーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

お店などの情報を電話帳に登録する

♥ お店情報リーダーを利用する

店名や電話番号などの文字情報 (日本語/英数字)を読み取って、 電話帳に登録できます。

1

ホーム画面で 🗏 🔷 カメラ 🔷 🧣 (読取カメラ)



🏁 読取カメラ画面が表示されます。

2

お店情報



- ▶ お店情報リーダー画面が表示されます。
- ・ お店情報 が表示されていないときは、 切替 をタップします。

3

読み取る文字を画面中央に表示 🔵 読取



4







・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

(5)

はい



- 🧭 読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。
- ・このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6

保存

- ◯ 電話帳に登録されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

■ お店情報リーダー利用時の操作

明るさを調整する

お店情報リーダー画面を上下にドラッグ

モバイルライトを利用する

お店情報リーダー画面で 🗏 🜖 モバイルライト 🜖 OFF

フォーカス設定を変更する

お店情報リーダー画面で 🗏 🗦 フォーカス設定 🌖 設定

ちらつきを防止する

お店情報リーダー画面で 😑 🔷 (ちらつき防止) 🔷 (Auto) / 50Hz / 60Hz

・蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出るとき、お使い の地域に応じて設定(東日本: 50Hz 、西日本: 60Hz) してください。

ヘルプを確認する

お店情報リーダー画面で 🗏 🌖 ヘルプ

こんなときは

- Q. お店情報リーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく 何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

🚺 お店情報リーダー利用時のご注意

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れない ことがあります。

音楽/静止画/動画

首条/静止画/動画について	1166
音楽/動画を利用する	166
音楽/動画リストを利用する	170
お気に入りを利用する	171
音楽を聴く(Playミュージック)	173
静止画/動画を見る (ギャラリー)	175
静止画を加工する (ギャラリー)	176
静止画/動画を確認・管理する(おまかせアルバル)	177

音楽/静止画/動画について

♥ 使用できるアプリケーション

本機で使用できるアプリケーションは次のとおりです。

アプリケーション	説明
音楽・動画	ディズニー・モバイルのスマートフォ ンで、SDカード内の音楽や動画を再生 するためのアプリケーションです。
Playミュージック	本機のSDカードに保存されている音楽 を再生することができます。
ギャラリー	静止画や動画を管理・表示すること ができます。トリミング/画像回転と いった編集機能にも対応しています。
おまかせアルバム	本機のカメラで撮影したり、ダウン ロードしたりした静止画や動画を、自 動的に人物タブ、イベントタブ、地図 タブに整理して表示します。

音楽/動画を利用する

♥ 音楽/動画を切り替える

音楽・動画アプリケーションでは、音楽と動画を再生できます。 アプリケーション内で、音楽再生と動画再生を切り替えて使用しま す。

①

ホーム画面で 📕 🔷 エンタメ 🔷 📸 (音楽・動画)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

動画 / 音楽



🏁 音楽リスト画面/動画リスト画面が表示されます。

・タップするたびに、音楽リスト画面/動画リスト画面が切り替わります。

♥ 音楽を再生する

①

音楽リスト画面で対象の音楽をタップ



○ 音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

・着うた®は、 着うた® フォルダでのみ表示されます。ただし、 本体に着うた®が無いときや、または、お使いの機種が着うた®に 対応していないときは、この項目は表示されません。

* 音楽再生画面について

音楽再生画面の見かたは次のとおりです。



- 1 アルバム名/音楽名/アーティスト名
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで音楽情報を送信
- 4 バーをドラッグして、音量を調節
- 5 お気に入りに追加
- 6 音楽ニュース

アイコン	説明
77	再生中の音楽を着信音に設定
≡	音楽リスト画面を表示
E	1曲リピート/リストリピート/リピートなし を切り替え
%	シャッフル再生のオン/オフを切り替え
L	再生
Ш	一時停止
*	巻き戻し
b)	
н	1つ前の音楽を再生
ы	

♥ 動画を再生する

1

動画リスト画面で対象の動画をタップ



🏁 動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

♥ 動画再生画面について

動画は、横画面表示で再生されます。画面をタップすると、操作パネルが表示されます。動画再生画面の見かたについては次のとおりです。



- 1 タイトル
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで動画情報を送信
- 4 お気に入りに追加
- 5 バーをドラッグして、音量を調節

アイコン	説明
≡	動画リスト画面を表示
	再生
П	一時停止
*	巻き戻し
>>	早送り
144	1つ前の動画を再生
ы	

♥ 音楽/動画を探す

音楽/動画を、本体/SDカードまたはインターネットから探すこと ができます。

①

音楽・動画プレイヤー起動中に 🚍 🌖 検索







2

検索先の項目をタップ



③

検索先をタップ



・検索先で「本体とSDカード」を選択した場合は、検索対象を選択し てください。

4

文字入力欄をタップ 👂 検索文字を入力 🌖 🔍



🏁 検索結果が表示されます。

- · **!** をタップすると、音声で検索できます。
- ・検索先を Yahoo! / Google に設定したときは、インターネッ トに接続します。

♥ ニュースを利用する

音楽リスト画面や音楽再生画面から、最新の音楽ニュースを閲覧で きます。

①

音楽リスト画面/音楽再生画面でニュースをタップ



ニュース詳細画面が表示されます。

2





🏁 ニュース一覧画面が表示されます。

- ・[このアーティストの楽曲一覧へ] をタップすると、表示中のアー ティストに関連する楽曲の情報を外部の専用アプリケーションで
- ・ この楽曲情報へ をタップすると、表示中のニュースに関連する 楽曲の情報を外部の専用アプリケーションで確認できます。
- ・外部の専用アプリケーションがインストールされていないとき は、「このアーティストの楽曲一覧へ」/「この楽曲情報へ」をタッ プすると、アプリケーションをダウンロードするかどうかの確認 画面が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してくださ

(3)

ニュースをタップ



🏁 タップしたニュースの詳細情報が表示されます。

・外部サイトに接続します。

音楽・動画プレイヤーに関する設定ができます。

①

音楽・動画プレイヤー起動中に 😑 🬖 設定







2

画面の指示に従って音楽・動画プレイヤーを設定



🏁 音楽・動画プレイヤーの設定が変更されます。

- ・ ビデオ再生指定 をタップすると、再生した動画を、次回再生時 に最初/続きから再生するように設定できます。
- ・[ニュース情報表示]をタップすると、音楽ニュースを表示するか どうか設定できます。

着うた®は(株)ソニー・ミュージックエンタテインメントの登

ウィジェットについて

着うた®について

ウィジェットを利用して、簡単に音楽を再生できます。



・ウィジェットの右端をタップすると、最後に再生した音楽の 再生画面が表示されます。初めてウィジェットを利用するとき は、音楽リスト画面が表示されます。

バックグラウンド再生について

音楽を再生中に 🚱 をタップすると、音楽を聴きながら、ほか のアプリケーションを使用できます。

・ホーム画面上部のステータスバーを下向きにドラッグし、音楽 名をタップすると音楽再生画面に戻ることができます。

ミニプレイヤについて

音楽をバックグラウンドで再生中に、音楽/動画リスト画面を表 示し、
をタップすると、ミニプレイヤを利用できます。



- 1 ミニプレイヤを閉じる
- 2 1つ前の音楽を再生
- 3 再生/一時停止
- 4 1つ後の音楽を再生
- 5 音楽再生画面に戻る

ニュースの通信について

本アプリケーションを起動していると、自動的にパケット通信を 行い、ニュースが表示/更新されます。

本アプリケーションにて発生するパケット通信料はお客さま負担 となります。

ニュースの非表示について

ニュース情報取得に失敗したとき、海外にいるとき、「設定」



の ニュース情報表示 がOFFのとき、また、お使いの機種が ニュース情報表示に対応していないときは、ニュースは表示され ません。

音楽/動画リストを利用する

音楽リスト画面では、曲、アーティスト、アルバム、お気に入りの 各カテゴリで音楽が整理されます。動画リスト画面では、すべての ビデオ、撮影したビデオ、お気に入りの各カテゴリで動画が整理さ れます。

それぞれのカテゴリから音楽/動画を選んで再生できます。また、 音楽/動画に対するさまざまな操作も行えます。

♥ ピックアップリストに追加する

ピックアップリストに追加した音楽/動画は、お気に入りのピック アップリストで一覧表示されます。

①







ホーム画面で 📕 🔷 エンタメ 🔵 📸 (音楽・動画)



2

音楽/動画リストの右側にある 🤺 をタップして 🌟 にする



🏁 音楽/動画がピックアップリストに追加されます。

♥ シャッフル再生する

音楽をランダムに再生できます。

1

音楽リスト画面で「シャッフル再生」



🏁 音楽がシャッフル再生されます。

・着うた®はシャッフル再生できません。

挙 着信音に設定する

お好みの音楽を着信音に設定できます。 着信音の設定は音楽再生画面からも設定できます。

1

音楽リスト画面で対象の音楽をロングタッチ 🔵 着信音設定



2

[通常の着信音] / [連絡先着信音]



- ・通常の着信音をタップすると、通常の着信に設定できます。
- ・ 連絡先着信音 をタップすると、連絡先の相手ごとに着信音を設 定できます。

3

画面の指示に従って音楽を着信音に設定

- 🏁 音楽が着信音に設定されます。
- ・動画は着信音に設定できません。

♥ プロパティを確認する

音楽/動画のプロパティを確認します。

音楽/動画リスト画面で対象の音楽/動画をロングタッチ 🌖 🗾



ロパティ



🏁 プロパティ画面が表示されます。

♥ 音楽/動画を削除する

1

音楽/動画リスト画面で 🗏 🜖 選択削除



2

対象の音楽/動画をタップ(✔ 表示) 🜖 削除



3

[はい]



🏁 音楽/動画が削除されます。

お気に入りを利用する

お気に入りを作成して音楽/動画を登録すると、お好みの音楽/動画をお好みの順番で再生できます。

♥ お気に入り画面を表示する

1

ホーム画面で 📕 🔷 エンタメ 🔷 📸 (音楽・動画)



2

音楽/動画リスト画面で お気に入り



🏁 お気に入り画面が表示されます。

♥ お気に入り画面について

お気に入り画面の見かたは次のとおりです。



- 1 音楽/動画リスト画面で ★ を付けた音楽/動画のリストを表示
- 2 お気に入りのリストを表示
- 3 ドラッグして項目を並び替え

♥ お気に入りを作成する

1

お気に入り画面で〔新しいお気に入りを作成〕



2

文字入力欄をタップ 🜖 名前を入力 🌖 OK



3

お気に入りに追加する音楽をタップ (🗹 表示) 🗦 追加



- 🏁 お気に入りが作成されます。
- ・着うた®はお気に入りに追加できません。

♥ お気に入りを編集する

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ



2





- ・お気に入りを削除したり、お気に入りから音楽/動画を解除して も、本体/SDカードの音楽/動画は削除されません。
- ・着うた®はお気に入りに追加できません。

(3)

画面の指示に従って操作

🏁 編集したお気に入りが保存されます。

* お気に入りの再生順を並び替える

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ ◆ 対象の音楽/動画の 幸 をドラッグして移動したい場所で指を離す



▶ お気に入りの再生順が並び替わります。

音楽を聴く (Playミュージック)

♥ 曲を再生する

次のファイル形式に対応しています。

· 3GPP、3GPP2、MP4、MP3、AMR、WMA(WMDRM非対応)、 ASF(WMDRM非対応)、PIFF、OGG Vorbis、WAVE、MIDI、 XMF、RTTTL/RTX、OTA、iMelody、ADTS raw AAC、FLAC

1

ホーム画面で **III 🜖** エンタメ 🌖 🞧 (Playミュージック)



🏁 ライブラリ画面が表示されます。

・以前に音楽を起動していたときは、終了時の画面が表示されま す。

2

画面を左右にフリックしてカテゴリ (「アルバム」など)を選択



(3)


項目をタップ 🔵 再生する曲をタップ



🏁 曲が再生されます。

- ・ 曲 を選んだときは、項目をタップする必要はありません。
- ・カテゴリによっては、項目をタップしたあとアルバム名などを タップする必要があります。

♥ 曲再生画面の見かた

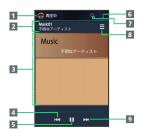


- 1 曲リストに戻る
- 2 曲名/アーティスト名
- 3 曲のイメージを表示/アルバム名
- 4 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 5 一時停止/再生
- 6 設定画面を表示
- 7 曲を検索
- 8 リスト画面を表示
- 9 次の曲を再生

♥ 画面ロック時の曲操作パネル表示について

曲を再生中に一定時間操作をしない状態が続くと、再生を継続したまま画面表示が消えて、画面ロックが設定されます。このとき ① を押すと画面が点灯し、ウェルカムシート (ロック画面) に曲操作パネルが表示されます。

・曲操作パネルをタップすると、ウェルカムシート (ロック画面) で曲の操作ができます。

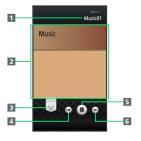

- 1 曲名/アーティスト名
- 2 曲のイメージを表示
- 3 下ヘドラッグして画面ロックを解除
- 4 前の曲または現在の曲を最初から再生
- 5 一時停止/再生
- 6 次の曲を再生

♥ プレイリストを作成する

ホーム画面で **III ()** エンタメ () (Playミュージック)



ライブラリ画面が表示されます。

・以前に音楽を起動していたときは、終了時の画面が表示されま

2

画面を左右にフリックして「プレイリスト」を選択



プレイリスト画面が表示されます。

😑 🬖 新しいプレイリスト 🜖 プレイリスト名を入力 🬖

 $[\mathsf{OK}]$



🏁 新しいプレイリストが作成されます。

4

画面を左右にフリックしてカテゴリを選択 ᅌ 項目をタップ



・曲 カテゴリを選んだときは、項目をタップする必要はありませ ん。

プレイリストに追加する曲をロングタッチ



[プレイリストに追加]



プレイリストをタップ



🏁 曲がプレイリストに登録されます。

■ プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ 🜖 再生



プレイリスト内の曲を再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをタップ 🌖 曲をタップ

プレイリストを削除する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ 🔷 削除







長時間音楽再生対応コンテンツについての ご注意

長時間音楽再生に対応しているコンテンツを再生すると、 Google Playなどでダウンロードした、音で動くライブ壁紙など が正しく動作しないことがありますのでご注意ください。

静止画/動画を見る (ギャラリー)

♥ 静止画/動画を表示する

SDカードに保存された静止画/動画を表示できます。

1

ホーム画面で 📕 🜖 カメラ 🌖 🌠 (ギャラリー)



アルバム一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

アルバムをタップ



🏁 静止画/動画一覧画面が表示されます。

3

静止画/動画をタップ

▶ 静止画/動画が表示されます。

・動画を再生するときは、このあと動画をタップし、利用するアプリケーションをタップします(確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください)。

静止画を加工する (ギャラリー)

♥ 静止画を回転させる

1

ホーム画面で 🗏 🔷 カメラ 🔵 (ギャラリー)









- 🏁 アルバム一覧画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

(2)

アルバムをタップ



- 🏁 静止画/動画一覧画面が表示されます。
- (3)

静止画をロングタッチ 🜖 アクションバーの 🖁 与 左に回転

/ [右に回転]









🏁 静止画が回転し、SDカードに上書き保存されます。

♥ 静止画をトリミングする

ホーム画面で 📕 🜖 カメラ 🜖 🖊 (ギャラリー)









- 🏁 アルバム一覧画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2

アルバムをタップ



- 🏁 静止画/動画一覧画面が表示されます。

静止画をロングタッチ 🜖 アクションバーの 🖁 🌖 トリミング









- 🏁 トリミング画面が表示されます。

トリミング枠をドラッグしてサイズ/位置を調節



(5)

アクションバーの「トリミング」

ドリミング後の静止画が、SDカードに別ファイルとして保存されます。

静止画/動画を確認・管理する(おまかせアルバム)

静止画や動画を、人物/イベント/地図などカテゴリ別に整理して 利用できます。

♥ 静止画/動画を表示する

SDカードに保存された静止画/動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

画像	ファイル形式
静止画	JPEG、PNG、GIF、BMP、WBMP、WebP
動画	3GPP、3GPP2、MP4、WMV(WMDRM非 対応)、ASF(WMDRM非対応)、PIFF、 WebM、Matroska、MPEG2-TS



ホーム画面で 🎹 ᅌ カメラ ᅌ 🛅 (おまかせアルバム)



🏁 画像一覧画面が表示されます。

- ・画面上部の すべて 、 人物 、 イベント 、 地図 をタップすると、カテゴリ別に静止画/動画を表示できます。
- ・はじめておまかせアルバムを起動したときは、カテゴリ すべて の画像一覧画面が表示されます。2回目以降は、前回終了時の画面 (画像一覧画面またはフォルダ画面)が表示されます。
- ・隠れている静止画/動画は、画面を上下にフリックすると表示できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



静止画/動画をタップ



🏁 静止画/動画が表示されます (ファイル表示画面)。

・動画を再生するときは、このあと動画をタップし、利用するアプリケーション (動画プレーヤー など)を選択します (確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください)。

▼ 人物別に整理する

人物が写った静止画/動画は、自動的に人物別のフォルダに整理さ れます (おまかせ振り分け機能)。

- ・ 🚺 (カメラ) で顔登録している人物の写真は、登録内容に応じ たフォルダに整理されます。
- ・次の操作で、新たな人物の振り分けを設定できます。

①







ホーム画面で 📕 🔵 カメラ 🔵 🛅 (おまかせアルバム)





🏁 人物のフォルダ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

フォルダ (人物1(自動) など)をタップ 🜖 アクションバー の 🔀 (整理)



③

【人物を新規作成】



4

新規作成する人物の静止画/動画を順にタップ(🗾 表示) 🥎 実行



枠をドラッグして、フォルダに表示する範囲を調節 👂 アクション バーの **OK** (決定)



人物名を入力する



人物名入力欄をタップ 🔷 人物名を入力 🌖 OK



🏁 人物のフォルダ画面が表示されます。

♥ イベント別に整理する

イベントを新規作成して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

- ・カレンダーに予定を登録すると、予定の期間に撮影した静止画/ 動画は、同じイベントとして自動的に分類されます。
- ・次の操作で、新たなイベントの振り分けを設定できます。

①







ホーム画面で 📕 🔵 カメラ 🌖 🛅 (おまかせアルバム)





◯ イベントのフォルダ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2

フォルダ (未設定 など) をタップ 🜖 アクションバーの 🔀 (整理)



【イベントを新規作成】



4

新規作成するイベントの静止画/動画を順にタップ(▼ 表示)



(5)

【イベント名を入力する】



イベント名入力欄をタップ ଚ イベント名を入力 ଚ OK







+

🏁 イベントのフォルダ画面が表示されます。

♥ 撮影場所別に整理する

位置情報を設定して、撮影済みの静止画/動画を分類します。

・GPS機能を利用して、撮影した静止画/動画に位置情報を付加 し、自動的に撮影場所別に分類することもできます。

ホーム画面で 🗏 🔵 カメラ 🔵 🛅 (おまかせアルバム)













🏁 地図が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2









・このあと、フリック/ピンチで設定する場所の地図を表示しま す。

③

登録する静止画/動画をロングタッチ 🌖 地図にドラッグ 🌖









◯ 撮影場所に登録されます。

4

+

🏁 地図が表示されます。

★ おまかせアルバムで静止画を編集する

静止画のサイズを変更したり、文字やスタンプ、効果を追加したり することができます。

・静止画によっては、編集できないことがあります。







ホーム画面で 📕 🔵 カメラ 🌖 🛅 (おまかせアルバム)

カテゴリ (すべて など) をタップ



🏁 画像一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
- ・人物やイベントなどのフォルダ画面が表示されているときは、 フォルダをタップしたあと ② に進みます。

(2)

静止画をタップ



🏁 静止画が表示されます。

アクションバーの 📝 (編集) 🜖 画像編集











◯ 画像編集画面が表示されます。

- ・アクションバーが表示されていないときは、画面をタップすると
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

4

編集の種類をタップ



(5)

編集操作 🔵 保存



🏁 編集が完了し、別ファイルとしてSDカードに保存されます。

■ おまかせアルバム利用時の操作

スライドショーを利用する

画像一覧画面で 🗐 🬖 スライドショー

・スライドショーを止めるときは、画像をタップします。

画像を壁紙に登録する

ファイル表示画面で 😑 🔷 画像を登録 😜 壁紙

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

静止画/動画を送信する

ファイル表示画面で、アクションバーの 【 (共有) ◆ 送信方法をタップ ◆ アプリケーション起動

・アクションバーが表示されていないときは、画面をタップする と表示されます。

画像を削除する

ファイル表示画面で、アクションバーの 🔟 (削除) 😜 は

・アクションバーが表示されていないときは、画面をタップする と表示されます。

画像一覧画面の表示方法を切り替える

フォルダ画面で **□ ②** (設定) **③** (サムネイル表示切替) **③** (マルチタイル表示) / (グリッド表示)

その他内の画像を自動で人物別に振り分ける

人物のフォルダ画面で
 図 (振分け)
 ○ OK
 ○ OK

おまかせ振り分け機能を利用するかどうかを設定す る

フォルダ画面で 😑 ᢒ [設定] 😌 [おまかせ振り分け設定]

おまかせ振り分けおまかせ振り分けおまかせ振り分けをタップす

・ おまかせ振り分け をタップするたびに設定(☑) / 解除(■) が切り替わります。

おまかせ振り分け機能の詳細を設定する

? こんなときは

Q. 静止画や動画が表示されない

A. データベースが無効となっている可能性があります。PC接続用microUSBケーブルでパソコンと本機を接続して、SDカード内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」フォルダを削除してから使用してください。

ワンセグ

ワンセグを視聴する	184
番組を録画/再生する	186
指定した時刻に視聴/録画する	188

ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワ ンセグ」を視聴できます (海外では利用できません)。

♥ チャンネルを設定する (はじめてお使いになるとき)

①











2

[はい]



🏁 エリア選択画面が表示されます。

3

地方をタップ 🜖 都道府県をタップ 🌖 地域をタップ



🏁 チャンネルのスキャン (検索) が始まり、終了するとチャンネル 一覧画面が表示されます。

4

OK



🏁 チャンネル設定が終了し、ワンセグが起動します。

♥ ワンセグを視聴する

ワンセグ用アンテナは内蔵されています。

1

ホーム画面で 🔡 🔷 エンタメ 🔷 💻 (ワンセグ)









🧭 ワンセグ画面が表示されます。

「テレビ視聴)



🏁 ワンセグ視聴画面が表示されます。

3

左右にフリックしてチャンネルを選択



🧭 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- ・音量は、 ▼ または ▲ をタップして調節します。
- ・データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。各項目 をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加したりす ることができます。

ワンセグ視聴を終了する

■ ワンセグ視聴時の操作

♥ ワンセグ視聴画面の見かた

分をタップします。

1 アクションバー

4 ワンセグ受信状態

3 パネル

2 エリア名/番組名/放送局名など

パネルなどが表示されていないときは、ワンセグ視聴画面の映像部

ワンセグ視聴画面でナビゲーションバーの 4

番組情報を確認する

ワンセグ視聴画面で 🖃 👂 番組操作 🜖 番組情報 🜖 番組をタップ

番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で 🖃 🜖 番組操作 🜖 番組表 🌖 画 面の指示に従って操作

視聴中のチャンネルを保存する

ワンセグ視聴画面で 😑 🜖 [チャンネル設定] 🜖 [チャンネ

ワンセグ視聴画面で 🗏 🜖 チャンネル設定 🌖 エリア切

更新 🔵 OK

ワンセグ視聴画面で 🗐 🜖 チャンネル設定 🜖 エリア切

替 🜖 エリアをロングタッチ 🜖 チャンネル更新 🜖 全更

ワンセグ視聴画面で 😑 🬖 チャンネル設定 🜖 チャンネ ル切替 🜖 チャンネルをロングタッチ 🜖 削除 🜖 はい

ワンセグ視聴画面で 😑 👂 字幕/音声設定 👂 字幕表

音声言語を設定する

ワンセグ視聴画面で 🗐 🗦 字幕/音声設定 🗦 音声言

語 🔵 設定項目をタップ

サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で **■ →** AV設定 **→** サウンド設定

● 画面の指示に従って操作



画面のサイズを設定する

ワンセグ視聴画面(縦画面)で Ħ 🔵 AV設定 🔵 画面サ

イズ設定] 🤝 [標準] / [拡大表示]

データ放送を利用/設定する

ワンセグ視聴画面(縦画面)で **三** 🜖 データ放送設定 🜖 画面の指示に従って操作

・データ放送視聴中に、利用できます。

? こんなときは

- Q. ワンセグが起動できない
- A. 電池残量が少ないときは、ワンセグを起動できません。本機を充電してください。
- Q. ワンセグが視聴できない
- A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。
- Q. チャンネルのエリア設定がうまくいかない
- A. チャンネル更新の 全更新 を行ってみてください。チャンネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

ワンセグ利用時のご注意

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更されたときや地域によっては、地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。そのときは、再度チャンネル一覧を設定してください。

💿 運転中はワンセグを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中は、ワンセグを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

番組を録画/再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生することができます(あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください)。

♥ 番組を録画する

1

ホーム画面で 📕 🔵 エンタメ 🬖 💂 (ワンセグ)



ワンセグ画面が表示されます。

(2)

テレビ視聴 🔵 左右にフリックしてチャンネルを選択 ᅌ 🖬 (録画開始)



- 録画が始まります(充電/着信ランプ点滅)。
- ・番組によっては、録画できないことがあります。

3

録画を終了するときは 🔳 (録画終了)



録画が終了し、録画ファイルがSDカードに保存されます。

♥ 録画した番組を再生する

ホーム画面で 🖩 🔵 エンタメ 🔵 💂 (ワンセグ)



◯ ワンセグ画面が表示されます。

2

[録画再生]



🔯 録画ファイルリスト画面が表示されます。

ファイルをタップ

- 🏁 再生が始まります。
- ・再生を終了するときは 🗖 をタップします。

♥ 再生中画面の見かた



- 1 スキップ (戻る)
- 2 スキップ(進む)
- 3 早戻し
- 4 一時停止/再生
- 5 停止
- 6 早送り
- ・縦画面では操作できないものもあります。また、各種設定操作な どは、ワンセグ視聴中と同様です。

■ 番組録画/再生時の操作

くり返し再生する

再生中に 🗐 🔵 再生モード 🔵 1クリップリピート

SDカードの残量を確認する

録画ファイルリスト画面でアクションバーの 🧊 (残量)

録画ファイルを削除する

録画ファイルリスト画面で、録画ファイルをロングタッチ







🔢 録画ファイルのご注意

録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信した りすることはできません。また、パソコン上で他のSDカードに コピーしても再生できません。

指定した時刻に視聴/録画する

♥ 視聴/録画を予約する

時刻を指定して番組の視聴や録画をすることができます。

・予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認してお いてください。

1









🧭 ワンセグ画面が表示されます。

2

[録画/視聴予約]



☑ 録画/視聴予約画面が表示されます。

3

アクションバーの 👿 (予約)



4











🏁 予約設定画面が表示されます。

(5)

チャンネル:




6

チャンネルをタップ







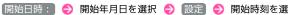




択 🔵 設定

8



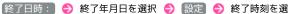



















- 🏁 予約が完了します。
- ・予約時刻が近づくと、画面表示とアラームでお知らせします。

♥ 予約内容を確認する

1





- 🧭 ワンセグ画面が表示されます。
- 2





🧭 予約内容が表示されます。

♥ 予約内容を削除する

1

ホーム画面で 🗏 🔵 エンタメ 🌖 💂 (ワンセグ)



- 🏁 ワンセグ画面が表示されます。
- 2
- 「録画/視聴予約 → 予約内容をタップ
- 🧭 予約内容が表示されます。
- 3





4

[はい]

🧭 予約内容が削除されます。

録画/視聴予約時の操作



便利な機能

緊急速報メールを利用する	192
Google マップ™を利用する	193
ナビを利用する	194
付近の便利な情報を取得する(ローカル)	194
友だちの位置/状況を確認する (Latitude)	195
Google トークを利用する	196
Google 検索を利用する	197
電卓で計算をする	198
カレンダーを利用する	198
世界時計を利用する	20C
アラームを利用する	201
ストップウォッチを利用する	203
経過時間をお知らせする	204
Twitterを利用する	205
YouTubeを利用する	205
メモ帳を利用する	206
パソコン用ファイルを利用する	207
おサイフケータイ®を利用する	208
各種データを管理する	21C
歩数計を利用する	211
音声を録音/再生する	213
単語を辞書で調べる	215
	246

緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、および国・地 方公共団体が配信する「災害・避難情報」を本機で受信し、表示で きます(お買い上げ時の受信設定は「有効」となっています)。

♥ 緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに !! とメッセージが表示され、緊急地震速報用警告音/災害・避難情報、津波警報用警告音およびバイブレータでお知らせします。

- ・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く



通知パネルが表示されます。

2

緊急速報メール通知をタップ



🏁 緊急速報メール受信メッセージー覧画面が表示されます。

(3)

確認する緊急速報メールをタップ

🏁 受信した緊急速報メールが表示されます。

♥ 以前に受信した緊急速報メールを確認する

1

ホーム画面で 🗏 台 安心機能 台 🔱 (緊急速報メール)



緊急速報メール受信メッセージー覧画面が表示されます。

2

確認する緊急速報メールをタップ



緊急速報メールが表示されます。

緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージー覧画面で **○** 受信設定 **○** 受信設定 (**■** 表示)

■ 緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なる エリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合 があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を 受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サー ビスに関連して発生した損害については、一切責任を負いませ ん。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしているときは、待受時間が短くなることがあります。

Google マップ™を利用する

Googleマップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能 を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景観を確認し たりすることもできます。

♥ 指定した場所の地図を表示する

あらかじめ、GPS機能を使用できるように設定しておいてくださ い。また、 Googleの位置情報 を有効 (☑) にすると、より位置 情報を取得しやすくなります。

1









🧭 マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2

🔍 🜖 住所や都市、施設名などを入力



住所や都市、施設名などをタップ

🏁 指定した場所の地図が表示されます。

🖪 Googleマップ利用時の操作

現在地の地図を表示する

マップ画面で 🌘

現在地付近の便利な情報を確認する

マップ画面で 🔊 🌖 取得する情報をタップ 🌖 確認する情報

地図に交通状況や航空写真などを表示する

マップ画面で 🔘 🌖 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

マップ画面で 📀 🌖 現在地/目的地 (到着地) を入力 🌖 ⊜ (自動車)/ ⊜ (公共交通機関)/ ★ (徒歩) 🜖 経路を検索

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で 🗏 🔷 ヘルプ



ナビを利用する

自動車や徒歩を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音 声で確認できます。

♥ 経路を確認する

あらかじめ、GPS機能を使用できるように設定しておいてくださ い。また、 Googleの位置情報 を有効 (☑) にすると、より位置 情報を取得しやすくなります。

①









- 🏁 目的地の選択画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

[目的地をキーボードで入力] 🜖 目的地 (住所や都市、施設名な ど)を入力 🌖 実行



- ☑ ナビ画面が表示されます。
- ナビ利用時の操作

経路を変更する













ナビを終了する



ナビ画面で 🗐 🬖 ナビゲーションの終了

ナビの詳しい操作を調べる

ナビ画面で 🗏 🜖 その他 🜖 ヘルプ









付近の便利な情報を取得する(ローカ ル)

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利 な情報を取得できます。

♥ 情報を取得する

あらかじめ、GPS機能を使用できるように設定しておいてくださ い。また、 Googleの位置情報 を有効 (🗹) にすると、より位置 情報を取得しやすくなります。

①

ホーム画面で 📕 🔵 地図・ナビ 🌖 🦸 (ローカル)











- ローカル画面が表示されます。
- (2)

取得する情報をタップ



- 🏁 情報が表示されます。
- 3

確認したい情報をタップ

- 🏁 情報の詳細が表示されます。
- 検索する情報の種類を追加する







ローカル画面で 😑 🔷 検索を追加 🔷 情報の種類を入力



友だちの位置/状況を確認する (Latitude)

地図上で友だち同士の現在地や現在の状況を、確認し合うことがで きます。

♥ Latitudeに参加して友だちを招待する

あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいてください。

1

ホーム画面で **III ()** コミュニケーション () 📮 (Latitude)



- 🏁 Latitude画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

2



3

[連絡先から選択] ♦ 追加したい友だちをタップ

・メールアドレスから友だちを追加することもできます。

4

🏁 相手が承認すると、友だちが追加されます。

■ Latitude利用時の操作

マップ画面を表示する

Latitude画面で「地図表示」

・Latitude画面に戻るときは、マップ画面で 友だちリスト を タップしてください。

Latitudeの詳しい操作を調べる

Latitude画面で 🗏 ᅌ ヘルプ





Google トークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。 携帯電話やパソコンのGoogleトーク利用者とコミュニケーションを とることができます。また、ビデオチャット、ボイスチャットも利 用できます(あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいて ください)。

♥ 友だちをトークに招待する

1





🏁 トーク画面 (友だちリスト画面) が表示されます。

2

アカウントをタップ 🌖 🖳



(3)

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力 🌖 🔝

※ 友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウントが表示されます。

- ♥ トークを利用する
- 1

ホーム画面で 🗏 🜖 コミュニケーション 🌖 🟴 (トーク)



🏁 トーク画面 (友だちリスト画面) が表示されます。

2

チャットしたい友だちの名前をタップ



🏁 チャット画面が表示されます。

(3)

メッセージ入力欄をタップ 🌖 メッセージを入力 🌖 🍃

🧭 メッセージが送信されます。

■ Googleトーク利用時の操作

オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定 することができます。

チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、トーク画面(友だちリスト画面)に通知が表示されます。

トーク画面 (友だちリスト画面) で チャットへの招待 🌖

トークを終了する

トーク画面 (友だちリスト画面) で 🗏 🬖 ログアウト

チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で 🗏 🬖 オフレコにする

チャットの履歴を消去する

これまでのチャットの履歴を消去することができます。

チャット画面で 🗏 🔵 [チャットの履歴を消去]

Google 検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した情報、インターネット上の情報などを検索できます。

♥ 検索を行う

1

ホーム画面で 📕 🔷 インターネット 🔷 💈 (検索)



- ₩ 検索画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。
- 2

検索するキーワードを入力 🌖 🔝

🏁 検索結果が表示されます。

(3)

確認する情報をタップ

🏁 情報が表示されます。

■ Google検索利用時の操作

検索対象を変更する

検索画面で **三** () 設定 () 検索対象 () 検索対象を タップ (**②** 表示)

音声で検索する

検索画面で、アクションバーの ↓ → 送話口に向かって検索したい言葉を話す → 検索候補をタップ → アプリケーション (ブラウザなど) をタップ → 情報をタップ

電卓で計算をする

♥ 電卓を利用する

1

ホーム画面で **III 🔵 ツール 🔵 鴑** (Disney電卓)









🏁 電卓画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

(2)

画面のキーをタップして計算を行う



🏁 計算結果が表示されます。

割り勘計算をする

電卓画面で 割り勘 🔵 金額や参加人数などを入力

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネッ ト上のGoogleカレンダーと同期することもできます(あらかじめ、 Googleアカウントでログインしておいてください)。

♥ カレンダーに予定を登録する

①

ホーム画面で 📕 🬖 ツール 🌖 📆 (カレンダー)







🏁 カレンダー画面が表示されます。











🏁 予定登録画面が表示されます。



タイトル/開始日時/終了日時などを入力 🜖 完了





🏁 予定が登録されます。

1


ホーム画面で 📕 🜖 ツール 🜖 🐹 (カレンダー)



🏁 カレンダー画面が表示されます。

2

日時を表示 🌖 予定をタップ

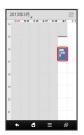

🧭 予定詳細画面が表示されます。

・予定詳細画面でアクションバーの

をタップすると予定の編集、アクションバーの

をタップすると予定の削除を行うことができます。

♥ カレンダーを同期する

①

ホーム画面で 📕 🜖 ツール 🜖 🐹 (カレンダー)



🏁 カレンダー画面が表示されます。

2

☰ 🔵 [表示するカレンダー]



(3)

同期する項目をタップ (🗹 表示)



🏁 同期設定が変更されます。

・同期するカレンダーをタップすると、アカウントに登録しているカレンダー別に同期が設定できます。

■ カレンダー利用時の操作

現在の日時のカレンダーを表示する

カレンダー画面で、アクションバーの 🛗

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で、画面左上の年月/年月日部分をタップ 🔵

日 / 週 / 月 / 予定リスト

次/前の月を表示する (月表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

次/前の週を表示する(週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の日を表示する(日表示時)

カレンダー画面で左右にフリック

次/前の時間帯を表示する (日/週表示時)

カレンダー画面で上下にフリック

世界時計を利用する

世界の都市の時計を表示することができます。

♥ 都市を追加する

ホーム画面で 📕 🔵 ツール 🔵 🌑 (時計)











🏁 世界時計画面が表示されます。

・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されま す。このときは、 世界時計 をタップしてください。

2

追加する



🏁 都市の選択画面が表示されます。

3

都市をタップ



🏁 都市が追加されます。

世界時計利用時の操作

サマータイムを設定する

サマータイムが設定されている都市には ※ が表示されます。変 更するときは、次の操作を行います。

世界時計画面で、都市をロングタッチ 🜖 サマータイム切り替

え]

都市を選んで削除する

世界時計画面で、アクションバーの III (削除) 🔵 都市を タップ (🗹 表示) 🤌 削除 ᢒ はい

都市の表示順を並べ替える

世界時計画面で、アクションバーの (ソート) 🔵 並べ替える都市をロングタッチ 🕞 変更する位置にドラッグ 🕞 決定

アラームを利用する

あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお 知らせします。

♥ アラームを設定する

1

ホーム画面で 🏢 ᅌ ツール ᅌ 🏶 (時計)



◯◯◯ 世界時計画面が表示されます。

・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されま す。

2

[アラーム]



アラーム画面が表示されます。

3

登録先(アラーム1 など)をタップ



🏁 アラーム設定画面が表示されます。

4



[時刻] 🔷 時刻を選択 ᅌ OK



アラームが設定されます。

・アラームを解除するときは、アラーム設定画面で「アラーム設定」 をタップします (🖙 表示) 。

♥ アラームに登録できること

アラーム設定画面で各項目をタップすると、次の内容を登録するこ とができます。

・項目をタップしたあと、操作が必要な項目もあります。画面の指 示に従って操作してください。

項目名	説明
名称	アラームの名称を変更できます。
アラーム設定	アラームの有効(<mark>。</mark>)/無効(^{。 ・})を切り 替えられます。
時刻	アラームの動作時刻を設定できます。
鳴動時間	アラームの鳴動時間を変更できます。
繰り返し	曜日ごとなどに、くり返しアラームが鳴動す るように設定できます。
アラーム音	アラーム音の種類を変更できます。
スヌーズ設定	アラーム動作時にアラームを止めても、しば らくすると再度動作するように設定できま す。
スヌーズ間隔	スヌーズが動作する間隔を変更できます。
スヌーズ回数	スヌーズが動作する回数を変更できます。
バイブレータ 設定	アラーム設定時刻に、バイブレータを鳴らす かどうかを設定できます。

♥ アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせ します。



- ・アラームを止めるときは、 停止 を下にドラッグします。
- ・スヌーズ設定を有効にしているアラームのときは、「スヌーズ」 を下にドラッグするとスヌーズ待機状態になり、 停止 を下にド ラッグするとアラームが止まります。
- ・スヌーズ待機中にスヌーズを解除するときは、 解除 を下にド ラッグします。

■ アラーム利用時の操作

マナーモード設定時にアラーム音を鳴らすかどうか

を設定する

アラーム画面で、アクションバーの 【 (設定) 🜖 🔻 モード時設定] 🜖 [鳴らす] / [鳴らさない]

アラームの音量を設定する

アラーム画面で、アクションバーの 【 (設定) 🜖 アラー

ム音量 ◆ バーをドラッグして音量を調節 ◆ OK ・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

アラームの登録内容を初期化する

アラーム画面で、登録済みのアラームをタップ 🌖 アクション

バーの 🖃 (リセット) 🥱 OK

ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用して、所要時間や経過時間 (ラップタイ ム)を計測できます。

♥ ストップウォッチを利用する

ホーム画面で 📗 🜖 🎔 –ル 🌖 🌑 (時計)









- ▶ 世界時計画面が表示されます。
- ・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されま す。

2

(ストップウォッチ)



- 🔀 ストップウォッチ画面が表示されます。
- 3

[スタート]



- 🏁 計測が始まります。
- 4

[ストップ]

🏁 計測時間が表示されます。

■ ストップウォッチ利用時の操作

計測結果をリセットする

計測終了後に「リセット

ラップタイムを計測する

計測中に ラップ

・ラップタイムをリセットするときは、計測終了後に「リセット」 をタップします。

経過時間をお知らせする

あらかじめ指定した時間が経過したことを、アラーム音やバイブ レータでお知らせします。

♥ タイマーを設定する

1

ホーム画面で 📕 🬖 ツール 🌖 🏶 (時計)



◯ 世界時計画面が表示されます。

・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されま す。

2

[タイマー]



№ タイマー画面が表示されます。

3

時間を入力



- ・10秒 / 1分 / 5分 / 10分 をタップして入力します。
- ・「00:00」に戻すときは、 リセット をタップします。

4

マタート

🏁 カウントダウンが始まります。

・設定時間を経過すると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。カウントダウンを停止するときは、 ストップ または リセット をタップします。

■ タイマー利用時の操作

時間を手動で入力する

タイマー画面で、時間表示部をタップ 🜖 時間を入力 🌖 OK

アラーム音を変更する

タイマー画面で、アクションバーの 【 (設定) ◆ アラー ム音 ◆ アプリケーション (Android 、 着信音 など) をタップ ◆ アラーム音をタップ ◆ OK / 決定

バイブレータを設定する

(『)が切り替わります。

レータ設定 ・「バイブレータ設定」をタップするたびに、有効 (□) /無効

タイマー画面で、アクションバーの 【 (設定) 🜖 バイブ

Twitterを利用する

Twitterを利用してツイート (つぶやき)を投稿したり、他の人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterについて詳しくは、Twitterのホームページ (http://twitter.com/)を参照してください。

♥ Twitterでツイートする







🏁 Twitter画面が表示されます。

- ・はじめて起動したときは、 ログイン をタップしてログインする か、 登録 をタップしてアカウントを登録します。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

- ☑ 🜖 ツイートを入力 🜖 ツイート
- 🏴 ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。

Twitter利用時の操作

タイムラインを表示する

Twitter画面で 🔝

・自分とフォローしている相手のツイートが表示されます。

Twitter内の情報を検索する

Twitter画面で Q (検索) 🔵 検索文字列を入力 🔵 検索 方法をタップ 🜖 目的の項目をタップ

YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできます。

♥ 動画を視聴する

1

ホーム画面で **III (YouTube)**



- YouTube画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

動画をタップ

- 🏁 動画が再生されます。
- ・動画再生中に動画をタップすると、再生/一時停止ができます。

■ 動画を投稿する

YouTube画面で、右にフリック ◆ アカウントをタップ ◆ アクションバーの ■ ◆ アプリケーション (コンテンツマネージャー など) をタップ ◆ 動画をタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてくださ

メモ帳を利用する

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます

♥ メモ帳に登録する

1

ホーム画面で 📕 🬖 ツール 🌖 🔭 (メモ帳)



🔀 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

|新規作成 | 🔵 内容を入力



3

保存

🏁 メモが登録されます。

♥ メモを確認する

1

ホーム画面で 📕 🔵 ツール 🔵 🛗 (メモ帳)



🔀 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

メモをタップ



🟁 メモが表示されます(メモ帳表示画面)。

メモ帳利用時の操作

メモを編集する

メモ帳表示画面で 編集 🔵 編集操作 🔵 保存







メモを削除する

メモ帳表示画面で 削除 🜖 はい





メモを選んで削除する











メモを送信する

メモ帳表示画面またはメモ帳一覧画面で、アクションバーの 😭 (送信) ♦ 送信方法をタップ ♦ メモをタップ (▼ 表



示) 🗦 送信 🗦 はい 🗦 アプリケーションが起動

・メモ帳表示画面から操作するときは、メモを選んで 送信 を タップする必要はありません。

メモを検索する

メモ帳一覧画面で 😑 🬖 🛛 メモ検索 🌖 検索語入力欄を







タップ 🜖 検索語を入力 🌖 検索 🌖 メモをタップ





メモを利用する





・変換したテキストファイルは、コンテンツマネージャーの 「Doc.」に保存されます。

パソコン用ファイルを利用する

Microsoft® Office (Word、Excel®、PowerPoint®) で作成した ファイルや、PDF形式のファイルを閲覧できます。

♥ OfficeSuiteを利用する

- ・ファイルによっては、利用できなかったり、正しく表示されな かったりすることがあります。
- ・ファイルの新規作成や編集などの機能を利用するときには、完全 版を購入する必要があります。

1











🏁 OfficeSuite画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

②

ファイルの種類をタップ 🌖 ファイルをタップ



ファイルが表示されます。

・ファイルの種類によっては、ファイルをタップする前にフォルダ をタップする必要があります。

おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケッ ト代わりに利用することができます。

♥ 利用の準備をする

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準 備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わ せください。

①







ホーム画面で 🖩 台 ツール 台 ៉ (おサイフケータイ)



おサイフケータイ®画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

利用するサービスをタップ



🏁 サービスの画面が表示されます。


・以降は、画面の指示に従って操作してください。

♥ サービスを利用する

IC カード内のデータをリーダー/ライター (読み取り機) にかざし て読み取りを行います。

①

本機の 🕢 マーク付近をリーダー/ライターにかざす

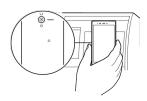

※読み取りが完了します。

・リーダー/ライターの音や表示などで、読み取りが完了したこと を確認してください。

♥ おサイフケータイ®を利用禁止にする

ホーム画面で 📕 台 ツール 台 🍉 (おサイフケータイ)



おサイフケータイ®画面が表示されます。

2

[ロック設定]



MFC/おサイフケータイ®設定画面が表示されます。

③

NFC/おサイフケータイ ロック



4





NFC/おサイフケータイ®ロックが設定されます。

★ おサイフケータイ®利用時の操作

NFC/おサイフケータイ®ロックを解除する

NFC/おサイフケータイ®設定画面で NFC/おサイフケータイ □ック () 次へ () 操作用暗証番号を入力 () OK ()

OK

電話リモートロックを設定する

本機以外の電話機から本機に電話をかけて、NFC/おサイフケー タイ®ロックを設定できるようにします。

NFC/おサイフケータイ®設定画面で「リモートロック設定」 操作用暗証番号を入力 🜖 OK 🌖 ON/OFF設定 (🗹 表示) 🗦 ロック電話番号1 / ロック電話番号2 🗦 電 話番号入力 🔵 電話番号を入力 🔵 決定 🔵 保存 🔵

・電話帳に登録されている電話番号を指定することもできます。

電話リモートロックを利用する

登録した電話機から本機に発信 🜖 本機が着信したら、電話を 切る 🜖 3分以内にあと2回、発信して電話を切る操作をくり返

・本機が3回目の着信を受けるとおサイフケータイ®がロックさ れ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切っ

公衆電話からの電話リモートロックを設定する

NFC/おサイフケータイ®設定画面で「リモートロック設定」 操作用暗証番号を入力 🜖 OK 🜖 ON/OFF設定 (🗹 表示) 🜖 公衆電話設定 🜖 (保存) 🜖 (OK)

・公衆電話設定 をタップするたびに、設定(☑)/解除 (■) が切り替わります。

電話リモートロック設定完了までの着信回数を変更 する

NFC/おサイフケータイ®設定画面で リモートロック設定 🜖 操作用暗証番号を入力 🔷 OK 🔷 ON/OFF設定 (🗹 表示) 👌 着信回数 🜖 上下にフリックして回数を選択 ⇒ 設定⇒ 保存⇒ OK

こんなときは

- O. おサイフケータイ®が利用できない
- A. 電池残量が不足していませんか。このときは本機を充電して ください。
- Q. 読み取りがうまくいかない
- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。
- Q. 電話リモートロックがかからない
- A. ロック操作中に他の電話から着信があると、それまでの着信 回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください。
- A. 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

各種データを管理する

SDカードに保存された、静止画/動画/音楽やワンセグの録画ファイル、ドキュメントファイルなどを管理/表示できます。

♥ データを表示する

1

ホーム画面で **()** カメラ **() ()** コンテンツマネージャー)



🏁 コンテンツマネージャー画面が表示されます。

(2)

データの種類をタップ



・画面下部のタブを左右にフリックすると、隠れているデータの種類が表示されます。

(3)

データをタップ

- 🧭 データが表示 (再生) されます (ファイル表示画面)。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

♥ データの種類について

コンテンツマネージャーでは、次の種類別にデータが表示されま す。

データの 種類(画 面下部のタ ブの名称)	表示されるデータ
Photo	本機のカメラで撮影した静止画や絵文字、そ の他の静止画ファイルが表示されます。
Movie	本機のビデオカメラで撮影した動画や、その 他の動画ファイルが表示されます。
Music	本機のボイスレコーダーで録音した音声や、 その他の音楽、効果音のファイルが表示され ます。
TV/SD-Video	テレビやブルーレイディスクなどの外部機器 と連携して利用する動画ファイルなどが表示 されます。
Doc.	テキストファイルなどのドキュメントファイ ルが表示されます。
Others	その他のデータが保存されます。 Bluetooth®通信やIC通信で受信した電話帳、 メモ帳、メールなどのデータおよび赤外線通 信で受信したメールは、ここに保存されま す。

■ コンテンツマネージャー利用時の操作

データを選んで削除する

コンテンツマネージャー画面で、データの種類をタップ 🥎 ア クションバーの 🌃 (削除) 🌖 削除するデータをタップ(







データを検索する

コンテンツマネージャー画面で、アクションバーの 🍳 (検 索) 🜖 検索方法をタップ 🌖 画面の指示に従って操作

電話帳やメモ帳、メールなどのデータを読み込む

Bluetooth®通信やIC通信、赤外線通信で受信したデータは、コ ンテンツマネージャーの Others に保存されています。この データは、次の操作で本機に読み込むことができます。

コンテンツマネージャー画面で Others 🜖 読み込むデータ をタップ 🌖 画面の指示に従って操作

- ·eml形式のメールは、読み込めません(閲覧/返信などは可能
- ・データの詳細を確認するときは、データをロングタッチしたあ と、「詳細情報」をタップします。

歩数計を利用する

1日の歩数や歩行距離、消費カロリーなどを記録したり、確認したり することができます。これまでの履歴も確認できます。

♥ 歩数計の記録を開始する

①















■ 歩数計設定画面が表示されます。

②

[ユーザー情報]



③

操作用暗証番号を入力 🜖 OK

4

各項目をタップ 🔵 各項目を入力 🌖 設定



・身長入力後、歩幅を自動で入力することもできます。

(5)

◆ 参 歩数計ON (▼ 表示)



6

+

🏁 歩数計が有効となり、歩数計画面が表示されます。

♥ 歩数や消費カロリーなどを確認する

1

ホーム画面で 📕 🜖 ツール 🜖 🞽 (歩数計)



(2)

歩数



🟁 歩数や消費カロリーなどが表示されます(歩数計画面)。

♥ 歩数計画面の見かた



- 1 目標達成率 (目標設定時のみ有効)
- 2 今週のエクササイズ (身体活動)量
- 3 今日のエクササイズ (身体活動)量
- 4 今日の歩数
- 5 今日の歩行距離
- 6 今日の消費カロリー
- 7 エクササイズモードを表示
- 8 歩数履歴を表示
- 9 ヘルプを表示
- 10 カロリーモードを表示
- 11 歩数モードを表示

エクササイズとは、身体活動の量を表す単位です。歩行時身体活動 強度 (3METs) ×歩行時間 (時) で算出します。

歩数計利用時の操作

表示モードを切り替える

歩数計画面で、画面下部の エクササイズ / 歩数 / カロリー をタップ

・エクササイズモードでは3METs以上の歩数が、カロリーモードでは脂肪燃焼量が確認できます。

歩数計を無効にする

歩数計画面で **三** ᢒ 歩数計設定 ⊖ 歩数計ON (■ 表示)

歩数履歴を確認する

歩数計画面で 履歴

・このあと画面下部の「時間別」、「日別」、「周別」、「月表示」を タップすると、表示が切り替わります。

目標を設定する

こんなときは

- 0. カウントされない
- A. 操作中は、正しく計測できないことがあります。
- A. 歩行場所や歩行動作などによっては、正しく計測できないこ とがあります。
- A. 電源を切っているとき、歩行開始直後の数歩はカウントされ ません。また、バイブレータ動作中は正しくカウントされな いことがあります。

💶 歩数計利用時のご注意

平地での一定した歩行動作(1分間に100歩程度の速度)が基本 となります。また、歩数計で算出される各数値は、あくまでも目 安としてご活用ください。

音声を録音/再生する

会議や取材などの音声を録音することができます(あらかじめ、SD カードを取り付けておいてください)。

♥ 音声を録音する







ホーム画面で 📕 🔷 ツール 🔷 🚺 (ボイスレコーダー)



ボイスレコーダー画面が表示されます。

(録音開始)



🏁 録音開始音が鳴り、録音が始まります (充電/着信ランプ点 滅)。

③

録音を終了するときは 🚾 (録音終了)

- 🏁 録音が終了し、音声ファイルがSDカードに保存されます。
- ・録音中に電話がかかってくると、録音は停止され、電話を受ける ことができます(そこまでの録音データは自動的に保存されま
- ・録音終了後に 再生 をタップすると、音声を再生できます。

♥ 以前に録音した音声を再生する

ホーム画面で 📕 🥎 ツール 🌖 \\ (ボイスレコーダー)



🏁 ボイスレコーダー画面が表示されます。

2

再生



🏁 コンテンツマネージャーの Music のデーター覧が表示されま す。

(3)

ファイルをタップ



🏁 再生が始まります (再生画面)。

4

再生を終了するときは 🔨

🏁 再生が終了します。

・電話がかかってくると、再生は一時停止され、電話を受けること ができます。

♥ 再生画面の見かた



- 1 再生/一時停止
- 2 早戻し
- 3 ファイルを削除
- 4 ファイルを送信
- 5 早送り

■ ボイスレコーダー/ボイスプレイヤー利用 時の操作

再生音量を変更する

再生画面で ▼ / ▲

再生しているファイルを削除する

再生画面で、アクションバーの 🔟 (削除) ᅌ はい

再生しているファイルを送信する

再生画面で、アクションバーの 🕻 (送信) 🜖 送信方法を タップ 🔵 アプリケーションが起動

再生しているファイルの詳細情報を確認する

再生画面で 🗏 🔷 [詳細情報]

・確認を終わるときは、 OK をタップします。

単語を辞書で調べる

♥ 内蔵辞書を利用する

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。

・調べた単語は、単語カードに登録できます。

1

ホーム画面で 📕 🜖 ツール 🜖 🍱 (辞書)



🧭 内蔵辞書画面が表示されます。

2

語句を入力

🟁 文字を入力するたびに、該当する単語の候補が表示されます。

3

単語をタップ



🏁 単語の意味が表示されます。

♥ ネット辞書を利用する

ネット辞書 (インターネット上の辞書) を利用して、最新の情報を 検索できます。

・ネット辞書の利用には、インターネットへのアクセスが必要です。

1

ホーム画面で 📕 🔷 ツール 🔵 🍯 (辞書)



2

辞書切替



3

ネット辞書(百科事典 など)をタップ



🏁 ネット辞書画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

語句を入力 🜖 検索



🏁 検索結果が表示されます。

(5)

目的の検索結果をタップ

戸藤 検索結果の詳細が表示されます。

+ 辞書利用時の操作

別の辞書を利用する

内蔵辞書/ネット辞書画面で 辞書切替 🜖 辞書をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

履歴を確認する

内蔵辞書/ネット辞書画面で 履歴 🔵 履歴をタップ

別の単語を調べる

内蔵辞書/ネット辞書画面(検索結果表示中)で ひきなおす

・このあと、語句を入力して調べ直してください。

単語カードに追加する

内蔵辞書画面 (検索結果表示中) で 単語カード追加

単語テストを行う

内蔵辞書画面で 単語テスト → 件数をタップ → テスト開始 → 解答へ (解答表示) / 次へ (次の単語表示) →

テスト終了 🜖 終了する / もう一度

・途中で終了するときは、「終了」をタップします。

単語カードを確認する

内蔵辞書画面で、アクションバーの 📜 (単語カード) 🤤 単語カードをタップ

さらに詳しく調べる

ネット辞書画面 (検索結果表示中) で さらに詳しく

ネット辞書の使いかたを確認する

ネット辞書画面で 🗏 🜖 ヘルプ

辞書を更新する

ネット辞書画面で 辞書管理 ᅌ 辞書をタップ (🗹 表示)

● 更新

利用する辞書を選ぶ

ネット辞書画面で 辞書管理 ᅌ 辞書をタップ (🗹 表示)



Facebookを利用する

Facebookを利用して、友人と情報を交換したり、企業や団体などの情報を閲覧したりすることができます。

Facebookについて詳しくは、Facebookのホームページを参照してください。

♥ Facebookで情報を交換する

1

ホーム画面で **■ 今** コミュニケーション **今 「** (Facebook)



Facebook画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

____ Wi-Fi/接続

パソコンとUSBで接続する	218
Wi-Fiで接続する	221
テザリングオプションを利用する	223
Bluetooth®機能を利用する	224
赤外線でデータをやりとりする	229
IC通信でデータをやりとりする	234
NFCを利用する	235
本機の画面を他の機器に表示する	237
他の機器と静止画/動画や音楽を共有する	238

パソコンとUSBで接続する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のSDカード内のデータをパソコンで利用したりすることができます。

♥ USB接続について

本機では、次のような方式(モード)で、パソコンとデータのやり とりができます。

モード	説明
MTPモード	本機のSDカード内のファイルを相互に転送することができます。専用のパソコン用ソフトウェア「MediaJet」を利用するときは、このモードにしてください。
PTPモ−ド	本機のSDカード内のファイルを相互に転送することができます。パソコンがMTPモードに対応していない場合、このモードを利用してください。
カードリーダー モード	本機のSDカードをパソコンのリムーバブル ディスクとして利用することができます。
高速転送モード	パソコンとの間で高速にファイル転送が行え ます。Androidのバージョンアップ時などにお 使いください。

♥ パソコン用ソフトウェアをインストールする

付属のPC接続用microUSBケーブル「SHDDL1」を使用してパソコンと接続します。

専用のパソコン用ソフトウェア (MediaJet) をインストールすると、本機の音楽や静止画、動画などのデータをパソコンと共有(同期) することができます。

①


本機の外部接続端子カバー (以降「端子カバー」と表記) を開く



・○の位置(凹部)に指をかけて端子カバーを少し浮かせ、ヒンジを手前に軽く引き出します。

2


本機の外部接続端子にPC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

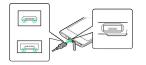

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起(○部分)を下にして差し込んでください。
- ・本機に対応しているPC接続用microUSBケーブルのプラグの形状は、お買い上げ品によって異なります(2種類あります)。

(3)

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを差し込む

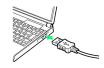

4

インストール



🏁 パソコンにMediaJetがインストールされます。

- ・以降は、本機およびパソコンの画面の指示に従って操作してくだった。
- ・使用後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り 外し、本機の端子カバーを閉じてください。



(5)

・他のモードで接続されているときは、通知パネルの「PTPモードで接続」/ 「カードリーダーモードで接続」/ 「高速転送モードで接続」をタップしたあと、「MTPモード」をタップします。

6

パソコンのMediaJetを起動 🤤 ライブラリからプレイリストやアルバムを作成後、同期を実行

ファイルが転送されます。

- ・ライブラリの音楽や写真などを、ドラッグ&ドロップで転送 (コピー) することもできます。
- ・使用後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り 外し、本機の端子カバーを閉じてください。

♥ パソコンから音楽/画像を転送する (MTPモード)

付属のPC接続用microUSBケーブル「SHDDL1」を使用してパソコンと接続します。

・著作権保護されているデータなど、本機で再生できないことがあります。




本機の端子カバーを開く



・○の位置(凹部)に指をかけて端子カバーを少し浮かせ、ヒンジを手前に軽く引き出します。



本機の外部接続端子にPC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

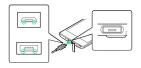

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起(〇部分)を下にして差し込んでください。
- ・本機に対応しているPC接続用microUSBケーブルのプラグの形状は、お買い上げ品によって異なります (2種類あります)。



パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを差し込む



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く



🏁 通知パネルが表示されます。

♥ 本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする (カードリーダーモード)

付属のPC接続用microUSBケーブル「SHDDL1」を使用してパソコン と接続します。

①


本機の端子カバーを開く



・○の位置(凹部)に指をかけて端子カバーを少し浮かせ、ヒンジ を手前に軽く引き出します。

2

本機の外部接続端子にPC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラ グを差し込む

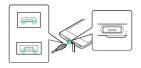

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子 が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく 確かめて、突起(○部分)を下にして差し込んでください。
- ・本機に対応しているPC接続用microUSBケーブルのプラグの形状 は、お買い上げ品によって異なります (2種類あります)。

③

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルを差し込む



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

(4)

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く

🏁 通知パネルが表示されます。

カードリーダーモードで接続」と表示されていることを確認



・他のモードで接続されているときは、通知パネルの「MTPモードで 接続 /「PTPモードで接続」/「高速転送モードで接続」をタップ したあと、 カードリーダーモード をタップします。

6

[USBストレージをONにする] 🜖 [OK]







🏁 パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとり できるようになります。

- ・ USBストレージをONにする が表示されないときは、ステータス バーを下向きにドラッグしたあと、 USB接続 をタップしてくだ さい。
- ・マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあ と、 USBストレージをOFFにする をタップします。
- ・マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作する と、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることが あります。このときは、マウントを解除してから再度操作してく ださい。
- ・使用後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り 外し、本機の端子カバーを閉じてください。

📙 USB接続についてのご注意

コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断 線の原因となります。

端子カバーの取り扱いについて

端子カバーを閉じるときは、次の点にご注意ください。

- ・端子カバーは確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細 かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因となりま
- ・ヒンジを収納しないまま無理に閉じると、端子カバーが変形す ることがあります。防水/防塵機能が損なわれますのでご注意 ください。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi (無線LAN) に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。Wi-Fiルーター (FON社製) をご利用のかたは、「FON Wi-Fiルーター設定ガイドBook (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。

♥ Wi-Fi設定を有効にする

1

ホーム画面で **三** 🜖 [端末設定] 🜖 [Wi-Fi設定]



🏁 Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

アクションバーの OFF (OFF)



- ・Wi-Fi Direct がONのときに Wi-Fi設定 をONにすると、 Wi-Fi Direct は自動的にOFFになります。
- ・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- ・Wi-Fi設定 を無効にするときは、 ON (ON) をタップします (OFF 表示) 。

♥ アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機のWi-Fi設定を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で 😑 🬖 [端末設定]



2

Wi-Fi設定)

Wi-Fi設定画面が表示されます。

(3)

アクセスポイントをタップ



(4)

パスワードを入力 🜖 接続



アクセスポイントに接続されます。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要なことも あります。

♥ Wi-Fi接続を解除する

1

ホーム画面で 🗏 🜖 [端末設定]



(2)

Wi-Fi設定



🟁 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ 🜖 切断



🏁 Wi-Fi接続が切断されます。

・アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

♥ Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、他のWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

・Wi-Fi Directと、アクセスポイントを経由したWi-Fi接続を同時に 利用することはできません。

①

ホーム画面で 🗏 🜖 端末設定 🬖 その他の設定



(2)

[ネットワーク設定]



(3)

[Wi-Fi Direct]



🏁 Wi-Fi Directが有効になります (🗹 表示) 。

- ・Wi-Fi設定 がONのときは、このあと表示される確認画面で OK をタップします (Wi-Fi設定 がOFFになります)。
- ・Wi-Fi Direct を無効にするときは、再度 Wi-Fi Direct をタップします (■表示)。

🦉 Wi-Fi接続について

Wi-Fi Directとワイヤレス出力について

Wi-Fi Directとワイヤレス出力の有効/無効の設定は、連動して います。ワイヤレス出力を有効にすると自動的にWi-Fi Directも 有効になり、以降どちらかを無効にするともう一方も無効になり ます。

Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的 に受信/更新することがあります。

■ Wi-Fi利用時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する


Wi-Fi設定画面で「ネットワークを追加」 🜖 ネットワークSSID を入力 🔷 完了 ᅌ セキュリティ欄をタップ ᅌ セキュリ ティ種別をタップ 🔵 保存

・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する 必要があります。

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ 🌖 🖘



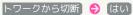



こんなときは

- Q. アクセスポイントが検出されない
- A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣 のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことが あります。

テザリングオプションを利用する

♥ テザリングオプションについて

テザリングオプションを利用することで、本機をWi-Fiルーターのよ うに使い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセス できます。

- ・ご利用には別途お申し込みが必要です。
- ・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用 ください。

♥ テザリングオプションを起動する

①

ホーム画面で 📕 🗦 設定 🗦 💷 (テザリング)



デザリング画面が表示されます。

♥ テザリングオプションの使いかたを確認する

1

ホーム画面で 📕 🗦 設定 🗦 🚂 (テザリング)



🏁 テザリング画面が表示されます。

2

[ヘルプ]



図 へルプ画面が表示されます。

3

画面の指示に従って操作

🏁 各項目の説明が表示されます。

🦉 Wi-Fi接続について

Wi-Fi接続 をON (☑) にした状態で、一定時間本機への接続がない場合、自動的にOFF (■) に切り替わります。

Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続して利用することができます。また、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりすることもできます。

♥ Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などの Bluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなこと ができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができま す。
ハンズフリー 通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッド セット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

1

ホーム画面で 🗏 🤚 端末設定 🜖 その他の設定



(2)

Bluetooth



🏁 Bluetooth®画面が表示されます。

③

アクションバーの OFF (OFF)



Bluetooth®機能が有効になります (→ on 表示)。

·Bluetooth®機能を無効にするときは、 ON をタップします (OFF 表示) 。

♥ Bluetooth®機器を登録 (ペア設定) する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録(ペア設定)します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

・あらかじめ、本機のBluetooth®機能を有効にしたうえで、ペア設 定するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

1

ホーム画面で 🗏 🜖 端末設定 🜖 その他の設定



②

Bluetooth



Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

・目的の機器が表示されないときは、 「デバイスの検索」をタップ し、再検索をしてください。

3

ペア設定する機器をタップ 🌖 画面の指示に従って機器を認証

図 Bluetooth®機器が登録 (ペア設定) されます (ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます)。

・登録する機器によって、認証方法が異なります。

♥ 登録済みのBluetooth®機器と接続する

ホーム画面で 🗏 🤚 端末設定 🜖 その他の設定











Bluetooth



- 🔀 Bluetooth®画面が表示されます。
- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器 が表示されます。

3

接続する機器をタップ

🧭 タップした機器と接続されます。

♥ Bluetooth®でデータを送信する(例:電話帳)

ホーム画面で 🛛 (電話帳)



🏁 電話帳画面が表示されます。

2

読みの行をタップ 🔷 送信する電話帳をタップ



◯ 電話帳詳細画面が表示されます。

3

アクションバーの 🕜 (送信) 🬖 Bluetooth送信







はい 🜖 機器をタップ

データが送信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに 🖏 が表示さ れます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く



Bluetooth®通信通知をタップ 🔵 承諾



③

受信完了後、ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネル を開く

4

Bluetooth®共有通知をタップ 🜖 読み込むデータをタップ 🌖 [データ登録]



登録方法をタップ

🏁 データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

関 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続され ます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機を他 の機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してくだ さい。接続要求を受けたあとは、画面の指示に従って操作してく

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

■ Bluetooth®接続時の操作

ペア設定を解除する

Bluetooth®画面で、解除する機器の 🛱 🌖 ペアを解除



接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®画面で、接続中の機器をタップ 🌖 OK

他の機器から本機を検出できるようにする

Bluetooth®画面で本機の端末名 (DM014SH など) をタップ

- ・端末名の下の表示が「周辺のすべてのBluetoothデバイスに表 示」に切り替わり、他の機器から本機が検出可能になります。
- ・一定時間経過すると、自動的に検出不可となり、ペア設定して いない機器には本機が表示されなくなります。

他の機器からのモデム通信要求を受ける

相手からモデム通信 (インターネット接続) 要求があると、ス テータスバーに 🔰 が表示されます。次の操作を行うと、要求を 受けることができます。

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く

- ଚ モデム通信リクエスト通知をタップ ଚ [OK]
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

本機のアラートをBluetooth®4.0対応機器に通知す るかどうかを設定する



Bluetooth®画面で **目** 🗦 (BT Smart設定) 🗦 (Alert



Notification)

- ・タップするたびに、設定(☑) / 解除() が切り替わり
- ・ をタップすると、アラートの種類ごとの設定が行えます。

Bluetooth®4.0対応機器の操作で本機を鳴動させる かどうかを設定する








・タップするたびに、設定(☑) / 解除(■) が切り替わり

本機と一定距離離れたとき、Bluetooth®4.0対応機 器を鳴動させるかどうかを設定する



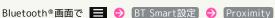



・タップするたびに、設定(☑) / 解除(■) が切り替わり

Bluetooth®4.0対応機器の時計を本機の時計と同期 させるかどうかを設定する

Bluetooth®画面で 🗧 🔷 (BT Smart設定) 🔵 (Time)







・タップするたびに、設定(☑) / 解除(■)が切り替わり ます。

? こんなときは

- O. Bluetooth®機能を利用できない
- A. 「機内モード」を設定していませんか。Bluetooth®機能 を有効にした状態で「機内モード」を設定すると、一旦、 Bluetooth®機能は無効となります。

■ Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証す るものではありません。ワイヤレス通話やハンズフリー通話のと き、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示さ れないことがあります。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話など他の機器とデータ(電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止画、動画、音楽など)をやりとりできます。

♥ データを1件ずつ受信する

本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で 📕 🔷 ツール 🔷 💁 (赤外線送受信)



🧭 赤外線送受信画面が表示されます。

2

─件受信 ᅌ 本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる ᅌ

OK)



🧭 赤外線受信待機中画面が表示されます。

3

相手機器でデータ送信の操作を実行 🜖 はい



🏁 データが受信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

♥ 機能ごとのデータを一括して受信する

本機と送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

①

ホーム画面で 📕 🜖 ツール 🌖 💀 (赤外線送受信)



🧭 赤外線送受信画面が表示されます。

2

全件受信



3

認証コードを入力 🜖 OK 🌖 OK



▶ 赤外線受信待機中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

4

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行

(5)

操作用暗証番号を入力 🜖 OK



🧭 登録方法の選択画面が表示されます。

⑥

追加登録



🏁 データが登録されます。

- ・本機の電話帳をすべて削除して登録するときは、「全件削除して登 録 をタップします。このときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
- ・受信したメールを利用するときは、コンテンツマネージャーで読 み込む必要があります。操作について詳しくは、「各種データ を管理する」の「電話帳やメモ帳、メールなどのデータを読み込 む」を参照してください。

♥ データを1件ずつ送信する(例:メモ帳)

本機と受信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向 き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま す。

①

ホーム画面で 📕 🬖 ツール 🜖 🛗 (メモ帳)











🏁 メモ帳一覧画面が表示されます。

2

送信するメモをタップ



3

アクションバーの 🔐 (送信) 🜖 赤外線送信









4

はい ◆ 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる ◆ OK





🏁 赤外線送信中画面が表示されます。

相手機器でデータ受信の操作を実行

🏁 データが送信されます。

▼ データを選んで送信する (例:メモ帳)

本機と受信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で 📕 🬖 ツール 🌖 🛗 (メモ帳)



₩ メモ帳一覧画面が表示されます。

2

アクションバーの 🔐 (送信) 🜖 赤外線送信



3

送信するメモ帳をタップ (🗹 表示) ᅌ 送信



4

はい ◆ 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる ◆ OK



🧭 赤外線送信中画面が表示されます。



相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

♥ 機能ごとのデータを一括して送信する (例:電話帳)

本機と受信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがあります。

1

ホーム画面で 🞯 (電話帳)



🌠 電話帳画面が表示されます。

2

■ 🔵 [送信] 🔵 [赤外線送信]

○ 送信方法の選択画面が表示されます。

3

[全件送信] ♦ ない (顔写真登録時は 送信する(画像なし)

/ 〔送信する(画像付き) 〕)



(4)

操作用暗証番号を入力 🜖 OK 🌖 アカウントをタップ

(5)

はい ⇒ 認証コードを入力 ⇒ OK

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため の暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字(4桁)を入力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのものです)。

6

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる 🜖 OK

🧭 赤外線送信中画面が表示されます。

O

相手機器で認証コードの入力、データ受信の操作を実行

データが送信されます。

♥ プロフィール (電話番号など) を送信する

本機と受信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向 き合うようにしてください。

・画像ファイルや音楽ファイルを送信することもできます(送信す るデータの種類によっては、操作が異なることがあります)。







ホーム画面で 📕 🜖 ツール 🜖 🐝 (赤外線送受信)



≫ 赤外線送受信画面が表示されます。

2

一件送信



☑ 送信データ選択画面が表示されます。

③

プロフィール



・その他のファイルを送信するときは、対応する項目をタップした あと、画面の指示に従って操作してください。

4







🧭 赤外線送信中画面が表示されます。

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

? こんなときは

- Q. 送受信がうまくいかない
- A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外 線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了ま で、動かさないでください。

■ 赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送 されなかったりすることがあります。また、赤外線通信中に他の アプリケーションが起動すると、通信が終了します。

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでくださ い。目に影響を与えることがあります。

IC通信でデータをやりとりする

IC通信を利用して、IC通信対応の携帯電話など他の機器とデータ (電話帳、メモ帳、ブックマーク、メール、プロフィール、静止 画、動画、音楽など)をやりとりできます。

♥ データを1件ずつ送信する(例:電話帳)

本機と受信側の機器を近づけ、双方の 🕥 マークが向き合うように して操作してください。

1

ホーム画面で 🞯 (電話帳)



- 🧭 電話帳画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

2

読みの行をタップ ᅌ 送信する電話帳をタップ



🏁 電話帳詳細画面が表示されます。

③

アクションバーの 🕶 (送信) 🜖 [IC送信]



4

はい**) (顔写真登録時は** 送信する(画像なし) / 送信する



- (5)
- OK 🜖 本機と受信側の機器の 🔎 マークを合わせる
- 6

相手機器でデータ受信の操作を実行

🌠 データが送信されます。

♥ データを1件ずつ受信する(例:電話帳)

本機と送信側の機器を近づけ、双方の 💭 マークが向き合うように して操作してください。

1

相手機器でデータ送信の操作を実行

2

OK



🏁 データが受信されます。

(3)

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く 🌖 IC 通信通知をタップ

4

受信したデータをタップ → データ登録 → はい

- **> データが登録されます。**
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

■ ICカード通信利用時の操作

機能ごとのデータを一括して送信する (例:電話帳)

電話帳画面で 😑 ᅌ 送信 ᅌ [C送信] ᅌ 全件送信]

🔷 [はい] (顔写真登録時は [送信する(画像なし)] / [送

信する(画像付き))) 🥏 操作用暗証番号を入力 🤌 (OK)

令 アカウントをタップ 令 認証コードを入力 令 ○K 令

○K ◆ 本機と受信側の機器の √ マークを合わせる ◆ 相手機器でデータ受信の操作を実行

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認する ための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁)を入 力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのもので す)。

機能ごとのデータを一括して受信する(例:電話帳)

相手機器でデーター括送信の操作を実行 🌖 認証コードを入力

OK OK OK OKOK OK OK受信完了後、ステータスバーを下向き

にドラッグ 🔵 IC通信通知をタップ 🕞 読み込むデータをタッ

プ • データ登録 • 操作用暗証番号を入力 • OK • 登録方法をタップ

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認する ための暗証番号です。送信側/受信側で同じ数字 (4桁)を入 力します (特に決まった数字はなく、その通信限りのもので す)。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・受信したデータはSDカードに保存されており、コンテンツマネージャーからも読み込むことができます。操作について詳しくは、「各種データを管理する」の「電話帳やメモ帳、メールなどのデータを読み込む」を参照してください。

データを選択して送信する (例:電話帳)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

電話帳画面で 🗏 🗦 送信 🗦 [C送信 🗦 選択送信

● 電話帳をタップ(図 表示) ● 送信 ● はい (顔写真登録時は 送信する(画像なし) / 送信する(画像付

き))) ᅌ OK ᅌ 本機と受信側の機器の ଯ マークを合

わせる 🜖 相手機器でデータ受信の操作を実行

NFCを利用する

NFCを利用すると、ICカードやNFCタグのデータを読み取ったり、他の機器と手軽にデータをやりとりしたりすることができます。

♥ NFCについて

NFC (Near Field Communication) は、ISO (国際標準化機構) で 規定された近接型無線通信方式で、タッチするだけでNFC対応機器 とのデータ通信が行えます。



・対応サービスによっては、お申し込みや初期設定などの準備が必要です。詳しくは、NFC対応サービス提供者にお問い合わせください。

♥ NFCを利用するための準備

①

ホーム画面で 😑 🤌 [端末設定] 🤚 [その他の設定]




2





🏁 NFC/おサイフケータイ 設定画面が表示されます。

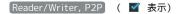



🏁 NFC利用の準備が完了します。

· Android Beamも利用できるようになります。

♥ Android Beamでデータを転送する

NFC対応機器同士を重ねるだけで、電話帳や静止画などを転送する ことができます。

ここでは、本機から送信する場合を例に説明します。

送信するデータ (電話帳/画像など)を本機に表示させた状態で、 本機の背面にNFC対応機器を重ねる



🏁 接続音が鳴り、データが表示されます。

2

送信するデータをタップ



データが送信されます。

・データを受信するときは、特別な操作は不要です。受信後、デー タが表示されますので、保存などの操作を行ってください。

+ NFC利用時の操作

NFCの利用を禁止する

NFC/おサイフケータイ 設定画面で NFC/おサイフケータイ







Android Beamを無効にする

NFC/おサイフケータイ 設定画面で Android Beam 🜖 アク ションバーの ON (OFF 表示)

・有効にするときは、アクションバーの OFF をタップします (ON 表示)。

NFC利用時の警告

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容 の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負い かねます。

本機の画面を他の機器に表示する

他の機器の画面に、本機の画面と同じ内容を出力して表示すること ができます (ミラーリング機能)。本機の静止画や動画を、テレビ などの大画面で楽しむことができます。

♥ ワイヤレス出力を利用する

本機と近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器を、アクセスポイント を経由せずにWi-Fi接続します(ワイヤレス出力)。

- ・ワイヤレス出力と、アクセスポイントを経由したWi-Fi接続を同時 に利用することはできません。
- ・本機のアプリケーションによっては、接続している機器に画面を 表示できないことがあります。

①













🔯 ワイヤレス出力画面が表示されます。

2

アクションバーの OFF (OFF)



🏁 ワイヤレス出力が有効になります (🖊 👀 表示) 。

- ・Wi-Fi設定 がONのときは、このあと表示される確認画面で OK をタップします(Wi-Fi設定がOFFになります)。
- ・このあと、近くにある機器の検索が開始されます。検索が終わる と、画面に出力先として利用できるWi-Fi Direct対応機器の名称 が表示されます。

(3)

相手機器をタップ



- 🏁 認証に成功すると、本機の画面と同じ内容が相手機器の画面に表 示されます。
- ・認証した機器は本機に登録され、次回からは簡単な操作でワイヤ レス出力ができます。
- ・ワイヤレス出力中に電話の着信があったり、電池残量が不足した りすると、自動的に切断されます。

本機を操作して、相手機器に映したい画面を表示する

🏁 本機の画面に合わせて、相手機器の画面が切り替わります。

🦉 ワイヤレス出力とWi-Fi Directについて

ワイヤレス出力とWi-Fi Directの有効/無効の設定は、連動して います。ワイヤレス出力を有効にすると自動的にWi-Fi Directも 有効になり、以降どちらかを無効にするともう一方も無効になり ます。

ワイヤレス出力時の操作

ワイヤレス出力を無効にする

ワイヤレス出力画面で、アクションバーの ON (ON)

🧭 「ワイヤレス出力」が無効になり (OFF 表示) 、ワイヤレス 出力が切断されます。

以前に接続したことのある機器にワイヤレス出力す

ワイヤレス出力 がONのときに利用できます。

ワイヤレス出力画面で、接続する機器をタップ

他の機器と静止画/動画や音楽を共有 する

Wi-Fiを利用して、AQUOSなどDLNA (家庭内電子機器の相互接続規 格)対応のテレビ (以降「AQUOS」と表記) やブルーレイディスク レコーダーと静止画/動画や音楽を共有することができます (あら かじめ、Wi-Fiを利用できるように設定しておいてください)。

★ ホームネットワークサーバーを設定する

1







ホーム画面で 📕 🬖 エンタメ 🌖 辈 (Smart Familink)



🏁 Smart Familink画面が表示されます。

· AQUOSで楽しむ などをタップすると、利用方法が表示されま す。

②

設定してみましょう



🔯 設定ガイダンス画面が表示されます。

・ 1. Wi-FiをONにしてください にチェックが付いていることを確 認してください。付いていないときは、「1. Wi-FiをONにしてく ださいをタップすると設定することができます。

3

〔2. 本体のサーバー設定をONにしてください〕 今 〔ホームネット〕






ワークサーバー設定)



🏁 ホームネットワークサーバー設定画面が表示されます。

4

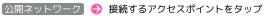



(5)

[サーバー]



🏁 本機がホームネットワークサーバーとして設定 (公開) されま

・サーバー をタップするたびに、有効(☑)/無効(■)が切 り替わります。

AQUOSやブルーレイディスクレコーダーをホームネットワークサー

・「AQUOSの接続方法」/ 「AQUOSブルーレイの接続方法」をタップ すると、詳しい説明が表示されます。

(8)

3. 接続を確認します

🏁 確認が完了すると、ホームネットワークサーバーとして利用でき ます。

▼ 本機の静止画/動画や音楽をAQUOSで視聴する

本機をホームネットワークサーバーに設定すると、AQUOSの操作 で、本機の静止画/動画や音楽を視聴することができます。 次の操作を行うと、本機の操作で、本機の静止画/動画や音楽を AQUOSで視聴することができます。

1

ホームネットワークサーバー設定後、

メニュー画面へ





🌠 Smart Familink画面が表示されます。

2

(AQUOSで楽しむ)



🏁 本機の静止画/動画や音楽が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

▼ ブルーレイディスクレコーダーの動画などを本機で視聴する

ホームネットワークサーバー設定後、「メニュー画面へ」



🏁 Smart Familink画面が表示されます。

②

録画した番組を見る



🏁 ブルーレイディスクレコーダーの動画などが表示されます。

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ・ブルーレイディスクレコーダー内の動画などを、本機に転送する こともできます。

ホームネットワークサーバー利用時の操作

ブルーレイディスクレコーダーのチューナーを利用 して、本機でテレビを視聴する

ホームネットワークサーバー設定後、 🗵ニュー画面へ 💍

AQUOS PHONEでテレビを見る

本機で閲覧しているウェブページをテレビに表示させて見る

Smart Familink画面で もっとつながる機能をご紹介 ◆ 「AQUOS PHONEで見ているWEBページをAQUOSで見る」のガイダンス画面で 「アプリを起動する」 ◆ 画面の指示に従って操

本機のおまかせアルバムの写真や動画をテレビに表 示させて見る

Smart Familink画面で もっとつながる機能をご紹介 🔵 >

○ 「おまかせアルバムからAQUOS PHONE内の写真/動画をAQUOSで視聴」のガイダンス画面で「アプリを起動する」
● 画面の指示に従って操作

本機の写真などをブルーレイディスクレコーダーに 転送する

Smart Familink画面で もっとつながる機能をご紹介

(2回) 「AQUOS PHONEに保存されている写真/動画/音楽をバックアップ」のガイダンス画面で アブリを起動す

る ♦ 画面の指示に従って操作

本機の着信などをテレビに表示させて確認する

Smart Familink画面で もっとつながる機能をご紹介 (シ) > (3回) (3回) 「AQUOS PHONEの着信やメール受信をAQUOSに表示」のガイダンス画面で アプリを起動する (シ) 画面の指示に従って操作

ホームネットワークサーバー利用時のご注意

静止画のサイズによっては、AQUOSで表示できないものもあります。

海外でのご利用

海外でご利用になる前に	.242
海外で雷話をかける	244

海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのディズニー・モバイル携帯 電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。

♥ 通信方式を設定する

本機はお買い上げ時、4G/3Gの通信方式だけを利用できるように設 定されています。海外の通信事業者の通信方式が異なる場合は、次 の操作で通信方式を選択します。

・日本国内やGSMネットワークの通信事業者がない地域で本機を使 用する場合、設定を変更する必要はありません。

1

ホーム画面で 🗏 🜖 「端末設定」







2

〔その他の設定〕→ 〔ネットワーク設定〕



[モバイルネットワーク]



4

4G/3G/GSM設定



🏁 4G/3G/GSM設定画面が表示されます。

(5)













🏁 通信方式が設定されます。

・自動的に通信方式を選択するように設定するときは、「自動」を タップします。

♥ 通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続 するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合 は、次の操作で設定します。

1

ホーム画面で 📘 🬖 [端末設定]







2





3

モバイルネットワーク



4

[通信事業者]





接続するネットワークをタップ

🥦 選択した通信事業者が設定されます。

- ・自動的に適切な通信事業者に接続するように設定するときは、 📋 動選択 をタップします。
- ・利用可能なすべてのネットワークを検索するときは、「ネットワー クを検索 をタップします。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイ ド」を携帯してください。

♥ 海外から日本へ国際電話をかける

1

ホーム画面で 📞 (電話)



🏁 電話番号発信画面が表示されます。

・着信履歴画面/発信履歴画面が表示されたときは、 電話 を タップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、

★ をタップして電話画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 🜖 発信

海外発信アシスト画面が表示されます。

・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

(3)

日本の番号へ発信



🏁 発信されます。

♥ 滞在国の一般電話/携帯電話にかける

ホーム画面で 🌭 (電話)



🏁 電話番号発信画面が表示されます。

・着信履歴画面/発信履歴画面が表示されたときは、 電話 を タップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 ◆ をタップして電話画面に戻ったあと、やり直してください。

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 🜖 発信



🏁 海外発信アシスト画面が表示されます。

・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

滞在国の番号へ発信



発信されます。

♥ 海外から日本以外の国へ国際電話をかける

ホーム画面で 📞 (電話)



- 🏁 電話番号発信画面が表示されます。
- ・着信履歴画面/発信履歴画面が表示されたときは、 電話 を タップしてください。また、不在着信画面が表示されたときは、 ★ をタップして電話画面に戻ったあと、やり直してください。

2

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力 🜖 発信

- 🏁 海外発信アシスト画面が表示されます。
- ・電話番号の先頭には「+」を付けないでください。

3

その他の国の番号へ発信



▶ 国番号リスト画面が表示されます。

(4)

国番号をタップ



- 🏁 発信されます。
- ・ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話にかけるとき は、相手がいる国にかかわらず、「日本(JPN) をタップしま す。

海外での電話利用時の操作



海外発信アシスト機能を利用するかどうかを設定す



・ 海外発信アシスト機能 をタップするたびに、有効(🗹)/ 無効(■)が切り替わります。

端末設定

端末設定について	248
プロフィールの設定	249
音・バイブ・ランプの設定	249
壁紙・画面設定	252
省エネ設定	254
端末情報の設定	255
アカウントと同期の設定	256
Wi-Fi設定	257
ワイヤレス出力設定	258
SoftBank Wi-Fiスポット設定	258
通話の設定	259
メールの設定	261
ブラウザの設定	261
使い方ガイドの設定	262
ホーム切替の設定	262
クイックツールボックスEXの設定	263
MediaJetの設定	263
チャージング機能の設定	264
歩数計の設定	265
データ使用の設定	266
電池の設定	267
microSDと端末容量の設定	267
アプリケーションの設定	269
スの他の引力	200

端末設定について

♥ 端末設定について

その他の設定

ホーム画面で ➡ → 端末設定 の順にタップすると、本機の各機能 のはたらきをカスタマイズできます。端末設定には次の項目があり ます。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどを確認 できます。
音・バイブ・ラ ンプ	マナーモードの設定や着信音、操作音などに 関する設定ができます。
壁紙・画面設定	壁紙や画面の明るさなどが設定できます。
省エネ設定	電池の消費を軽減する項目をまとめて設定で きます。
端末情報	本機の状態を確認できます。
アカウントと 同期	アカウントの新規作成/追加、同期を設定で きます。
Wi-Fi設定	Wi-Fi接続の利用を設定できます。
ワイヤレス出力	ワイヤレス出力の利用を設定できます。
SoftBank Wi- Fiスポット設定	ソフトバンクWi-Fiスポットの利用を設定できます。
通話	通話に関する機能を設定できます。
メール	メールに関する機能を設定できます。
ブラウザ	ブラウザに関する機能を設定できます。
使い方ガイド	使い方ガイドを常時表示するかどうかを設定 できます。
ホーム切替	ホームアプリを切り替えることができます。
クイックツール ボックスEX	クイックツールボックスEXに関する機能を設 定できます。
MediaJet	パソコン接続用アプリケーション 「MediaJet」を利用できます。
チャージング 機能	充電中の画面表示などを設定できます。
步数計	歩数計に関する機能を設定できます。
データ使用	データ使用量に関する機能を設定できます。
電池	電池の利用状況を確認できます。
microSDと端末 容量	本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SD カードのマウント、SDカード内のデータを消 去できます。
アプリケーショ ン	インストールしたアプリケーションや、実行 中のサービスを確認できます。
7 A 114 A = 11 -	

その他の機能のはたらきを設定できます。

1

ホーム画面で 📘 🜖 [端末設定]





○ 端末設定画面が表示されます。

各項目を設定

🏁 設定が完了します。

プロフィールの設定

♥ プロフィールの設定



ホーム画面で 📘 🬖 [端末設定]







プロフィール

- 🏁 電話番号を確認できます(プロフィール画面)。
- プロフィール利用時の操作

プロフィールを編集する










プロフィールを送信する



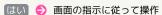

データを送信するときの項目を設定する

プロフィール画面で 😭 (送信) 🜖 プロフィール送信情報

(はい)
















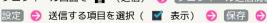

音・バイブ・ランプの設定

♥ 音・バイブ・ランプの設定

マナーモードの設定や着信音、操作音などに関する設定ができま す。設定できる項目は次のとおりです。

説明

マナーモード

項目

設定

音量

マナーモードを設定します。

電話の着信音やアラーム音などの音量を設定

電話の着信音などを設定します。 電話着信

メール メールの受信音などを設定します。

お知らせ 通知音の種類などを設定します。

アラーム アラームの動作や音量などを設定します。

タイマー タイマーの動作音などを設定します。

ダイヤルパッド ダイヤルキーをタップしたときに、操作音を 操作音 鳴らすかどうかを設定します。

メニューをタップしたときに、操作音を鳴ら タッチ操作音 すかどうかを設定します。

画面ロックを設定/解除したときに、音を鳴 画面ロックの音 らすかどうかを設定します。

ダイヤルキーなどをタップしたときに、バイ タッチ操作バ ブレータを動作させるかどうかを設定しま

①

ホーム画面で 🗐 🔵 端末設定



②

[音・バイブ・ランプ]



音・バイブ・ランプ画面が表示されます。



各項目を設定

○ 設定が完了します。

■ 音・バイブ・ランプ利用時の操作

マナーモードを設定する

音・バイブ・ランプ画面で マナーモード設定 🔵 設定項目を タップ

・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音 やビデオカメラ撮影時の撮影/終了音などは鳴ります。

音楽・動画・ゲームや、着信/通知音、アラーム音 などの音量を設定する

音・バイブ・ランプ画面で 音量 **(**) 各バーをドラッグして音量を調整 **(**) OK

・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

電話の着信音の種類を設定する

音・バイブ・ランプ画面で 電話着信 ◆ 着信音 ◆ アプリケーション (Android 、 着信音 など) をタップ ◆ 着信音をタップ ◆ OK (または 決定)

- ・着信音をタップすると、音が鳴ります。
- ・常に同じアプリケーションから着信音を選ぶときは、 常にこ の操作で使用する をタップします (**ヹ** 表示)。

電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを 設定する

音・バイブ・ランプ画面で「電話着信」 헞 [バイブ(マナー

モードOFF時) ᅌ 設定項目をタップ

電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを 設定する

音・バイブ・ランプ画面で 電話着信 🔵 「バイブパターン」

⇒ パターンをタップ ⇒ OK

・パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

電話着信時に点灯させる充電/着信ランプの光りかたや色を設定する

音・バイブ・ランプ画面で 電話着信 🜖 着信ランプ 🌖

点滅パターン / 点滅カラー → 設定項目をタップ →OK

メールの着信音の種類を設定する

音・バイブ・ランプ画面で メール ② メロディ ② メロディを選択 ③ アプリケーション (Android 、 着信音 など)をタップ ③ 着信音をタップ ② OK (または 決定)

- ・着信音をタップすると、音が鳴ります。
- ・常に同じアプリケーションから着信音を選ぶときは、 常にこ の操作で使用する をタップします (▼ 表示) 。
- ・ メロディを選択 の代わりに、 OFF をタップすると、着信時 に音が鳴らなくなります。

メール着信時に動作させるバイブレータのパターン を設定する

音・バイブ・ランプ画面で Xール (ラ) バイブレータ (ラ) パターンをタップ (ラ) (OK)

・パターンをタップすると、バイブレータが動作します。

メール着信時に点灯させる充電/着信ランプの光りかたや色を設定する

音・バイブ・ランプ画面で (メール) → (着信ランプ) → (点) 滅パターン / (点滅カラー) → 設定項目をタップ → (OK)

メールの着信音を鳴らす秒数を設定する

音・バイブ・ランプ画面で メール 🔵 鳴動時間 🔵 時間 設定 🤤 秒数を選択 😜 OK

・ 曲鳴動 を選んだときは、着信音が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

通知が届いたときの着信音の種類を設定する

- ・着信音をタップすると、音が鳴ります。
- ・常に同じアプリケーションから着信音を選ぶときは、「常にこの操作で使用する」をタップします(▼ 表示)。

通知が届いたときに充電/着信ランプを点灯させる かどうかを設定する

音・バイブ・ランプ画面で お知らせ → 光を点滅させて通 知

- ・光を点滅させて通知をタップするたびに、設定(図) /解除() が切り替わります。
- ・ 光を点滅させて通知 を解除すると、電池の消費を軽減できます。

通知が届いたときの着信音を鳴らす秒数を設定する

音・バイブ・ランプ画面で お知らせ → 鳴動時間 → 時間 OK のK

・一曲鳴動 を選んだときは、着信音が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

アラームの各種設定を行う

音・バイブ・ランプ画面で アラーム ᅌ 画面の指示に従って 操作

タイマーの各種設定を行う

音・バイブ・ランプ画面で タイマー 🜖 画面の指示に従って 操作 ダイヤルキータップ時に操作音を鳴らすかどうかを 設定する

音・バイブ・ランプ画面でダイヤルパッド操作音

- ・ ダイヤルパッド操作音 をタップするたびに、設定 (**図**) / 解除 (**■**) が切り替わります。
- ・ ダイヤルパッド操作音 を解除すると、電池の消費を軽減できます。

メニューをタップしたときに操作音を鳴らすかどう かを設定する

音・バイブ・ランプ画面で タッチ操作音

- ・ タッチ操作音 をタップするたびに、設定 (**☑**) /解除 (**■**) が切り替わります。
- ・タッチ操作音を解除すると、電池の消費を軽減できます。

画面ロックの設定/解除時に音を鳴らすかどうかを設定する

音・バイブ・ランプ画面で 画面ロックの音

- ・画面□ックの音 をタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り替わります。
- ・画面ロックの音を解除すると、電池の消費を軽減できます。

ダイヤルキーなどをタップしたときにバイブレータ を動作させるかどうかを設定する

音・バイブ・ランプ画面で「タッチ操作バイブ」

- ・ タッチ操作バイブ をタップするたびに、設定 (☑) /解除 () が切り替わります。
- · [タッチ操作バイブ] を解除すると、電池の消費を軽減できます。

壁紙·画面設定

♥ 壁紙·画面設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のと おりです。

項目	説明
壁紙	SHホームの壁紙を設定します。
ウェルカムシー ト (ロック画 面)	ウェルカムシート (ロック画面) の壁紙など を設定します。
画面の明るさ	画面の明るさを設定します。
Sweep ON	画面消灯時にタッチ操作で画面点灯するかど うかを設定します。
バックライト点 灯時間	一定時間操作をしなかったときに、画面が自 動消灯するまでの時間を設定します。
Bright Keep	手で持っているときに画面が消灯しないよう にするかどうかを設定します。
画質モード	画面の色や明るさなどの画質を設定します。
画面の自動回転	本機の方向に応じて、画面を自動回転させる かどうかを設定します。
文字サイズ	画面に表示される文字の大きさを設定しま す。
文字フォント 切替	画面に表示される文字の書体を設定します。
ベールビュー	横からののぞき見を防ぐ表示を設定します。

1

ホーム画面で 📕 🗦 端末設定



2

[壁紙・画面設定]



◯ 壁紙・画面設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

壁紙・画面設定利用時の操作

SDカードに保存している画像を「SHホーム」の壁 紙に設定する

「SHホーム」の壁紙をお好みの画像に変更できます。

壁紙・画面設定画面で 壁紙 🔵 アプリケーション (コンテ ンツマネージャー など)をタップ 🜖 画像を選択 🌖 枠を ドラッグして表示範囲を調整 🔷 トリミング / 保存

- ・常に同じアプリケーションから画像を選ぶときは、「常にこの
- ・利用するアプリケーションによっては、その他の設定も行えま す。画面の指示に従って操作してください。

あらかじめ登録されている画像を壁紙に設定する

「SHホーム」の壁紙をお好みの画像に変更できます。

操作で使用する をタップします (🗹 表示)。

壁紙・画面設定画面で 壁紙 ♦ ライブ壁紙 / 壁紙 ♦ 画像を選択 🔵 壁紙に設定

- ・常にライブ壁紙または壁紙から画像を選ぶときは、「常にこの 操作で使用する をタップします(▼ 表示)。
- ・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面の指 示に従って操作してください。

静止画をウェルカムシート (ロック画面) の壁紙に 設定する

壁紙・画面設定画面で「ウェルカムシート(ロック画面) 🔷

「ウェルカムシート壁紙」 🜖 「静止画」欄の 】 をタップ

♦ 枚数をタップ ♦ アプリケーション(コンテンツマネー

ジャー など)をタップ 🔷 画像を選択 🜖 枠をドラッグし て表示範囲を調整 🔵 保存

ライブ壁紙をウェルカムシート (ロック画面) の壁 紙に設定する

壁紙・画面設定画面で [ウェルカムシート(ロック画面)] 🔷

「ウェルカムシート壁紙」 令) 「ライブ壁紙」欄の ▶ をタッ

プ 🔵 画像を選択 🔵 壁紙に設定

「壁紙設定」をウェルカムシート (ロック画面) の 壁紙に反映するかどうかを設定する

壁紙・画面設定画面で「ウェルカムシート(ロック画面) 🔷

「ウェルカムシート壁紙】♦) [壁紙設定を反映する]

ウェルカムシート (ロック画面) のインフォエリア の表示を設定する

壁紙・画面設定画面で「ウェルカムシート(ロック画面) 🔵

「インフォエリア」 🜖 「Disneyマーケット新着情報」 / 「天気設

定 / 株価設定 🔷 画面の指示に従って操作

ウェルカムシート (ロック画面) のショートカット を設定する

壁紙・画面設定画面で「ウェルカムシート(ロック画面) 🔷

ショートカット 🜖 変更するショートカットをタップ 🜖 ショートカットの種類 (「アプリ」など) をタップ 🜖 ショー トカットで起動する機能をタップ

ウェルカムシート (ロック画面) に使いかたを表示 するかどうかを設定する

壁紙・画面設定画面で 「ウェルカムシート (ロック画面) | 令 チュートリアル

・ チュートリアル をタップするたびに、設定(☑)/解除 (■)が切り替わります。

ウェルカムシート (ロック画面) の点灯時間を設定 する

壁紙・画面設定画面で「ウェルカムシート(ロック画面)] 🥎

[ウェルカムシート点灯時間] 🔷 秒数をタップ

画面の明るさを設定する

壁紙・画面設定画面で 画面の明るさ 🔵 アウトドアビュー を設定 🜖 [明るさを自動調整] を設定 🌖 [エコバックライト

コントロール を設定 🜖 OK

- ・「アウトドアビュー」/ 「明るさを自動調整」/ 「エコバックラ イトコントロール は、タップするたびに設定(☑)/解除 (■)が切り替わります。
- ・明るさを手動で調整するときは、「明るさを自動調整」をOFF (■表示)にし、表示されるバーをドラッグして明るさを調 整します。
- ・ エコバックライトコントロール をON (▼ 表示) にすると、 電池の消費を軽減できます。

画面消灯時にタッチ操作で画面点灯するかどうかを 設定する

壁紙・画面設定画面で Sweep ON

- · Sweep ON をタップするたびに、設定(☑)/解除 (■)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従ってください。

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定す

壁紙・画面設定画面で バックライト点灯時間 🜖 時間をタッ プ

・点灯時間を短くすると、電池の消費を軽減できます。

本機を手で持っているときに画面が消灯しないよう にするかどうかを設定する

壁紙・画面設定画面で Bright Keep 🔵 ON (通知あり)

/ ON (通知なし) / OFF

画質を設定する

壁紙・画面設定画面で 画質モード 🜖 設定項目をタップ

画面を自動回転させるかどうかを設定する

壁紙・画面設定画面で「画面の自動回転」

- ・画面の自動回転をタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り替わります。
- ・解除すると、電池の消費を軽減できます。

画面に表示されるメニューなどの文字のサイズを設 定する

壁紙・画面設定画面で (文字サイズ) ◆ (全般) ◆ サイズを タップ

Eメール/SMSの画面に表示される文字のサイズを 設定する

壁紙・画面設定画面で (文字サイズ) ◆ メール ◆ サイズを

画面に表示される文字の書体を設定する

壁紙・画面設定画面で (文字フォント切替) ᅌ 設定項目をタップ ᅌ (OK)

ベールビューの表示パターンを設定する

壁紙・画面設定画面で ベールビュー (ラ) 表示パターン (ラ) パターンをタップ (ラ) (OK)

ベールビューの濃度を設定する

壁紙・画面設定画面で ベールビュー (濃度設定 () 設定 項目をタップ () OK

ベールビューの見栄えを設定する

壁紙・画面設定画面で ベールビュー → 見栄え補正 → バーをドラッグして見栄えを調整 → OK

・濃度設定を 濃い または 普通 にしているときに設定できます。

ベールビュー機能を有効にするかどうかを設定する

壁紙・画面設定画面で ベールビュー 🔷 ベールビュー

・ベールビュー をタップするたびに、有効(図) /無効(園) が切り替わります。

省エネ設定

♥ 省エネ設定

電池の消費を軽減する設定を一括で行えます。

1

ホーム画面で 😑 🜖 [端末設定]



(2)

省エネ設定



- ☑ エコ技設定画面が表示されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

3

[標準]/ [技あり]/ [お助け]

○ 設定が完了します。

→ 設定項目を確認/編集する

エコ技設定画面で 確認 / 編集 🔵 画面の指示に従って操作

端末情報の設定

♥ 端末情報の設定

本機の状態を確認できます。

1

ホーム画面で 😑 🬖 [端末設定]



2

[端末情報]



💹 端末情報が表示されます(端末情報画面)。

■ 端末情報利用時の操作

電池の状態や電話番号など、本機の状態を確認する

端末情報画面で「端末の状態」

・このあと、「電池の状態」をタップすると、電池の劣化状態が確認できます。

タッチパネルを補正する

端末情報画面で タッチパネル補正 🔵 画面の指示に従って操作

モーションセンサー/地磁気センサーを補正する

端末情報画面で センサー感度補正 🔵 OK 🕏 画面の指示 に従って操作(補正完了の認識音が鳴るまで) 🔵 OK

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要な ときはソフトウェア更新を実行する

端末情報画面で [ソフトウェア更新] 🗦 [ソフトウェア更新]

🔷 実行 🜖 画面の指示に従って操作

・ソフトウェア更新を利用するときは、同梱の「お願いとご注 意」をよく読んだうえで操作してください。

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

端末情報画面で (ソフトウェア更新) () 自動更新設定 () 自動更新しない / 自動更新する

自動更新の開始時刻を変更する

端末情報画面で (ソフトウェア更新) 🔵 更新時刻設定 🔵 時 刻を選択 😌 設定

・自動更新設定を 自動更新する にしているときに設定できます。

法的情報や技術基準適合証明を確認する

端末情報画面で 法的情報 / 技術基準適合証明

アカウントと同期の設定

♥ アカウントと同期の設定

アカウントの新規作成/追加、同期を設定できます。

1

ホーム画面で 🗏 🜖 [端末設定]



2

[アカウントと同期]



🌠 アカウントと同期画面が表示されます。

3

アカウントを追加



4

追加するアカウントを選択 🌖 画面の指示に従って操作

🏁 アカウントの追加が完了します。

▼ アカウントと同期利用時の操作

アプリケーションの自動同期を許可するかどうかを 設定する

アカウントと同期画面で、アクションバーの OFF /

ON

- ・ OFF をタップすると有効 (ON 表示) に、 ON を タップすると無効 (OFF 表示) に切り替わります。
- ・自動同期を無効(off 表示)にすると、電池の消費を軽減できます。

同期するアプリケーションをアカウントごとに設定 する

アカウントと同期画面で、アカウントをタップ **⑤** 同期するアプリケーションやデータをタップ (**☑** 表示)

Wi-Fi設定

♥ Wi-Fi設定

①

ホーム画面で 😑 🬖 [端末設定]







Wi-Fi設定



🟁 Wi-Fi設定画面が表示されます。

(3)

アクションバーの OFF



🏁 Wi-Fiが有効になります (🖊 👀 表示) 。

・Wi-Fi設定を無効にするときは、 ON をタップします (OFF 表示)。

4



₩ 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」 や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られて いる場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合 わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロ バイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パ スワードを入力する必要はありません。

■ Wi-Fi設定利用時の操作

ネットワークを追加する

Wi-Fi設定画面で ネットワークを追加 🔷 ネットワークSSID を入力 🔷 完了 🔷 セキュリティ欄をタップ 🔷 セキュリ ティ種別をタップ 🔷 保存

- · Wi-Fi設定 がONのときに設定できます。
- ・セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する 必要があります。

AOSSを利用する

Wi-Fi設定画面で AOSS 🔵 画面の指示に従って操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知する かどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で 😑 🬖 詳細設定 🜖 ネットワークの通

- ·Wi-Fi設定がONのときに設定できます。
- ・ ネットワークの通知 をタップするたびに、設定 (▼) /解 除(■)が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する

Wi-Fi設定画面で **■ ♦** [詳細設定] **♦** (Wi-Fiのスリープ設

定 🜖 設定項目をタップ

接続不良のときに「Wi-Fi設定」を無効にするかど うかを設定する

Wi-Fi設定画面で 😑 🜖 詳細設定 🜖 接続不良のとき無効

・「接続不良のとき無効にする」をタップするたびに、設定 (☑) /解除 (■) が切り替わります。

Wi-Fiを使用する周波数帯を設定する

Wi-Fi設定画面で **■ ♦** 詳細設定 **♦** Wi-Fiの周波数帯 ∮ 自動 / 「5GHzのみ / 2.4GHzのみ」

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で 🗐 🜖 詳細設定

・MACアドレスは、「MACアドレス」欄の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で 🗏 🜖 詳細設定

・IPアドレスは、「IPアドレス」欄の下部に表示されます。

ワイヤレス出力設定

♥ ワイヤレス出力設定

ワイヤレス出力の有効/無効を設定できます。

①

ホーム画面で 📘 🜖 [端末設定]



2

[ワイヤレス出力]



ワイヤレス出力画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

(3)

アクションバーの OFF / ON



🏁 設定が完了します。

- OFF をタップすると有効(ON 表示)に、 ON をタップすると無効(OFF 表示)に設定されます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

SoftBank Wi-Fiスポット設定

♥ SoftBank Wi-Fiスポット設定

ソフトバンクWi-Fiスポットの利用を開始できます。

1

ホーム画面で 🗏 🜖 [端末設定]



(2)

SoftBank Wi-Fiスポット設定



Wi-Fiスポット設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ さい。

3

暗証番号入力欄をタップ 🔵 暗証番号を入力 🌖 OK



4

OK

通話の設定

♥ 通話の設定

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目 は次のとおりです。

項目	説明
通話時間明細	通話時間の目安を確認できます。
クイックサイレ ント	着信中に本機を裏返すと着信音が止まるよう にするかどうかを設定します。
Hello Answer	着信中に音声で電話を受けられるようにする かどうかを設定します。
電話帳未登録番 号追加	電話帳未登録の相手との通話後に電話帳登録 確認画面を表示するかどうかを設定します。
オートアンサー	イヤホン接続時の着信自動応答と着信時間を 設定します。
通話中表示設定	通話中に表示する背景画像などを設定しま す。
クイック返信	電話に出られないときに、相手にSMSを送信 します。
簡易留守録設定	簡易留守録や音声メモの再生と、応答メッ セージを設定します。
留守番・転送 電話	留守番電話/転送電話の利用や動作を設定し ます。
着信お知らせ 機能	着信や留守番電話メッセージのお知らせを設 定します。
国際発信設定	国際発信時の国番号リストや、海外発信アシ スト機能を設定します。
発着信制限	電話発着信の規制/限定/拒否などを設定し ます。
電源キーで通話 を終了	∪ で通話を終了できるようにします。
その他のサービ ス設定	発信者番号通知や割込通話を設定します。
アカウント	インターネット通話のアカウントや着信許可 を設定します。
インターネット 通話使用	Wi-Fiネットワーク接続時のインターネット通 話の利用方法を設定します。

1

ホーム画面で 📘 🜖 [端末設定]









[通話]



🏁 通話設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

通話設定利用時の操作

通話時間の目安を表示する

通話設定画面で 通話時間明細 🗦 発信通話時間 / 着信

通話時間

・表示を閉じるときは、 OK をタップします。このとき リセット をタップすると、通話時間の目安を消去できます。

着信中に本機を裏返すと着信音が止まるようにする かどうかを設定する

通話設定画面で クイックサイレント

・ Dイックサイレント をタップするたびに、設定($oldsymbol{\mathbb{Z}}$) / 解除($oldsymbol{\mathbb{Z}}$) が切り替わります。

着信中に音声で電話を受けられるようにするかどう かを設定する

通話設定画面で Hello Answer 🜖 Hello Answerを利用

- ・Hello Answerを利用 をタップするたびに、設定(☑)/解 除(■) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

応答するための言葉を編集する

通話設定画面で [Hello Answer] 🔷 [コマンド編集] 🜖 [<末

登録> 🜖 言葉を入力 🌖 OK

・入力した言葉を、着信時本機に向かって話すと、通話を開始できます。

電話帳未登録の相手との通話後に、電話帳登録確認 画面を表示するかどうかを設定する

通話設定画面で「電話帳未登録番号追加」

・電話帳未登録番号追加 をタップするたびに、設定 (**▽**) / 解除 (**■**) が切り替わります。

イヤホン接続中の着信時に自動応答するかどうかを 設定する

通話設定画面で [オートアンサー] 🜖 [オートアンサー]

オートアンサー をタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り替わります。

オートアンサー設定時に着信から自動応答するまで の時間を設定する

通話設定画面で[オートアンサー] 🗦 [着信時間] 🗦 フリック

・ オートアンサー を設定 (▼) しているときに設定できます。

通話中に表示する背景画像などを設定する

して秒数を選択 🜖 設定

通話設定画面で 通話中表示設定 🔵 画面の指示に従って操作

電話に出られないときに、相手にSMSを送信する

通話設定画面で クイック返信 🔵 画面の指示に従って操作

簡易留守録や音声メモの再生と、応答メッセージを 設定する

通話設定画面で「簡易留守録設定」 🜖 画面の指示に従って操作

留守番電話/転送電話の利用や動作を設定する

通話設定画面で「留守番・転送電話」

画面の指示に従って操作

着信や留守番電話メッセージのお知らせを設定する

通話設定画面で [着信お知らせ機能] 😌 画面の指示に従って操作

国際発信時の国番号リストや、海外発信アシスト機能を設定する

通話設定画面で 国際発信設定 🔵 画面の指示に従って操作

電話発着信の規制/限定/拒否などを設定する

通話設定画面で 発着信制限 🜖 画面の指示に従って操作

∪ で通話を終了できるようにする

通話設定画面で「電源キーで通話を終了」

・電源キーで通話を終了 をタップするたびに、設定 (**▽**) / 解除 (**■**) が切り替わります。

発信者番号通知や割込通話の設定をする

通話設定画面で (その他のサービス設定) 🜖 画面の指示に従って操作

インターネット通話のアカウントや着信許可を設定 する

通話設定画面で アカウント 🜖 画面の指示に従って操作

Wi-Fiネットワークに接続しているときのインターネット通話の利用方法を設定する

通話設定画面で〔インターネット通話使用〕 🥎 設定項目をタップ

メールの設定

♥ メールの設定

メールの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
共通設定	受信/送信、着信時の動作、表示、迷惑メー ルなどを設定します。
Eメール設定	受信方法や署名、引用返信などの送信/作成 について設定します。
SMS設定	SMSの文字コードを設定します。
メールグループ 設定	メールグループの登録やメンバー変更などを 設定します。
メール容量確認	受信ボックス/送信ボックスなどの使用容量 を確認できます。
メール・アドレ ス設定	メールアドレスの変更や迷惑メールブロック を設定します。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi経由でEメールを送受信するための準備 をします。

1

ホーム画面で 😑 🜖 [端末設定]









🔀 メール設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

🏁 設定が完了します。

ブラウザの設定

♥ ブラウザの設定

ブラウザの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりで

項目	説明
全体設定	ホームページの設定やブックマークのリセッ トが行えます。
プライバシーと セキュリティ	キャッシュや履歴の削除が行えます。
ユーザー補助	文字サイズや反転レンダリングなどを設定し ます。
高度な設定	ブラウザの詳しい動作を設定します。
帯域幅の管理	検索結果や画像の読み込み方法を設定しま す。
クイック操作・ Labs	クイックツールボックスや画面表示を設定し ます。

ホーム画面で 📘 🔵 端末設定







[ブラウザ]



🏁 ブラウザ設定画面が表示されます。

各項目を設定

使い方ガイドの設定

♥ 使い方ガイドの設定

使い方ガイドのアイコンをステータスバーに常時表示するかどうか を設定します。

ホーム画面で 📘 台 [端末設定]



[使い方ガイド]



🧱 常時表示設定画面が表示されます。

3

スイッチを「ON」または「OFF」ヘドラッグ 🜖 完了



🏁 設定が完了します。

ホーム切替の設定

♥ ホーム切替の設定

利用するホームアプリを設定します。

1

ホーム画面で 📘 🬖 [端末設定]









[ホーム切替]



🏁 ホーム切替画面が表示されます。

ホームアプリをタップ

クイックツールボックスEXの設定

♥ クイックツールボックスEXの設定

本機を2回振ったとき、クイックツールボックスEXを表示するかど うかを設定します。

ホーム画面で 📘 🬖 [端末設定]









[クイックツールボックスEX]



3

アクションバーの OFF / ON







🏁 設定が完了します。

· OFF をタップすると有効 (ON 表示) に、 ON をタップ すると無効 (OFF 表示) に設定されます。

MediaJetの設定

♥ MediaJetの設定

MediaJetを利用します。

1

ホーム画面で 📕 🬖 [端末設定]









[MediaJet]



🏁 MediaJet画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

チャージング機能の設定

♥ チャージング機能の設定

充電中の画面表示を設定します。

1

ホーム画面で 🗏 ᅌ [端末設定]



2

[チャージング機能]



🏁 チャージング機能画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

3

アクションバーの OFF



| チャージング機能が有効になります (ON 表示) 。

・チャージング機能を無効にするときは、 ON をタップします (OF 表示)。

4

「ドックトゥプレイ」/ 「チャージングシアター」



歩数計の設定

♥ 歩数計の設定

歩数計の動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
步数計ON	歩数計を有効にするかどうかを設定します。
ユーザー情報	身長/体重/歩幅を設定します。
歩数計リセット 時刻設定	歩数計をリセットする時刻を設定します。
步行感度	歩行感度を設定します。



ホーム画面で 🗏 🜖 [端末設定]



2

[歩数計]



▶ 歩数計設定画面が表示されます。

各項目を設定

🏁 設定が完了します。

歩数計利用時の操作


歩数計を有効にするかどうかを設定する


歩数計設定画面で 歩数計ON


- ・歩数計を有効にするときは、あらかじめ ユーザー情報 を設定 しておいてください。
- ・歩数計ON をタップするたびに、有効(☑)/無効() が切り替わります。

身長/体重/歩幅を設定する

歩数計設定画面で ユーザー情報 🜖 操作用暗証番号を入力

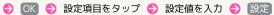

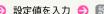

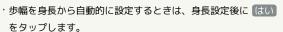

歩数計をリセットする時刻を設定する

歩数計設定画面で 歩数計リセット時刻設定 🜖 時刻を入力



歩行感度を設定する

歩数計設定画面で 歩行感度 🔵 設定項目をタップ

データ使用の設定

♥ データ使用の設定

データの使用量を確認できます。

①

ホーム画面で 😑 🬖 [端末設定]







[データ使用]



※ データ使用画面が表示されます。

③

各項目を設定

🏁 設定が完了します。

■ データ使用利用時の操作

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

データ使用画面で、「モバイルデータ」欄の OFF /

ON

- ・ OFF をタップするとON (ON 表示) に、 ON をタッ プするとOFF (OFF 表示) に切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく

モバイルデータの利用を制限するかどうかを設定す

データ使用画面で「モバイルデータの制限を設定する」

- ・[モバイルデータの制限を設定する]をタップするたびに、有効 (☑)/無効(■)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく
- ・「モバイルデータの制限を設定する」を有効にしているときは、 グラフの横棒 (赤色) をドラッグすると、データ使用量の上限 を設定できます (データ使用量はあくまでも目安です)。

データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用画面で、「データ使用サイクル」欄の日付をタップ



データ使用量が上限に近づいたときに警告する容量 を設定する

データ使用画面で、グラフの横棒 (オレンジ色) をドラッグ ・データ使用量はあくまでも目安です。

機能ごとのデータ使用量を確認する

データ使用画面で機能名(Android OS など)をタップ

電池の設定

♥ 電池の設定

電池の使用状況を確認できます。

1

ホーム画面で 📘 🬖 [端末設定]











🏁 電池画面が表示されます。

3

項目をタップ

■ 電池使用状況の詳細画面が表示されます。

microSDと端末容量の設定

♥ microSDと端末容量の設定

本体やSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント/マウ ント解除、SDカード内のデータを消去などが行えます。設定できる 項目は次のとおりです。

項目	説明
合計容量	本機のシステムメモリとSDカードの合計容量 /空き容量を確認します。
空き容量	本機のシステムメモリとSDカードの空き容量 を確認します。
microSDをマウ ント	SDカードをマウントします。
microSDのマウ ント解除	SDカードの認識を解除して安全に取り外せる ようにします。
microSDバック アップ	SDカードにデータをバックアップします。
microSD内デー タを消去	SDカードを初期化します。
コンテンツキー バックアップ	コンテンツキーをシステムとSDカード間でコ ピーします。
	アプリケーションのインストール先を設定し ます。

ホーム画面で 📕 🬖 端末設定





2

[microSDと端末容量]



🏁 microSDと端末容量画面が表示されます。

各項目を設定

microSDと端末容量利用時の操作

SDカードの認識を解除する

microSDと端末容量画面で microSDのマウント解除 🔵 OK

SDカードを認識させる

microSDと端末容量画面で microSDをマウント

SDカードにデータをバックアップする

microSDと端末容量画面で microSDバックアップ 🜖 保存

♦ 操作用暗証番号を入力 ♦ OK ♦ バックアップする項

目をタップ (▼ 表示) 🔷 開始 😜 はい 😜 完了

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残 量が十分あるときに操作することをおすすめします。
- ・バックアップする項目をまとめてチェック (▼) /解除
- (■) するときは、項目を選ぶ画面でアクションバーの 🗹 (全選択) / 図 (全解除) をタップします。
- ・本機のシステムメモリの空き容量が11MB未満のときは microSDバックアップ を利用できません。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

microSDと端末容量画面で microSDバックアップ 🔵 読み込

み 🜖 読み込む項目をタップ (🗹 表示) 🜖 バックアッ

プファイルをタップ 🜖 追加登録開始 / 上書登録開始

(まい) (会) 完了 (ます)

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。
- ・読み込む項目をまとめてチェック (▼) /解除 () する ときは、項目を選ぶ画面でアクションバーの 🗹 (全選択) / 図 (全解除)をタップします。

不要になったバックアップファイルを削除する

microSDと端末容量画面で [microSDバックアップ] 🜖 [設定・] 管理 😜 「バックアップファイルの整理 🜖 項目をタップ

- ଚ バックアップファイルをタップ (🗹 表示) 🗦 🖃
- → 削除 → はい
- ・ファイルをまとめてチェック(☑) / 解除() するとき は、ファイルを選ぶ画面でアクションバーの 🗹 (全選択) / 図 (全解除)をタップします。

電話帳をバックアップするとき、画像を含めるかど うかを設定する

microSDと端末容量画面で [microSDバックアップ] 🔷 [設定・]

管理] 🕣 [電話帳画像バックアップ]

· 電話帳画像バックアップ をタップするたびに、設定 (**▽**) /解除(■)が切り替わります。

最新のバックアップ/読み込み結果を確認する

microSDと端末容量画面で microSDバックアップ 🜖 設定・

管理 🜖 結果画面閲覧 🜖 項目をタップ

SDカードをフォーマット(初期化)する

microSDと端末容量画面で microSD内データを消去 🜖 SD

- カード内データを消去 ᅌ 操作用暗証番号を入力 ᅌ OK

すべて消去

- ·SDカード内のデータはすべて消去されます。
- ・フォーマット(初期化)した内容は元には戻せません。十分に 確認したうえで操作してください。

コンテンツキーをシステムとSDカード間でコピーす

microSDと端末容量画面で コンテンツキーバックアップ 🜖

保存 / 読込み 🔵 OK 🔵 画面の指示に従って操作

アプリケーションのインストール先を設定する

microSDと端末容量画面で 優先インストール先 🔵 設定項目 をタップ

アプリケーションの設定

♥ アプリケーションの設定

インストールしたアプリケーションや、実行中のアプリケーション を確認できます。

1

ホーム画面で 📘 🬖 [端末設定]









[アプリケーション]



🏁 アプリケーション画面が表示されます。

· [ダウンロード済み] / [すべて] / [SDカード上] / [実行中] を タップすると、それぞれの分類のアプリケーションが表示されま す。

3

アプリケーションをタップ

🏁 アプリケーションの詳細が表示されます。

4

各項目を設定

🏁 設定が完了します。

その他の設定

♥ その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のと

項目	説明
位置情報サー ビス	位置情報の利用を設定できます。
Bluetooth	Bluetooth®接続の利用を設定できます。
ネットワーク 設定	機内モードやモバイルネットワークに関する 機能を設定できます。
ロックとセキュ リティ	画面ロックや暗証番号など、セキュリティに 関する機能を設定できます。
外部接続	USB接続に関する機能を設定できます。
言語と文字入力	表示言語や文字入力に関する機能を設定でき ます。
日付と時刻	日付や時刻に関する機能を設定できます。
ユーザー補助	TalkBackやタッチガイドなどに関する機能を 設定できます。
開発者向けオプ ション	開発者向けオプションの動作を設定できま す。
初期設定	初回起動時に実行される初期設定を、手動で 実行できます。
オールリセット	本機のデータをすべて消去できます。

1

ホーム画面で 🗏 🜖 [端末設定]





(その他の設定)



🏁 その他の設定画面が表示されます。



各項目を設定

🏁 設定が完了します。

♥ 位置情報サービスの設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

説明

Googleの位置 情報 現在地の位置情報取得に無線ネットワークを 使用するかどうかを設定します。

GPS機能を使用

項目

現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するか どうかを設定します。

1

ホーム画面で 🗏 🜖 [端末設定]



2

(その他の設定)



🏁 その他の設定画面が表示されます。

3

[位置情報サービス]



🏁 位置情報サービス画面が表示されます。

(4

Googleの位置情報 / GPS機能を使用

- ・タップするたびに、設定(▼)/解除 () が切り替わりま
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

1

ホーム画面で 😑 🜖 [端末設定]



(2)

その他の設定



🏁 その他の設定画面が表示されます。

③

Bluetooth



🔀 Bluetooth®画面が表示されます。

4

各項目を設定

🏁 設定が完了します。

■ Bluetooth®利用時の操作

Bluetooth®機能を利用するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で、アクションバーの OFF / ON

- ・ OFF をタップするとON (ON 表示) に、 ON をタップするとOFF (OFF 表示) に切り替わります。
- · Bluetooth をOFFにすると、電池の消費を軽減できます。

他の機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®画面で **■ ○** 端末の名前を変更 **○** 名前入力 欄をタップ **○** 名前を入力 **○** 名前を変更

- ・Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・名前に絵文字は利用できません。

他の機器から本機を検出できるようにするかどうか を設定する

Bluetooth®画面で、本機の端末名 (DM014SH など) をタップ

- ・Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・端末名の下の表示が「周辺のすべてのBluetoothデバイスに表示」に切り替わり、 表示のタイムアウト で設定した時間内 は、他のBluetooth®機器から本機が検出可能になります。
- ・表示のタイムアウト で設定した時間が経過すると、自動的に 検出不可となり、ペア設定していない機器には本機が表示され なくなります。

検出可能がタイムアウトするまでの時間を変更する

Bluetooth®画面で **■ ◆** 表示のタイムアウト **◆** 設定項目をタップ

- ・Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・ タイムアウトしない を選んだときは、自動的には検出不可にはなりません。

aptX®を優先的に使用するかどうかを設定する

・Bluetooth がONのときに設定できます。



- · aptX をタップするたびに、設定 (**図**) / 解除 (**■**) が切り替わります。
- ・設定後に接続した機器に反映されます。接続済みの機器は一旦 切断してから、接続し直してください。

Bluetooth®機器を登録(ペア設定)する

あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器を、検出できる状態 にしておいてください。


Bluetooth®画面で、「使用可能なデバイス」欄から機器をタッ プ 🔵 画面の指示に従って操作

- · Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が 必要なこともあります。
- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための 任意の数字(1~16桁)または文字、記号のことです。
- ・登録 (ペア設定) 済みの機器は、「ペアリングされたデバイ ス」の欄に表示されます。
- ・目的の機器が表示されないときは、「デバイスの検索」をタップ し、再検索してください。

ペア設定している機器の名称を設定する

Bluetooth®画面で、ペア設定している機器の 🛱 🌖 名前を



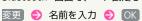

- ・Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・名前に絵文字は利用できません。

機器とのペア設定を解除する

Bluetooth®画面で、解除する機器の 🛱 🌖 ペアを解除

· Bluetooth がONのときに設定できます。

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

Bluetooth®画面で、接続する機器の 🛂 🜖 項目をタップ

- ・各サービスに対応している機器で設定できます。
- · Bluetooth がONのときに設定できます。

通話時に、常にハンズフリー機器を利用するか、操 作した機器を利用するかを設定する

Bluetooth®画面で 🗐 🬖 「常にハンズフリー通話」

- · 常にハンズフリー通話 をタップするたびに、設定 (**▽**) / 解除(■)が切り替わります。
- ・Bluetooth がONのときに設定できます。

Bluetooth®4.0対応機器に関する機能を設定する

Bluetooth®画面で 🗏 🜖 BT Smart設定 🜖 設定項目を タップ

- · Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・「Alert Notification」の 📉 をタップすると、アラートの種 類ごとの設定が行えます。

Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®画面で 🗐 🜖 [受信済みファイルを表示] 🬖 ファイルをタップ

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

♥ ネットワーク設定

機内モードやモバイルネットワークに関する機能を設定できます。 設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべ て無効に設定します。
NFC/おサイフ	NFCやおサイフケータイの動作を設定しま
ケータイ 設定	₫。
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Directでデータ通信を行うかどうかを 設定します。
ホームネット	ホームネットワークを利用して他の機器と画
ワーク設定	像などを共有します。
VPN設定	VPNを設定します。
モバイルネット ワーク	ネットワークモードなどを設定します。

①

ホーム画面で 🗏 🜖 端末設定



2

その他の設定



🏁 その他の設定画面が表示されます。

(3)

ネットワーク設定



🏁 ネットワーク設定画面が表示されます。

4

各項目を設定

🏁 設定が完了します。

* ネットワーク設定利用時の操作

電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止する かどうかを設定する

ネットワーク設定画面で「機内モード」

· 機内モード をタップするたびに、設定 (▼) /解除 (■)が切り替わります。

NFC/おサイフケータイ®ロックを設定する

NFC/おサイフケータイ ロック 🜖 次へ 🜖 OK

ネットワーク設定画面で NFC/おサイフケータイ 設定 🔷

・設定を解除するときも、操作は同じです(操作用暗証番号の入 力が必要です)。

NFCのリーダー/ライターや、P2P機能を利用する かどうかを設定する

ネットワーク設定画面で「NFC/おサイフケータイ 設定」

Reader / Writer, P2P

- ・Reader/Writer, P2P をタップするたびに、ON (▼) / OFF (**I**) が切り替わります。
- · Reader/Writer, P2P がOFFのときは、 Android Beam を 利用できません。
- ・Reader/Writer, P2PをOFFにすると、電池の消費を軽減で きます。

本機と他のNFC対応端末同士を近づける(背面同士 を合わせる) だけで、データのやりとりができるよ うにするかどうかを設定する

ネットワーク設定画面で NFC/おサイフケータイ 設定 🜖

Android Beam 🔵 アクションバーの OFF / ON

- ・ OFF をタップするとON (ON 表示) に、 ON をタッ プするとOFF (off 表示) に切り替わります。
- ・ Reader / Writer, P2P がONのときに利用できます。

電話リモートロックを設定する

本機以外の電話機から本機に電話をかけて、NFC/おサイフケー タイ®ロックを設定できるようにします。

ネットワーク設定画面で NFC/おサイフケータイ 設定 🜖

リモートロック設定 ♦ 操作用暗証番号を入力 ♦ OK ♦ ON / OFF設定 (▼ 表示) ♦ 保存 ♦ OK

- ・設定を解除するときも、操作は同じです。
- ・設定にあたっては、「公衆電話設定」をONにするか、あらかじ めロック電話番号を登録しておく必要があります。
- ・ 着信回数 をタップすると、ロックされるまでの着信回数を設 定できます。

電話リモートロックを設定できる電話番号を登録す る

ネットワーク設定画面で NFC/おサイフケータイ 設定 🜖

リモートロック設定 🜖 操作用暗証番号を入力 🌖 OK

🗦 [ロック電話番号1] / [ロック電話番号2] 🗦 [電話番号入

力 ᅌ 電話番号を入力 ᅌ 決定 ᅌ 保存 ᅌ OK

- ・電話リモートロックの ON/OFF設定 がONのときに登録できます。
- ・電話帳に登録されている電話番号を指定することもできます。

NFC/おサイフケータイ®ロック設定時に操作用暗証番号を入力するかどうかを設定する

正出りでパカナのかでラルで放べたりの

ネットワーク設定画面で (NFC/おサイフケータイ 設定) 🜖 【暗証番号入力設定】 ⋺ 【常に要求する】 / 【要求しない 🕞

操作用暗証番号を入力()OK

Wi-Fi Directを利用するかどうかを設定する

ネットワーク設定画面で Wi-Fi Direct

- ・Wi-Fi Direct をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・Wi-Fi設定 がONのときに Wi-Fi Direct をONにすると、 Wi-Fi設定 は自動的にOFFになります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

本機のSDカードに保存されている静止画や音楽を、 DLNA対応のテレビなどで視聴できるようにするか どうかを設定する

ネットワーク設定画面で (ホームネットワーク設定) **◆)** [サー バー]

- ・あらかじめ、公開ネットワークを設定しておいてください。
- ・サーバー をタップするたびに、有効(☑)/無効() が切り替わります。
- ・DLNA対応のテレビから本機に接続する操作方法は、テレビの 取扱説明書を参照してください。

DLNAを利用するネットワーク (Wi-Fiアクセスポイント) を設定する

ネットワーク設定画面で ホームネットワーク設定 🜖 公開

ネットワーク 台 接続するアクセスポイントをタップ

- ・サーバー がOFF (■) のときに設定できます。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

DLNA対応のテレビなどで表示する本機の名称を設 定する

ネットワーク設定画面で「ホームネットワーク設定」 🬖 [サー

バー名 🜖 サーバー名入力欄をタップ 🜖 名前を入力 🜖

完了 🔷 OK

・サーバー がOFF (■) のときに設定できます。

VPNを追加する

ネットワーク設定画面で VPN設定 🗦 VPNネットワークの追

加 ᅌ 設定項目をタップ ᅌ 内容を設定 ᅌ 保存

- ・あらかじめ、画面ロック解除用のロックNo.またはパスワードを設定しておいてください。
- ・追加したVPNをタップすると、接続/切断できます。また、 追加したVPNをロングタッチすると、VPNを編集/削除できま す。

モバイルネットワーク経由のデータ通信を有効にするかどうかを設定する

ネットワーク設定画面で 「モバイルネットワーク」 🕣 「データ」

· データ通信 をタップするたびに、有効(▼) / 無効

ローミング時のデータ通信を有効にするかどうかを 設定する

設正 9 る
ネットワーク設定画面で (モバイルネットワーク) ◆ データ

ローミング

- データローミング をタップするたびに、有効(■)/無効(■)が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

アクセスポイントを追加する

ネットワーク設定画面で [モバイルネットワーク] 🜖 [アクセ

スポイント名] 🗦 📘 🤚 新しいAPN 👌 設定項目をタッ

追加したアクセスポイントを削除し、お買い上げ時 の状態に戻す

ネットワーク設定画面で モバイルネットワーク ラ アクセ

スポイント名) 😝 😝 [初期設定にリセット]

使用するネットワークを自動で設定する

ネットワーク設定画面で (モバイルネットワーク) **→** (4G/3G) (GSM設定) **→** (自動)

使用するネットワークを手動で設定する

ネットワーク設定画面で [モバイルネットワーク] 🥏 [4G/3G

/GSM設定] 🗦 [手動] 췾 通信方式をタップ

接続する通信事業者を設定する

ネットワーク設定画面で モバイルネットワーク 🔵 通信事

業者 🜖 自動選択 /検索結果から接続するネットワークを タップ

- ・ 自動選択 をタップすると、検索結果の中から自動的に最適な ネットワークが設定されます。
- ・検索をやり直すときは、「ネットワークを検索」をタップしま
- ♥ ロックとセキュリティの設定

ホーム画面で 🗏 🔵 (端末設定)



2

その他の設定



🧭 その他の設定画面が表示されます。

(3)

ロックとセキュリティ



🧭 ロックとセキュリティ画面が表示されます。

(4)

各項目を設定

🏁 設定が完了します。

ロックとセキュリティ利用時の操作

各機能を利用するときの操作用暗証番号を設定する

ロックとセキュリティ画面で「操作用暗証番号設定 台 OK

♦ 操作用暗証番号を入力 ♦ OK ♦ 操作用暗証番号を再 度入力 **(○)** (○) (○) (○) (○) (○)

・暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう ご注意ください。

操作用暗証番号を変更する

ロックとセキュリティ画面で「操作用暗証番号設定 🔷 OK ⇒ 現在の操作用暗証番号を入力 ⇒ OK ⇒ MI い操作用暗証番号を入力 🌖 OK 🌖 新しい操作用暗証番号を 再度入力 🔷 OK 🔵 OK

・暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないよう ご注意ください。

画面が消灯したとき、画面をロックしないように設 定する

ロックとセキュリティ画面で 画面のロック 🔷 なし

・変更前のロック解除方法が なし または スライド 以外のと きは、 画面のロック をタップしたあとロックを解除する操作 が必要です。

画面が消灯したとき、画面をドラッグしてロック解 除するように設定する

ロックとセキュリティ画面で 画面のロック 🜖 スライド

・変更前のロック解除方法が なし または スライド 以外のと きは、 画面のロック をタップしたあとロックを解除する操作 が必要です。

画面が消灯したとき、顔認証でロック解除するよう に設定する

ロックとセキュリティ画面で 画面のロック 台 顔認証

(フェイスアンロック) 🔵 画面内の注意事項を確認 🬖

【セットアップ】 ♦ 続行 ♦ 画面のガイドに顔を合わせる 🔷 「顔写真を取り込みました。」の表示を確認 🔷 次へ

∮ 顔認証できないときの予備の解除方法を選択 ∮ 解除パ

ターン/解除No.を設定 🜖 OK

・変更前のロック解除方法が なし または スライド 以外のと きは、 画面のロック をタップしたあとロックを解除する操作 が必要です。

画面が消灯したとき、パターンを指でなぞってロック解除するように設定する

ロックとセキュリティ画面で [画面のロック] 🜖 [パターン]

● 画面内の注意事項を確認● 次へ● 新しいロック解除パターンを再度入力● 確認

・変更前のロック解除方法が なし または スライド 以外のときは、 画面のロック をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

画面が消灯したとき、ロックNo.でロック解除するように設定する

ロックとセキュリティ画面で 画面のロック ◆ ロックNo.

新しいロックNo.を入力 ◆ 次へ ◆ 新しいロックNo.を
再度入力 ◆ OK

・変更前のロック解除方法が なし または スライド 以外のと きは、 画面のロック をタップしたあとロックを解除する操作 が必要です。

画面が消灯したとき、パスワードでロック解除する ように設定する

ロックとセキュリティ画面で 画面のロック → パスワード新しいパスワードを入力 → 新しいパスワード

を再度入力 🌖 OK

・変更前のロック解除方法が なし または スライド 以外のと きは、 画面のロック をタップしたあとロックを解除する操作 が必要です。

画面ロック解除画面に所有者情報を表示するかどう かを設定する

ロックとセキュリティ画面で 所有者情報 🕣 ロック画面に 所有者情報を表示

- ・□ック画面に所有者情報を表示をタップするたびに、有効(▼)/無効(■)が切り替わります。
- ・ ロック画面に所有者情報を表示 を有効にしたときは、このあ と表示する所有者情報を入力します。

電話帳の連絡先をシークレットにする

ロックとセキュリティ画面で シークレット設定 🔵 操作用暗 証番号を入力 ᢒ OK 🕣 OK 🔵 連絡先シークレット設

定 🜖 連絡先をタップ (🇹 表示) 🜖 確定]

・チェックを入れた連絡先は、シークレット設定を有効にしているときだけ、電話帳に表示されます。

メールのフォルダをシークレットにする

ロックとセキュリティ画面で シークレット設定 ◆ 操作用暗 証番号を入力 ◆ OK ◆ OK ◆ メールシークレット設定 ◆ メールアプリヘ ◆ シークレットにしたいフォルダをロングタッチ ◆ フォルダシークレット登録 ◆ OK

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

メールの送受信履歴を表示するかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で シークレット設定 → 操作用暗証番号を入力 → OK → OK → Xールシークレット設定 → Xールアプリヘ → 新規作成 → ★ → 送受信履歴引用 → 達 → 送受信履歴表示設定 → 常に表示 / シークレット解除中のみ表示

シークレット設定を一時解除するときの操作用暗証 番号を設定する

・ここでの設定は、ロックとセキュリティ設定の 操作用暗証番 号設定 に反映されます。

シークレット設定の使い方ガイドを確認する

ロックとセキュリティ画面で シークレット設定 ◆ 操作用暗 証番号を入力 ◆ OK ◆ OK ◆ 使い方ガイド ◆ シークレットモードー時解除の仕方 / 連絡先のシークレット機能 / メールのシークレット機能

・各項目をタップすると、方法の詳細が表示されます。

アプリケーションが電話帳にアクセスすることを許可するかどうかを設定する

・ ステータスバーに通知する にチェックを入れると、アプリケーションが電話帳へアクセスしたとき、ステータスバーに通知が表示されるようになります。

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機 を操作できないようにするかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で USIMカードロック設定 🜖

- USIMカードをロック 🔷 PINコードを入力 🔷 OK
- ・上記の操作をするたびに、設定 (☑) /解除 () が切り 替わります。
- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本 機の使用が制限されますのでご注意ください。PINロックにつ いて詳しくは、同梱の「お願いとご注意」を参照してくださ

PINコードを変更する

ロックとセキュリティ画面で USIMカードロック設定 🜖

USIM PINの変更 ♦ 現在のPINコードを入力 ♦ OK ♦

新しいPINコードを入力 🔷 OK 🔷 新しいPINコードを再度 入力 🜖 OK

- ・PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。USIMカードお買 い上げ時には、「9999」に設定されています。
- ・PINコードはメモに控えておくなどして、お忘れにならないよ う、また他人には知られないようご注意ください。
- ・USIMカードをロック を設定 (☑) にしているときに変更で きます。

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかど うかを設定する

ロックとセキュリティ画面で「パスワードを表示」

· パスワードを表示 をタップするたびに、設定 (▼) /解除 (■)が切り替わります。

デバイス管理者を有効にするかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で デバイス管理者 🜖 管理者を タップ 🔵 画面の指示に従って操作

Google Play以外から入手したアプリケーションの インストール許可を設定する

ロックとセキュリティ画面で「提供元不明のアプリ」

- ・ 提供元不明のアプリ をタップするたびに、設定(☑)/解 除 (**■**) が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

安全な証明書と他の認証情報へのアクセスをアプリ ケーションに許可するかどうかを設定する

ロックとセキュリティ画面で 安全な認証情報の使用 🜖 🗦

ステム / ユーザー 🔷 証明書をタップ 🔷 証明書の確認

画面をフリックして下部を表示 🔷 無効にする / 有効にす

る 🜖 OK

暗号化された認証情報をSDカードからインストール する

ロックとセキュリティ画面で microSDからインストール 🜖 証明書をタップ 🜖 パスワード入力欄をタップ 🌖 認証情報 のパスワードを入力 🔷 🔘 🖒 証明書の名前をタップ 🔵 OK 🜖 パスワード入力欄をタップ 🌖 認証情報ストレージ のパスワードを入力 🌖 OK

- ・証明書が1件のときは、証明書をタップする必要はありませ h.
- ・条件によっては、証明書の名前をタップする操作やパスワード を入力する操作は必要ありません。
- ・認証情報は、Wi-Fiネットワークを設定する際に必要となる場 合があります。入手方法は配布先によって異なります。

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージの パスワードもリセットする

ロックとセキュリティ画面で 認証ストレージの消去 🜖 OK

・認証ストレージの消去を行うと、すべてのVPN設定も削除され

♥ 外部接続の設定

USB接続時の接続モードやMediaJetのインストールを設定します。

1

ホーム画面で 😝 🜖 「端末設定」



2

(その他の設定)



🏁 その他の設定画面が表示されます。

3

[外部接続]



🧭 外部接続画面が表示されます。

4

各項目を設定

🏁 設定が完了します。

● 外部接続利用時の操作

USBの接続モードを設定する

外部接続画面で USB接続 🜖 設定項目をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

MTPモード接続時にパソコンにMediaJetをインストールするかどうかを設定する

外部接続画面で USB接続 🔵 MediaJetインストール

MediaJetインストール をタップするたびに、設定 (図) /解除 (■) が切り替わります。

😝 言語と文字入力の設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目 は次のとおりです。

項目	説明
言語 (Language) を選択	画面に表示される言語を設定します。
スペルチェッ カー	入力時にスペルチェックをするかどうかを設 定します。
ユーザー辞書	ユーザー辞書に単語を登録します。
デフォルト	利用する入力方法を設定します。
Androidキー ボード	Androidキーボードの動作を設定します。
Google音声入 力	音声入力を利用するかどうかを設定します。
iWnn IME - SH edition	iWnn IME - SH editionの動作を設定します。
音声検索	音声検索の詳細設定をします。
テキスト読み上 げの出力	音声読み上げ時の詳細設定をします。
ポインタの速度	マウス/トラックパッド利用時のポインタの 速度を設定する。

1

ホーム画面で 🗏 🔷 [端末設定]







その他の設定



🏁 その他の設定画面が表示されます。



[言語と文字入力]



🏁 言語と文字入力画面が表示されます。



各項目を設定

■ 言語と文字入力利用時の操作

画面に表示される言語を設定する

言語と文字入力画面で [言語 (Language) を選択 🔵 言語を タップ

入力時にスペルチェックをするかどうかを設定する

言語と文字入力画面で「スペルチェッカー」

- ・スペルチェッカー をタップするたびに、設定(■)/解除(■)が切り替わります。
- ・▶をタップすると、スペルチェッカーの動作が設定できます。

ユーザー辞書に単語を登録する

・単語を削除するときは、削除する単語の 💢 をタップします。

利用する入力方法を設定する

言語と文字入力画面で デフォルト 🜖 入力方法をタップ

・入力方法の設定 をタップすると、入力方法の動作が設定できます。

Androidキーボードの動作を設定する

言語と文字入力画面で、「Androidキーボード」欄の ▶ ◆ 設定項目をタップ ◆ 画面の指示に従って操作

・設定項目をタップすると、設定が終了するものもあります。

音声入力を利用するかどうかを設定する

言語と文字入力画面で Google音声入力

- ・ Google音声入力 をタップするたびに、設定(♥)/解除(■)が切り替わります。
- · > をタップすると、音声入力の動作が設定できます。

iWnn IME - SH editionの動作を設定する

キーボードの表示や入力/変換方法、ユーザー辞書などの設定ができます。

言語と文字入力画面で、「iWnn IME - SH edition」欄の 】

- 設定分類をタップ設定項目をタップ画面の指示に従って操作
- ・設定項目をタップすると、設定が完了するものもあります。

音声入力時の言語を設定する

言語と文字入力画面で 音声検索 🔷 言語 ᅌ 言語をタップ

セーフサーチ (検索結果のフィルタ) を設定する

言語と文字入力画面で [音声検索] 🔷 [セーフサーチ] 🥎 設定項目をタップ

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

言語と文字入力画面で「音声検索」 🕣 不適切な語句をブロッ

・ 不適切な語句をブロック をタップするたびに、設定 (▼) / 解除 (■) が切り替わります。

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

言語と文字入力画面で テキスト読み上げの出力 🥱 エンジンをタップ

· ▶をタップすると、音声合成エンジンの動作が設定できます。

音声読み上げ時の速度を設定する

言語と文字入力画面で〔テキスト読み上げの出力〕 🜖 [音声の

サンプルを再生する

速度 🔵 速度をタップ

言語と文字入力画面で〔テキスト読み上げの出力〕 🥎 [サンプ

ルを再生

マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を 設定する

言語と文字入力画面で (ポインタの速度) ◆ バーをドラッグして速度を調整 ◆ OK

・バーが長いほど、速度が速くなります。

♥ 日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
日付と時刻の自 動設定	日付を自動的に設定します。
タイムゾーンの	ネットワークから提供されたタイムゾーンを
自動設定	利用するかどうかを設定します。
日付設定	日付を手動で設定します。
時刻設定	時刻を手動で設定します。
タイムゾーンの 選択	タイムゾーンを手動で設定します。
24時間表示	時刻表示を24時間制にするかどうかを設定し ます。
日付形式	日付の表示形式を設定します。

1

ホーム画面で 📘 🬖 [端末設定]



2

その他の設定



🏁 その他の設定画面が表示されます。

3

日付と時刻



🏁 日付と時刻画面が表示されます。



各項目を設定

■ 設定が完了します。

日付と時刻利用時の操作

日付を自動的に設定する

日付と時刻画面で「日付と時刻の自動設定」

・ 日付と時刻の自動設定 をタップするたびに、設定 (**☑**) / 解除 (**■**) が切り替わります。

ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するかどうかを設定する

日付と時刻画面で「タイムゾーンの自動設定」

・ タイムゾーンの自動設定 をタップするたびに、設定 (▼) /解除 (■) が切り替わります。

日付を手動で設定する

日付と時刻画面で 日付設定 🜖 日付を選択 🜖 設定

・ 日付と時刻の自動設定 を解除 (■) しているときに設定できます。

時刻を手動で設定する

日付と時刻画面で 時刻設定 🜖 時刻を選択 🜖 設定

・ 日付と時刻の自動設定 を解除 (■) しているときに設定できます。

タイムゾーンを手動で設定する

· タイムゾーンの自動設定 を解除 (■) しているときに設定できます。

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

日付と時刻画面で 24時間表示

・24時間表示をタップするたびに、設定(■)/解除(■)が切り替わります。

日付の表示形式を設定する

日付と時刻画面で 日付形式 🜖 日付形式をタップ

♥ ユーザー補助の設定

TalkBackやタッチガイドなどに関する機能を設定できます。

1

ホーム画面で 📘 🜖 [端末設定]



2

(その他の設定)



🏁 その他の設定画面が表示されます。

(3)

[ユーザー補助]



🏁 ユーザー補助画面が表示されます。

4

各項目を設定

№ 設定が完了します。

■ ユーザー補助利用時の操作

TalkBackを利用するかどうかを設定する

TalkBackは画面に表示された情報を音声化する、スクリーンリーダーです。

ユーザー補助画面で TalkBack 🔷 アクションバーの

OFF / ON 😜 OK

- ・ OFF をタップするとON (ON 表示) に、 ON をタップするとOFF (OFF 表示) に切り替わります。
- ・日本語には対応していません。

TalkBackの詳細を設定する

ユーザー補助画面で TalkBack **⇒** 設定 **⇒** 設定項目を タップ **→** 画面の指示に従って操作

・設定項目をタップすると、設定が終了するものもあります。

タッチガイドを利用するかどうかを設定する

タッチガイドは、画面のタッチやドラッグによる操作を音声で説明する機能です。本体のタッチイベントを実行するには、ダブルタップまたは2本指スクロールでの操作が必要です。

ユーザー補助画面で タッチガイド 🔵 アクションバーの

OFF / ON

- · TalkBack がONのときに設定できます。
- ・ OFF をタップするとON (ON 表示) に、 ON をタップするとOFF (OFF 表示) に切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・「チュートリアル」をタップすると、利用方法を確認できます。

その他のユーザー補助アプリケーションの動作を設 定する

ユーザー補助画面で、設定項目をタップ ◆ 画面の指示に従って操作

- ・あらかじめ、ユーザー補助アプリケーションをGoogle Play (Playストア) などからダウンロードしたうえで設定してください。
- ・設定項目をタップすると、設定が終了するものもあります。

♥ 開発者向けオプションの設定

開発者向けオプションの動作を設定できます。本項目は、開発者向 けの設定メニューとなりますので、開発目的でご使用されないお客 様は、設定を変更しないようご注意ください。設定を変更すると、 正しく機能しなくなることがあります。

1

ホーム画面で 📘 🬖 [端末設定]







(その他の設定)



🧭 その他の設定画面が表示されます。

3

開発者向けオプション



🧭 開発者向けオプション画面が表示されます。

4

各項目を設定

№ 設定が完了します。

♥ 初期設定

初回起動時に実行される初期設定を、手動で実行できます。

1









[その他の設定]



🏁 その他の設定画面が表示されます。

③

[初期設定]



🧭 初期設定ナビ画面が表示されます。

4

各項目を順に設定

♥ オールリセット

本機のデータをすべて消去できます。

- ・オールリセットすると、本機内のすべてのデータが消去されま す。事前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめし
- ・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作し てください。

1

ホーム画面で 📕 🬖 [端末設定]







2

[その他の設定]



🏁 その他の設定画面が表示されます。

3









4

操作用暗証番号を入力 🜖 OK



🌠 オールリセット画面が表示されます。

(5)

画面内の注意事項を確認 🜖 携帯端末をリセット





6

[すべて消去]

> オールリセットが実行されます。

困ったときは

トラブルシューティング	286
仕様	288
保証とアフターサービス	289
お問い合わせ先一覧	289

トラブルシューティング

♥ 故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄りのソフトバンクショップ、ディズニー・モバイル取扱店または、 お問い合わせ先までご連絡ください。

こんなときは

- 電源が入らない
- A. ① を長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、 ① を押し続けてください。
- A. 充電はできていますか。充電ができていないときは、本機を 充電してください。
- Q. 電源が切れる/電源が入らない
- A. 本機の温度が高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示されたあと、約3分後に電源が切れます。この場合には、 本機の内部温度を下げるため、すべてのアプリケーションを 終了してから、画面を消灯してください。
- Q. フリーズ/動作が不安定
- A. **(**少 を13秒以上必ず押してください。数秒間待ったあとに 再度 (**(**少 を長押しすると、本機が再起動します。電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- Q. 画面に触れていないのに本機が勝手に動作する/画面に触れても本機が反応しない
- Q. 電話やメール、インターネットが利用できない
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。
- A. 電源を入れ直してください。
- A. 機内モード に設定されていませんか。ステータスバー に ♥ が表示されているときは、次の操作で 機内モード を 解除してください。
 - (長押し) ♦ 機内モード
- A. データ通信 が無効となっていませんか。次の操作で データ通信 が有効 (☑) となっていることを確認してください。

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作 で初期設定に戻すことができます。

- Q. 電池の消費が早い
- A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱い状態で通話したり、圏外の場所にいたりすると、電池を多く消費します。
- A. ライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能/操作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイを明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、本機の使用可能時間は短くなります。無駄な電池消費が気になるときは、「省工ネ設定」を利用してください。

- Q. アプリケーションがインストールできない
- A. 本機のシステムメモリまたはSDカードの空き容量が少ないとアプリケーションのインストールができません。空き容量の確認については「microSDと端末容量の設定」を参照してください。本機に対応していないアプリケーションは、インストールすることができません。
- Q. 画面が急に暗くなる
- A. 本機の温度が高くなると、自動的に画面の明るさが暗くなります。本機の温度が下がると、元の明るさに戻ります。
- Q. 画面ロックが解除できない
- A. **心** を13秒以上必ず押してください。数秒間待ったあとに 再度 **心** を長押しすると、本機が再起動します。電源を入 れ直すと、編集中のデータは消去されます。
- Q. 充電できない/充電に時間がかかる
- A. ACアダプタのmicroUSBプラグが本機にしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に差し込んでください。
- A. ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと 差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実に 差し込んでください。
- A. 指定品以外のACアダプタなどを使っていませんか。必ず指 定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、 充電できないばかりか、内蔵電池を劣化させる原因となりま す。
- A. 充電/着信ランプが点滅していませんか。内蔵電池が寿命または異常のため充電できていません。ソフトバンクショップまたはディズニー・モバイル取扱店などで、内蔵電池の交換をご依頼ください。内蔵電池は、お客様ご自身では交換できません。本機をお預かりして有料にて承ります。
- A. 本機の充電端子、ACアダプタのmicroUSBプラグ、本機の外部接続端子が汚れていませんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
- A. USB充電を利用していませんか。USB充電を利用すると、AC アダプタで充電したときよりも充電時間が長くなります。接続環境によっては充電できないことがあります。
- Q. 充電が止まる/充電が始まらない
- A. 本機の温度が高くなると、自動的に充電が停止します。本機 の温度が下がると、充電を再開します。
- Q. USIMカードが認識されない
- A. USIMカードは正しく取り付けられていますか。取り付け位置や、USIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
- A. USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落としたあと、正しく取り付けてください。
- A. 違ったUSIMカードを取り付けていませんか。使用できない USIMカードが取り付けられている可能性があります。正し いUSIMカードであることを確認してください。

- Q. USB充電できない
- A. パソコンにUSBドライバをインストールしていますか。

 高速転送モード でUSB充電を利用するときは、パソコン
 にUSBドライバをインストールしておく必要があります。
 シャープSH DASH (http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/dm014sh/download.html#usb_driver)から入手してください。
- A. パソコンの電源は入っていますか。電源が入っていないとき は充電できません。
- A. USBハブを使用していませんか。USBハブを使用しているときは、充電できないことがあります。同梱のPC接続用microUSBケーブルをパソコンに直接接続してください。
- O. 電話がかけられない/繋がらない
- A. 機内モードが設定されていませんか。機内モードを解除して ください。
- A. 相手の電話番号を全桁ダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号を全桁ダイヤルしてください。
- A. 電波が届く場所にいますか。電波状態表示を確認しながら、 電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- Q. 電話の相手の声が聞こえない
- A. 通話音量が小さくなっていませんか。通話中に ▲ をタップし、通話音量を大きくしてください。
- A. 常にハンズフリー機器を使って通話する設定となっていませんか。次の操作で「常にハンズフリー通話」が無効 (■)になっていることを確認してください。

ホーム画面で **日 ②** (端末設定) **③** (その他の設定) **③** (Bluetooth) **③ 日 ③** (常にハンズフリー通話)

· Bluetooth がOnのときに確認できます。

Q. カメラが起動できない/自動的に終了する

充電してください。

- A. 電池残量が少ないときは、カメラを起動できません。本機を
- A. カメラ起動後、画像撮影前にしばらく何も操作しないでおく と、自動的に終了します。

仕様

♥ 本体

項目	説明
質量	約129g (内蔵電池を含む)
内蔵電池容量	1,900mAh
連続通話時間1	約700分 (3Gモード) 約500分 (GSMモード)
連続待受時間2	約550時間 (3Gモード) 約470時間 (GSMモード) 約370時間 (4Gモード)
	約10時間
充電時間 ⁴	約230分
サイズ	約65×128×10.6mm (突起部 除く)
最大出力	3G: 0.25W GSM (900MHz): 2W,GSM (1800MHz,1900MHz): 1W 4G: 0.2W

- 1 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 2 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、 電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値で す。データ通信/緊急速報メールを無効に設定したときの数値で す。また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定状況など により、ご利用時間が変動することがあります。
- 3 ワンセグ連続視聴時間とは、電池の充電を満たし、サウンド設定「サラウンド」、画面サイズ設定「標準」の条件で、別売のマイク付ステレオイヤホンを使用し、電池残量約10%を残した計算値です。
- 4 充電時間は、本機の電源を切ってACアダプタを使って充電した 場合の数値です。
- ・上記の時間は、エコバックライトコントロールを「OFF」、アウトドアビューを「ON」、画面の明るさを「21段階中の11段階目」に設定したときの数値です。
- ・お使いの場所や状況、設定内容によって、上記の時間は変動しま す。
- ・液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご 了承ください。

♥ ACアダプタ

項目	説明
電源	AC100V-240V、50/60Hz共用
消費電力	9W
出力電圧/出力 電流	DC5.0V/1.0A
充電温度範囲	5℃ ~ 35℃
サイズ (幅×高 さ×奥行)	約40×53×23mm(突起部、コード除く)
コードの長さ	約1.5m
使用材料/表面 処理	PC樹脂+MBS樹脂+PBT樹脂+ TPE樹脂+銅 合金+SUS/Niメッキ

♥ PC接続用microUSBケーブル

項目	説明
充電温度範囲	5℃ ~ 35℃
ケーブルの長さ	約80cm
使用プラグ	standard-A、 Micro-B
使用材料/表面 処理	エラストマー樹脂+熱可塑性ポリウレタン/ ニッケルメッキ

♥ SDカード・USIMカード抜挿ツール

項目		説明	
使用材料/表面 処理	POM樹脂		

♥ 使用材料

端子

使用箇所	使用材料/表面処理
キャビネット (ディスプレイ 側)	PA樹脂+GF樹脂+ステンレス/塗装、UV塗装
キャビネット (背面側)	PC樹脂/塗装、UV塗装
保護シート	PC樹脂/印刷
電池カバー、電 源キー	PC樹脂/塗装、印刷、UV塗装
ディスプレイ窓	強化ガラス/裏面印刷、表面防汚処理
カメラ窓	アクリル樹脂/裏面印刷、表面防汚処理
外部接続端子カ バー、カード挿 入口キャップ	PC樹脂+エラストマー樹脂/塗装、UV塗装
外部接続端子カ バー(パッキン 部分)、カード 挿入ロキャップ (パッキン部 分)	シリコンゴム+ステンレス
赤外線ポート	PC樹脂/不連続蒸着、UV塗装
モバイルライ ト窓	アクリル樹脂/裏面印刷
イヤホンマイク	PA樹脂+GF樹脂

PA樹脂+GF樹脂

ステンレス/不動態化処理

라 있

保証とアフターサービス

♥ 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書をご覧ください。

! 注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

♥ アフターサービスについて

修理を依頼される場合、最寄りのソフトバンクショップ、ディズニー・モバイル取扱店または、お問い合わせ先へご相談ください。 その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる 場合は、ご要望により有償修理いたします。

◎ ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップ、ディズニー・モバイル取扱店または、お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に次のお 問い合わせ窓口までご連絡ください。

♥ ディズニー・モバイル カスタマーセンター

総合案内

ディズニー・モバイル携帯電話から 157 (無料) 一般電話から ⑥ 0800-2222-157 (無料)

♥ ディズニー・インターネットサービス・カスタマーセンター

Disney マーケット、Disney 公式アプリについて 電話番号 0570-00-1928 (有料) PHS・一部のIP電話・国際電話から 045-522-1022 (有料) 営業時間 10:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

♥ ソフトバンクカスタマーサポート

紛失・故障受付

ディズニー・モバイル携帯電話から113 (無料) 一般電話から ⑥ 0800-919-0113 (無料)

▼ ディズニー・モバイル スマートフォン テクニカルサポート センター

スマートフォンの操作案内 ディズニー・モバイル携帯電話から151 (無料) 一般電話から 🚱 0800- 9192-151 (無料)

♥ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは 無料)

あ

アカワフトと问期の設定	250
アプリー覧画面をアレンジする	95
アプリケーション一覧	42
アプリケーションについて	41
アプリケーションの設定	269
アプリトップメニューをアレンジする	
ァー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
音証番号/操作用暗証番号について	
インターネットを利用する	144
インターネットを利用する (Chrome)	149
5	
ウェルカムシート (ロック画面) のしくみ	
ウェルカムシート (ロック画面) をアレンジする	86
4	
お	
お気に入りを利用する	171
かがこん フェーカック Gillion in 1975 で	
お問い合わせ先一覧	
からいらからた。	
オプションサービス	
お店などの情報を電話帳に登録する	
音楽/静止画/動画について	
音楽/動画リストを利用する	
音楽/動画を利用する	166
音楽を聴く(Playミュージック)	
音声検索を利用する	15
音声で電話を受ける(クイックコール)	.105
音声を録音/再生する	213
לת	
두에고 파덴프(trz前)	245
毎外でご利用になる前に	
毎外で電話をかける	
各種データを管理する	
各部の名称とはたらき	
壁紙・画面設定	
画面の表示フォント (書体) を変更する	
画面の文字や画像を手軽にコピーする(どこでもコピー)	.97
画面をロックする	68
カレンダーを利用する	198
き)	
######################################	

緊急速報メールを利用する......192

	端末設定やその他の操作の変更について	13
- クイックツールボックスEXの設定263	_	
クイックツールボックスEXを利用する85	5	
	チャージング機能の設定	264
経過時間をお知らせする204		
	通知パネルの変更について	11
	通知パネルを利用する	
コンテンツキーをバックアップする72	通話の設定	
12) 22 T (17) 2) 9 8	使い方ガイドの設定	262
(3)	\overline{C}	
さまざまな方法で撮影する 156	手書きのメモを作成する (「書」メモ)	98
	テザリングオプションを利用する	223
	データ使用の設定	266
	データ使用量を確認/制限する	77
指定した時刻に視聴/録画する188	データをバックアップする	71
充電する29	電源を入れる/切る	32
充電時の画面表示を設定する100	電卓で計算をする	198
受信したGmail (メール) を確認する	電池カバーの取り付け/取り外し	28
仕様	電池の消費を軽減する	75
省工ネ設定	電池の設定	267
初期設定ナビについて	電話帳/通話履歴から電話をかける	106
初期設定の変更について12	電話帳などのデータを見られないようにする	68
人物の顔を登録して活用する157	電話帳をインポートする	115
八物の原で豆螺ひて石戸する137	電話帳をバックアップする	
	電話帳を利用する	
व	電話番号について	
	電話をかける/受ける	
ステータスバーについて83		
ストップウォッチを利用する203		
	(2)	
世	動画を提影する	15/
	動画を撮影する 搭載アプリケーションの変更について	
静止画/動画を確認・管理する(おまかせアルバム)177	授載アプリケーションの変更について	
静止画/動画を見る(ギャラリー)175		
静止画を加工する(ギャラリー)176	トラブルシューティング	280
静止画を撮影する 152		
世界時計を利用する200	t _z	
赤外線でデータをやりとりする229		
	ナビゲーションバーの変更について	11
2	ナビを利用する	194
その他の設定 269	(a)	
ソフトウェアの更新について74		
	バーコードを読み取る	
	パソコンとUSBで接続する	
た	パソコン用ファイルを利用する	
タッチ操作を一時的に無効にする96	番組を録画/再生する	186
タッチパネルの使いかた		
他の機器と静止画/動画や音楽を共有する238	7	
単語を辞書で調べる215	(2)	
端末情報の設定	付近の便利な情報を取得する(ローカル)	194
端末設定について 248	ブラウザの設定	261

プロフィールの設定249	D	
	Disneyマーケットについて	62
(3		
保証とアフターサービス289		
歩数計の設定 265		400
歩数計を利用する 211	Eメールでデコレメールを送信する	
保存されているGmail (メール) を管理する138	Eメール/SMS作成時の操作	
ホーム画面のしくみ81	Eメール/SMS設定 Eメール/SMSを管理する	
ホーム画面をアレンジする88	Eメール/SMSを管理する Eメール/SMSを受信/返信する	
ホーム切替の設定	Eメール/SMSを送信する	
本機で使いかたを確認する	[人 ガ/ 3143を及信する	120
本機の画面を他の機器に表示する237 本書について6		
平青に 	6	
ま	Facebookを利用する	216
マナーモード/機内モードについて50	G	
<i>a</i>	Gmail (メール) を作成/送信する	136
0)	Googleアカウントを利用する	60
ミュージックを利用する15	Google 検索を利用する	197
	Google トークを利用する	196
	Google マップ™を利用する	
(b)	Google Nowを利用する	
名刺を電話帳に登録する159	Google Playについて	64
メモ帳を利用する206		
メールの種類について120		
メールの設定261		
	IC通信でデータをやりとりする	234
•	M	
文字を入力する51		
文字を読み取る161	MediaJetの設定	
	microSDと端末容量の設定	
(b)	My Disney Mobileについて	62
ユーザー辞書を利用する59	N	
		4.4
6	NFCタグリーダーを利用する NFCを利用する	
9	NFCを利用 9 つ	255
ランチャー画面のしくみ81		
	P	
わ	PCメールを利用する	141
	PINコードについて	
ワイヤレス出力設定		
ワンセグを視聴する184		
	S	
A	SDカードについて	
Android4.1で変わること10	SoftBank Wi-Fiスポット設定	258
Aliui 0104.1 C久(プロ) C C IV		
В		
Division の機能なた利用する	Twitterを利用する	205

Bluetooth®機能を利用する......224

294

U	
USIMカードについて	21
W	
Wi-Fi設定	
Wi-Fiで接続する	221
Y	

YouTubeを利用する......205